


Ваш HTC Desire 300

Расширенное руководство пользователя

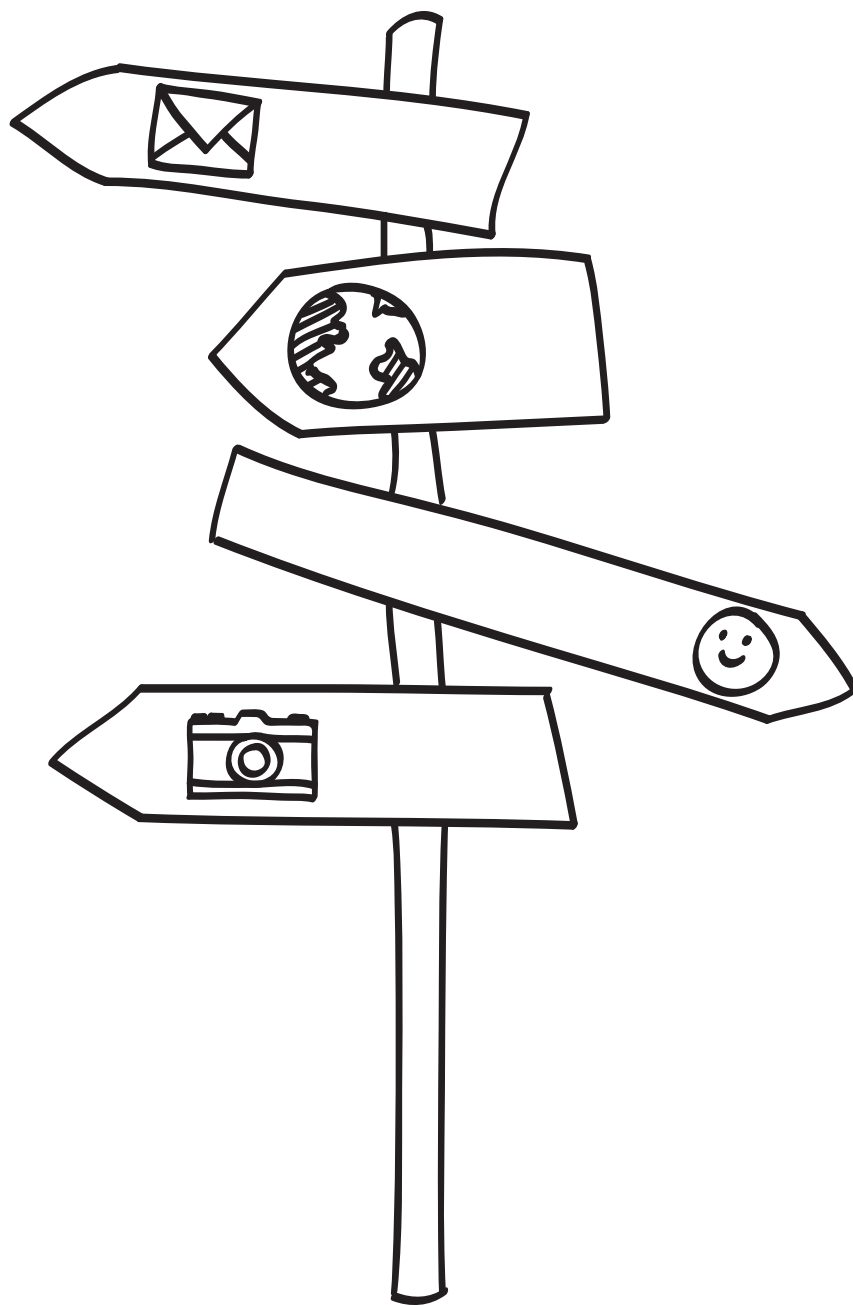

htc

Содержание

Распаковка

HTC Desire 300	7
Задняя крышка	8
Карта microSIM	9
Карта памяти	10
Аккумулятор	11
Включение и выключение питания	14
Хотите несколько быстрых рекомендаций по использованию вашего телефона?	14

Настройка телефона

Первоначальная настройка нового телефона	16
Передача содержимого из телефона на базе Android	16
Передача содержимого из iPhone	17
Перенос контактов со старого телефона по Bluetooth	18
Передача контактов и другого содержимого в HTC Desire 300	18
Передача фотоснимков, видеозаписей и музыки между телефоном и компьютером	19
Начальный экран	20
Знакомство с настройками	20
Обновление программного обеспечения телефона	21

Ваша первая неделя с новым телефоном

Сведения о телефоне	22
Основные сведения о телефоне	23
Каналы Начального экрана	31
Уведомления	34
Работа с текстом	35
Аккумулятор	40

Камера и Галерея

Камера	44
Галерея	47

Индивидуальная настройка

Сделайте HTC Desire 300 по-настоящему вашим	54
Изменение фонового рисунка	54
Добавление виджета на Начальный экран	54
Добавление приложений и других ярлыков на Начальный экран	56
Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране	56
Индивидуальная настройка панели запуска	57
Группирование приложений в папку	58

Изменение мелодии звонка, уведомлений и звуков	59
Переупорядочивание вкладок приложений	59

Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции Интеллектуальный набор номера	60
Набор добавочного номера	61
Звонок в ответ на пропущенный вызов	61
Быстрый набор	61
Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения	62
Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты	62
Звонок по телефонному номеру из события приложения Календарь	62
Экстренный вызов	63
Прием вызовов	63
Что можно делать во время телефонного разговора?	64
Установка конференц-связи	65
Проверка вызовов в Журнал вызовов	66
Изменение настроек мелодии звонка	67
Звонок в свою страну	67

Сообщения

Отправка текстового сообщения (SMS)	69
Отправка мультимедийного сообщения (MMS)	69
Отправка группового сообщения	71
Возобновление работы с черновиком сообщения	72
Ответ на сообщение	72
Сохранение текстового сообщения в приложении Задачи	73
Пересылка сообщения	73
Просмотр и сохранение вложения из MMS-сообщения	73
Перемещение сообщений в секретный ящик	74
Блокировка нежелательных сообщений	75
Push-сообщения WAP	75
Копирование текстового сообщения на SIM-карту	76
Удаление сообщений и бесед	76

Поиск и веб-браузер

Поиск в HTC Desire 300 и в Интернете	77
Быстрое получение информации с помощью Google Now	78
Просмотр веб-страниц	80
Создание закладки веб-страницы	83
Использование журнала браузера	84
Очистка журнала браузера	84

Музыка

Прослушивание музыки	85
Создание плейлистов и работа с ними	86
Добавление песни в очередь	88
Обновление обложек альбомов и фотографий исполнителей	88
Установка песни в качестве мелодии звонка	88
Поиск текстов песен, музыкальных видеоклипов и пр.	89

Память

Память телефона	90
Интеграция Dropbox	92

Синхронизация, резервное копирование и сброс

Сетевая синхронизация	98
Резервное копирование	100
HTC Sync Manager	103
Сброс	111

Контакты

Ваш список контактов	114
Настройка вашего профиля	115
Добавление нового контакта	116
Изменение сведений о контакте	117
Быстрая связь с контактом	117
Импортирование или копирование контактов	117
Объединение сведений о контактах	118
Отправка сведений о контакте	119
Группы контактов	119

Электронная почта

Gmail	121
Почта	123

Путешествия и карты

Настройки определения местоположения	128
Карты Google	128

Google Play и другие приложения

Получение приложений	133
Основные приложения	135
Развлекательные приложения	140
Приложения, повышающие производительность	142

Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных	147
Управление передачей данных	148
Wi-Fi	150
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	152
Использование HTC Desire 300 в качестве беспроводного маршрутизатора	153
Совместное использование подключения телефона к Интернету с помощью функции "Интернет-модем"	154
Печать по сети Wi-Fi	155

Беспроводной обмен данными

Подключение Bluetooth-гарнитуры	157
Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством	158

Где сохраняется отправленная информация	158
Получение файлов с помощью Bluetooth	159

Настройки и безопасность

Включение или выключение режима "В самолёте"	161
Отключение функции автоматического поворота экрана	161
Настройка времени ожидания перед выключением экрана	162
Регулировка яркости экрана вручную	162
Воспроизведение звука при выборе элементов на экране	163
Изменение языка экрана	163
Настройки специальных возможностей	163
Работа с сертификатами	164
Защита SIM-карты с помощью PIN-кода	164
Защита HTC Desire 300 с помощью блокировки экрана	165
Защита HTC Desire 300 с помощью персональной идентификации	166
Проверка версии HTC Sense вашего телефона	167
Перемещение по HTC Desire 300 с помощью TalkBack	167

Товарные знаки и авторские права

Указатель

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.




Это обозначает важную информацию, которая вам необходима для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции.



Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем.

Распаковка

HTC Desire 300

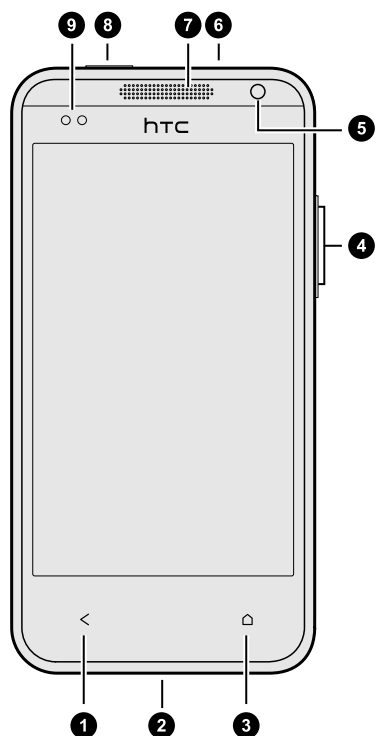

1. НАЗАД
2. Разъем USB
3. ДОМОЙ
4. ГРОМКОСТЬ
5. Передняя камера
6. Гнездо для гарнитуры (3,5 мм)
7. Динамик телефона
8. ПИТАНИЕ
9. Бесконтактный датчик




Если вы решите использовать защитную пленку для экрана, то не перекрывайте и не блокируйте бесконтактный датчик. Вы можете приобрести специальную защитную пленку для экрана HTC Desire 300, в которой уже имеется небольшое отверстие для датчика.

Задняя крышка

Снятие задней крышки


1. Одной рукой крепко держите HTC Desire 300 лицевой стороной вверх.
2. Большим пальцем другой руки нажмите на угол задней крышки, чтобы открыть ее.

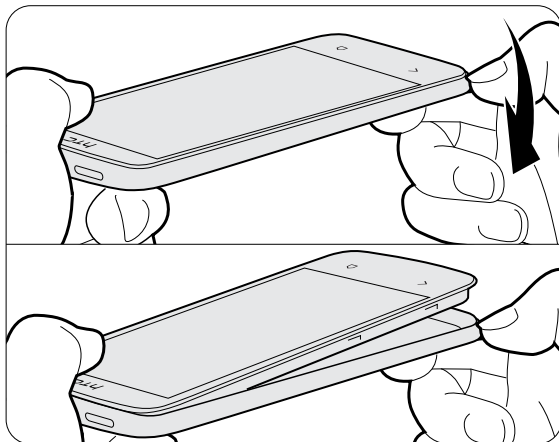

3. Медленно отделите крышку от смартфона, чтобы снять ее.

Установка задней крышки на место

1. Совместите заднюю крышку с верхней частью HTC Desire 300.
2. Прижмите заднюю крышку по бокам и в нижней части к HTC Desire 300, чтобы она встала на место.

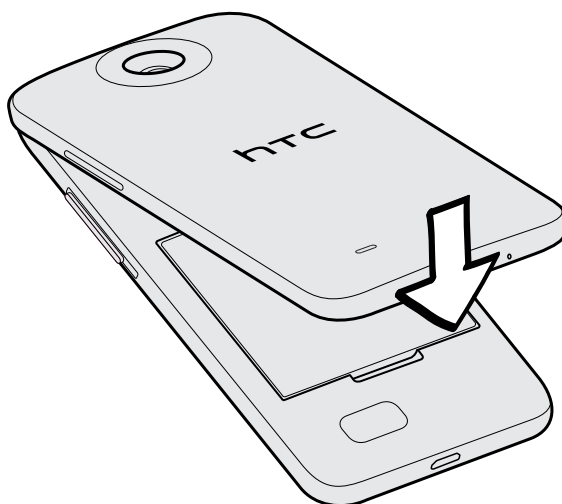

Фиксация задней крышки на месте подтверждается щелчком.


Карта microSIM

HTC Desire 300 использует карту microSIM. Карта microSIM содержит ваш номер телефона, данные об услугах и память для хранения контактов телефонной книги и/или текстовых сообщений.

Установка SIM-карты

Используйте только стандартную карту формата microSIM. SIM-карта меньшего размера (например, nanoSIM-карта с адаптером или модифицированная SIM-карта) может не вставиться надлежащим образом или повредить гнездо карты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте SIM-карту до конца в соответствующее гнездо (позолоченными контактами вниз, чтобы ее скошенный уголок был обращен внутрь).

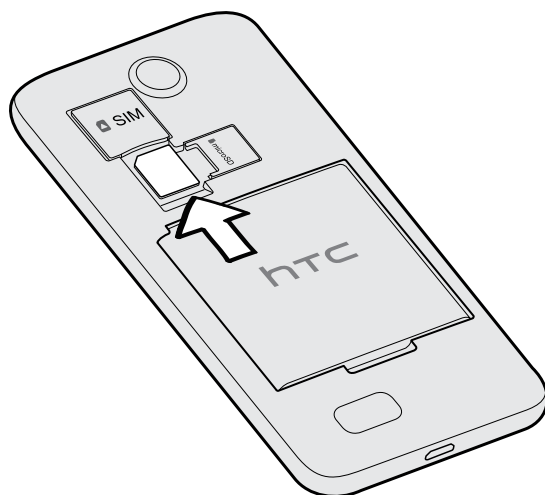

3. Нажмите на SIM-карту до ее фиксации со щелчком.

Извлечение SIM-карты

Обязательно выключайте HTC Desire 300 перед извлечением SIM-карты.


1. Снимите заднюю крышку.
2. Нажмите на SIM-карту, чтобы она выдвинулась из гнезда, и извлеките ее.

Карта памяти

Используйте карту памяти для хранения фотоснимков, видеозаписей и музыки.


Установка карты памяти

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте карту microSD™ в гнездо карты памяти позолоченными контактами вниз и нажмите на нее до упора.

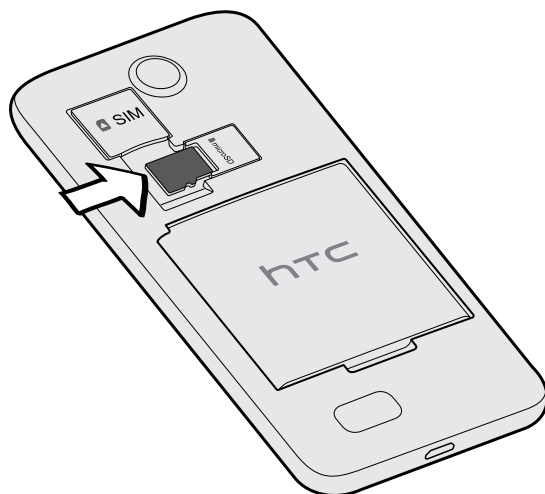


Отключение карты памяти

Если вам необходимо извлечь карту памяти при включенном HTC Desire 300, сначала отключите карту памяти, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Память > Извлечь SD-карту**.

Извлечение карты памяти


1. Снимите заднюю крышку.
2. Выдвиньте карту памяти из гнезда.

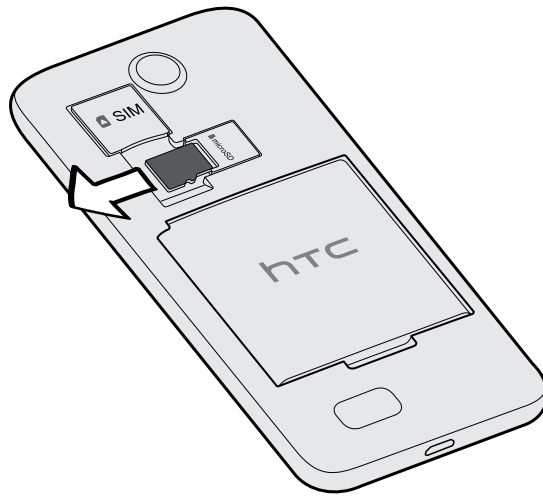

Аккумулятор

Извлечение аккумулятора

1. Снимите заднюю крышку.
2. Пальцем приподнимите аккумулятор, чтобы извлечь его из отсека.

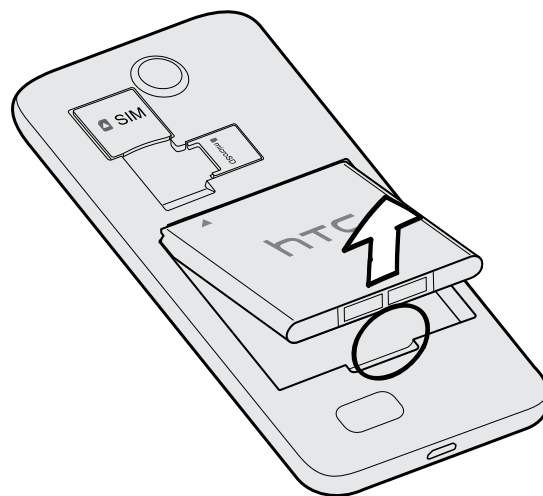


Установка аккумулятора



Пожалуйста, используйте только оригинальные аккумуляторы, входящие в комплект поставки, или рекомендованные нами альтернативные варианты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте аккумулятор медными контактами вперед в отсек аккумулятора.

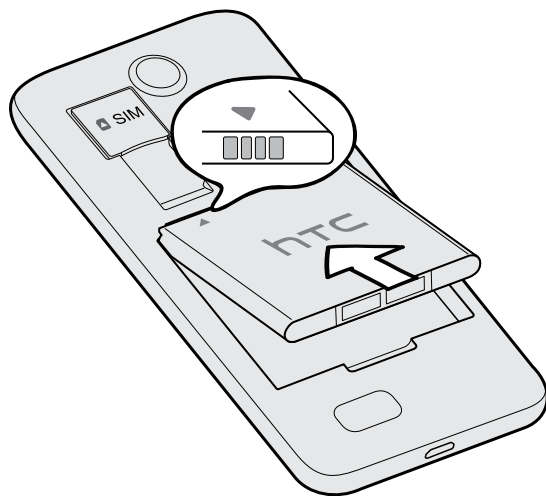


Зарядка аккумулятора

Перед включением и началом использования HTC Desire 300 аккумулятор рекомендуется зарядить.



- Для зарядки аккумулятора следует использовать только сетевой адаптер питания и USB-кабель из комплекта поставки HTC Desire 300. Если аккумулятор очень сильно разряжен, обязательно используйте для зарядки сетевой адаптер питания, а не соединение с компьютером через USB-кабель.
- Во время зарядки через автомобильный или сетевой адаптер питания запрещается извлекать аккумулятор из HTC Desire 300.

1. Вставьте меньший конец USB-кабеля в разъем USB.

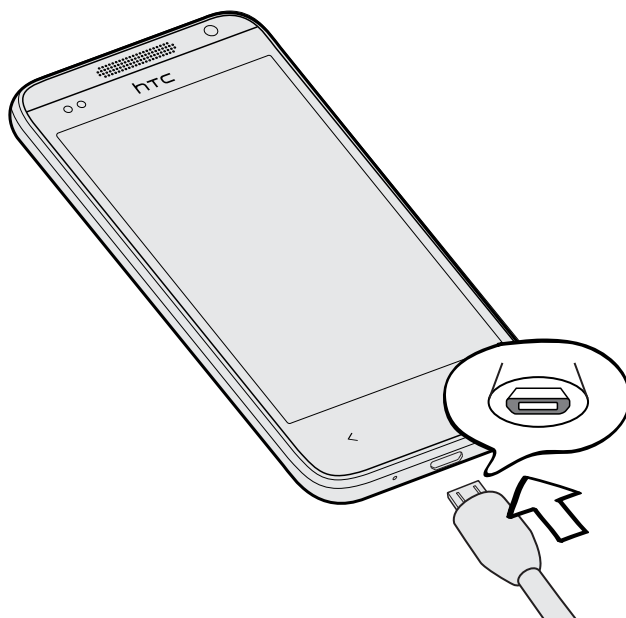

2. Вставьте другой конец USB-кабеля в сетевой адаптер.
3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.



- В целях безопасности зарядка аккумулятора прекращается при его чрезмерном нагревании.
- При использовании Интернета во время зарядки аккумулятора HTC Desire 300 может немного нагреваться. Это нормальное явление.
- В целях экономии электроэнергии следует отключать сетевой адаптер питания от розетки после завершения зарядки.

Включение и выключение питания

Включение питания

Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.



При первом включении HTC Desire 300 вам придется его настроить.

Отключение питания


1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его. Если экран защищен с помощью экрана блокировки, вам придется его разблокировать.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
3. Нажмите **Отключить питание** в меню выбора действий.

Хотите несколько быстрых рекомендаций по использованию вашего телефона?

Изучение HTC Desire 300


Приложение Советы и справка позволяет вам извлечь максимальную пользу из HTC Desire 300 за считанные секунды.

- У вас когда-нибудь возникало ощущение, что вы не используете свой телефон в полной мере? Просмотрите понятные пошаговые инструкции в приложении Советы и справка, чтобы узнать, как это сделать. Диапазон тем охватывает уровни от начального до углубленного, а канал Советы и справка на Начальном экране даже рекомендует темы, которые могут вам понравиться.
- Вам нужно быстро узнать, как можно выполнить то или иное действие? Просто введите несколько ключевых слов и получите четкие и актуальные ответы прямо в HTC Desire 300.


Чтобы открыть приложение Советы и справка, на Начальном экране нажмите  > **Советы и справка**.

Если вы еще не загружали содержимое приложения Советы и справка или если появилось обновленное содержимое, просто нажмите на ссылку для загрузки, чтобы получить его.



Чтобы изменить настройки синхронизации приложения Советы и справка, нажмите  > **Настройки обновления**.

Поиск в приложении **Советы и справка**

1. В приложении **Советы и справка** нажмите , а затем введите слова, по которым нужно выполнить поиск.
2. Нажмите на результат поиска, чтобы перейти непосредственно к этому элементу.

Настройка телефона

Первоначальная настройка нового телефона

При первом включении нового телефона вам будет предложено настроить его.



Вы можете включить функцию TalkBack для перемещения с помощью голосовых команд до выбора языка. Нарисуйте квадрат по часовой стрелке на экране, а затем нажмите **ОК**. Подробную информацию см. в разделе [Перемещение по HTC Desire 300 с помощью TalkBack](#) на стр. 167.

Выполните настройку устройства для восстановления контактов, настройки учетных записей эл. почты, передачи данных о местоположении и т.д.



Некоторые функции, требующие подключения к Интернету, например услуги на базе информации о местоположении и автоматическая синхронизация ваших учетных записей в Интернете, могут повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных. Чтобы не платить за передачу данных, отключите эти функции в разделе "Настройки".

Передача содержимого из телефона на базе Android

В свой старый телефон на базе Android™ загрузите HTC "Средство передачи" и используйте его для передачи содержимого в новый телефон HTC. Типы локально хранящегося в вашем старом телефоне содержимого, которое можно передать с помощью данного программного средства, включают контакты, сообщения, события календаря, закладки веб-страниц, музыку, фотоснимки и видеозаписи. Также можно передать некоторые настройки.



- Чтобы использовать HTC "Средство передачи" в старом телефоне, требуется Android версии 2.3 или выше.
- Если ваш старый телефон имеет Android версии 2.2 или ниже, вам придется использовать передачу по Bluetooth®. Подробности см. в разделе [Перенос контактов со старого телефона по Bluetooth](#) на стр. 18.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Передать содержимое**.
2. Выберите передачу со старого телефона HTC на базе Android или с другого телефона на базе Android.
3. Нажмите **Полная передача**.

4. Следуйте указаниям на экране нового телефона, чтобы загрузить HTC "Средство передачи" из Google Play™ в свой старый телефон, установить и открыть его.
5. Когда вы увидите PIN-код на экране старого телефона, убедитесь, что PIN-код в новом телефоне совпадает с ним, прежде чем продолжить процедуру.



Если PIN-код не появляется, это может означать, что ваш старый телефон не способен подключиться к новому телефону. В этом случае нажмите **Не удастся установить подключение** в новом телефоне, чтобы использовать Bluetooth для переноса контактов из старого телефона.

6. В старом телефоне нажмите **Далее**, выберите типы содержимого, которое вы хотите передать, а затем нажми **Пуск**.
7. Дождитесь завершения передачи.
8. Нажмите **Готово** в обоих телефонах.

Передача содержимого из iPhone

Если у вас есть iPhone®, вы можете быстро и легко передать с него свои контакты, сообщения и другие данные с помощью программы HTC Sync Manager.

Информацию о том, как это сделать, см. в разделе [Передача содержимого iPhone в ваш телефон HTC](#) на стр. 105.

Если вам нужно перенести только свои контакты, можно также воспользоваться передачей по Bluetooth. Подробности см. в разделе [Перенос контактов со старого телефона по Bluetooth](#) на стр. 18.

Перенос контактов со старого телефона по Bluetooth

Используйте Bluetooth для переноса контактов с iPhone, телефона на платформе Android версии 2.2 (или более ранней версии) или других типов телефонов. В зависимости от возможностей вашего старого телефона вы можете передавать не только контакты, но и другие данные, например события календаря и текстовые сообщения, в свой новый телефон HTC.



Используйте программу HTC Sync Manager для передачи других типов содержимого из iPhone.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Передать содержимое**.
2. Выберите передачу с телефона на базе Android, iPhone или телефона другого типа. Если вы выбрали передачу с телефона на базе Android, нажмите **Быстрая передача**.
3. Выберите название и модель вашего старого телефона.
4. Включите Bluetooth в старом телефоне и установите для него режим видимости.
5. Выполните указания на экранах старого и нового телефонов, чтобы установить сопряжение между ними, а затем запустите процесс переноса данных.

Передача контактов и другого содержимого в HTC Desire 300

Помимо HTC "Средство передачи" есть и другие способы добавления контактов и другого содержимого в HTC Desire 300.

Синхронизация с компьютером	Используйте программу HTC Sync Manager для синхронизации контактов, документов, плейлистов и других данных между HTC Desire 300 и компьютером, работающим под управлением операционной системы Windows® или Mac OS®. Эту программу также можно использовать для передачи контактов, сообщений и другого содержимого из iPhone на компьютер, а затем в HTC Desire 300.
Gmail™	Контакты Google® импортируются в HTC Desire 300 после выполнения входа в учетную запись Google. Вы также можете создавать контакты Google прямо в HTC Desire 300.
Учетные записи социальных сетей	Войдите в свои любимые социальные сети, чтобы синхронизировать с ними контактную информацию.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC Desire 300 синхронизирует ваши рабочие контакты с сервера Microsoft Exchange ActiveSync Server на вашем рабочем месте.

Контакты в телефоне	Вы можете создавать контакты локально в HTC Desire 300, если не хотите хранить их в своих учетных записях на интернет-сайтах.
SIM-карта	Скопируйте в HTC Desire 300 все контакты со своей SIM-карты.

Передача фотоснимков, видеозаписей и музыки между телефоном и компьютером

Существует два способа передачи мультимедийных файлов с компьютера или на него.

- Подключите HTC Desire 300 к компьютеру. Компьютер распознает его как обычный съемный USB-накопитель, и вы сможете копировать мультимедийные файлы в обоих направлениях.
- Загрузите и используйте программу HTC Sync Manager на компьютере. Вы можете настроить ее на автоматическую передачу музыки, фотоснимков и видеозаписей с HTC Desire 300 на компьютер. Также можно синхронизировать плейлисты между компьютером и телефоном.

Если у вас есть iPhone, вы можете подключить его и передать на компьютер фотоснимки из каталога камеры. А затем снова подключить HTC Desire 300 и скопировать всё в него.

Надоело хранить копии мультимедийных файлов в нескольких местах? Используйте сетевые службы хранения данных, чтобы держать свои мультимедийные файлы в одном месте и управлять ими с компьютера, HTC Desire 300 и других мобильных устройств.


Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Аккаунты и синхронизация** > **+**, чтобы проверить, какие учетные записи сетевых служб хранения данных доступны в HTC Desire 300, а затем войдите в ту из них, которую вы хотите использовать. Для доступа к мультимедийным файлам в своем сетевом хранилище используйте приложение Галерея.

Начальный экран

Ваш Начальный экран — это место, где вы сами создаете свой HTC Desire 300.


- После включения и настройки HTC Desire 300 вы увидите режим просмотра "Каналы" в качестве главного Начального экрана. Настройте его на отображение сообщений из ваших социальных сетей, заголовков из ваших любимых СМИ и т. д. Подробности см. в разделе [Проверка каналов на Начальном экране](#) на стр. 31.
- Вы можете изменить приложения на панели запуска в нижней части Начального экрана. См. раздел [Индивидуальная настройка панели запуска](#) на стр. 57.
- Проведите пальцем влево по экрану, и вы увидите еще одну панель Начального экрана для добавления своих любимых приложений, виджетов и пр., чтобы они всегда были под рукой. А если вам потребуются еще панели Начального экрана, вы можете добавить их. Подробности см. в разделе [Индивидуальная настройка](#) на стр. 54.



Нажмите , чтобы вернуться на главный Начальный экран.

Знакомство с настройками

Хотите изменить мелодию звонка, настроить подключение к сети Wi-Fi® или сделать HTC Desire 300 более защищенным? Вы можете сделать это и многое другое в меню "Настройки".


Откройте панель Уведомления и нажмите . Ниже представлены некоторые основные настройки, которые вы можете изменять.

- Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** рядом с соответствующим элементом, например Wi-Fi, чтобы включить или отключить его. Нажмите на сам элемент, чтобы настроить его параметры.
- Нажмите **Звук**, чтобы установить мелодию звонка, выбрать профиль звука и настроить звуковые параметры входящих вызовов.
- Нажмите **Персонализация**, чтобы изменить фоновый рисунок Начального экрана, стиль экрана блокировки и т. д.
- Нажмите **Безопасность**, чтобы защитить HTC Desire 300, например с помощью блокировки экрана.

Обновление программного обеспечения телефона

HTC Desire 300 может проверять и уведомлять вас о наличии свежих обновлений. Кроме того, вы можете проверять наличие обновлений вручную.


Установка обновления программного обеспечения


Когда включено подключение к Интернету и доступно свежее обновление ПО, в строке состояния появляется значок уведомления о наличии обновления .

1. Откройте панель Уведомления и нажмите на уведомление о системном обновлении.
2. Если вы не хотите загружать обновление через подключение для передачи данных, выберите **Обновлять только по Wi-Fi**.
3. Нажмите **Загрузить**.
4. После завершения загрузки выберите **Установить сейчас** и нажмите **ОК**.


После завершения обновления HTC Desire 300 перезапустится.

Установка обновления приложения

Когда включено подключение к Интернету и доступно обновление для ваших приложений HTC или оператора мобильной связи, в строке состояния появляется значок уведомления о наличии обновления .

1. Откройте панель Уведомления и нажмите на уведомление об обновлении.
Откроется экран "Обновления", содержащий список обновлений для приложений, которые необходимо установить.
2. Нажмите на элемент, чтобы просмотреть сведения о нем, а затем нажмите .
3. По завершении просмотра обновлений нажмите **Установить**. При необходимости вам будет предложено перезапустить HTC Desire 300.

Проверка обновлений вручную

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **О телефоне** > **Обновления ПО**. HTC Desire 300 проверит наличие обновлений.



В отсутствие интернет-соединения вам будет предложено включить "Мобильный Интернет" или подключиться к сети Wi-Fi. После подключения нажмите **Проверить сейчас**, чтобы проверить наличие обновлений.

Ваша первая неделя с новым телефоном

Сведения о телефоне

Функции, которыми вы можете наслаждаться в HTC Desire 300

HTC Desire 300 предлагает варианты быстрой и простой настройки. Передачу данных с вашего старого телефона, таких как контакты, сообщения и мультимедийные файлы, можно выполнить прямо с HTC Desire 300.

В этом телефоне вы можете делать фотоснимки с помощью камеры, проверять персонализированное содержимое с помощью HTC BlinkFeed™, и делать многое другое.

Простая настройка телефона и перенос данных

Вы легко можете передать свои контакты, сообщения, музыку, фотоснимки, видеозаписи и другие данные из телефона на базе Android в HTC Desire 300. См. раздел [Передача содержимого из телефона на базе Android](#) на стр. 16.

С помощью программы **HTC Sync Manager** вы даже можете перенести данные из iPhone. См. раздел [Передача содержимого iPhone в ваш телефон HTC](#) на стр. 105.

Динамический Начальный экран

С помощью **HTC BlinkFeed** можно персонализировать свой Начальный экран, разместив на нем самые нужные данные и обновления. Просматривайте различное содержимое, например каналы новостей и ваших интересов, обновления из социальных сетей, советы HTC Desire 300 и многое другое. Содержимое обновляется при подключении к Интернету. См. раздел [Проверка каналов на Начальном экране](#) на стр. 31.

Интеграция Dropbox и HTC Sense

Используйте Dropbox для получения доступа к своим фотоснимкам, видеозаписям и документам с HTC Desire 300, компьютера и других мобильных устройств. При входе в свою учетную запись Dropbox с HTC Desire 300 вы можете получить право на дополнительные 23 ГБ бесплатного пространства Dropbox для хранения данных на два года. Подробную информацию см. в разделе [Использование Dropbox в HTC Desire 300](#) на стр. 92.




- Дополнительные 23 ГБ предлагаются только в телефонах HTC с HTC Sense™ 4.0 или выше, в которых изначально установлено приложение Dropbox.
- Пользователи телефонов HTC, в которых приложение Dropbox изначально не установлено, могут загрузить его с Google Play и наслаждаться преимуществами интеграции Dropbox с такими приложениями, как "Галерея" и "Почта".
- По истечении двухлетнего пробного периода могут начать действовать дополнительные условия и требования (включая абонентскую плату).
- Dropbox является сторонним приложением, которое предлагает независимый разработчик, не связанный с HTC Corporation.

Основные сведения о телефоне

Касательные жесты

Используйте касательные жесты пальцами, чтобы перемещаться по Начальному экрану, открывать приложения, листать списки и выполнять другие операции.

Нажатие

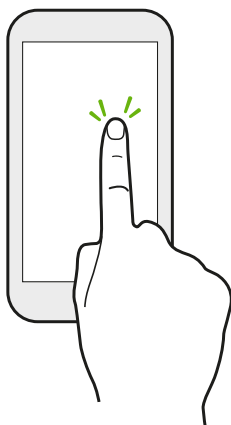


- Нажимайте на экран пальцем, когда вы хотите выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать на экранные кнопки.
- Прокрутив вниз длинный список или экран (в таких приложениях, как "Почта" и "Контакты"), нажмите на строку состояния, чтобы быстро перейти на самый верх экрана.

Нажатие и удержание




Чтобы открыть доступные варианты действий для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), просто нажмите на этот элемент и удерживайте его.

Проведение пальцем или сдвигание

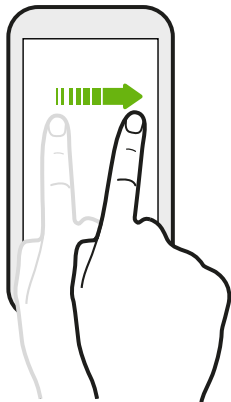


Быстро проведите пальцем в вертикальном или горизонтальном направлении по экрану, чтобы перейти на другие страницы Начального экрана, пролистать документы и т. д.

Перетаскивание

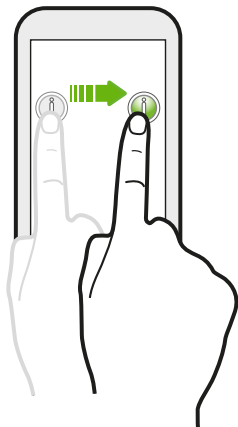


Перед перетаскиванием нажмите пальцем на нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.

Рывки

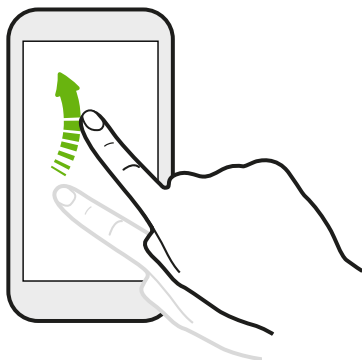

Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками, например перемещаясь вправо и влево по Начальному экрану либо пролистывая список контактов или сообщений.


Нажатие и рывок

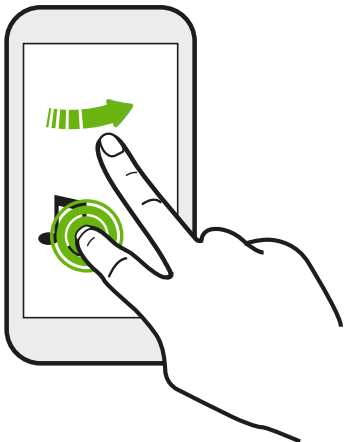

Находясь на Начальном экране, вы можете легко переместить виджет или значок с одного экрана на другой.

Нажмите и удерживайте виджет или значок одним пальцем, а другим пальцем выполняйте рывковые движения по экрану для перехода к новому месту.

Сдвигание двумя пальцами

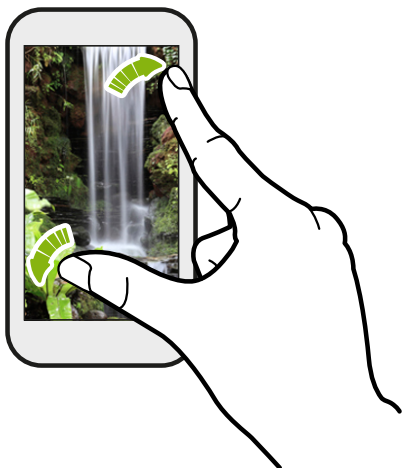


В некоторых приложениях, таких как "Галерея", "Сообщения" и "Почта", или в веб-браузере разведите два пальца в стороны на экране, чтобы увеличить масштаб при просмотре изображения или текста.



Сведите два пальца вместе, чтобы уменьшить изображение или текст.

Проведение двумя пальцами

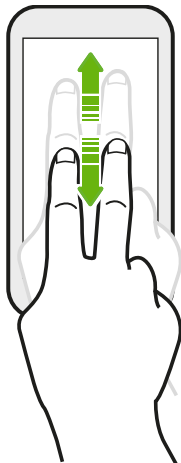

В некоторых приложениях с сортировкой, таких как "Почта" или "Контакты", для прокрутки экрана можно использовать проведение по нему двумя пальцами вверх или вниз. На экране отображается порядок сортировки, и вы можете легко прокрутить его, чтобы найти нужную информацию.

Не получается использовать многопальцевые жесты в своих приложениях?


Это происходит потому, что по умолчанию включена функция **Жесты HTC**. Поэтому трехпальцевый жест используется исключительно для отправки содержимого или для работы с приложениями HTC. И вы не можете использовать многопальцевые жесты (жесты тремя или более пальцами) для других целей.

Для того чтобы можно было использовать многопальцевые жесты в играх или в приложениях для музыкальных инструментов, снимите флажок **Жесты HTC** в меню **Настройки > Экран, кнопки и жесты** (или **Дисплей и кнопки**).


Двигательные жесты

Используйте двигательные жесты, чтобы отключить или включить динамик HTC Desire 300 или выполнить другие операции.

Переворот для включения / выключения динамика

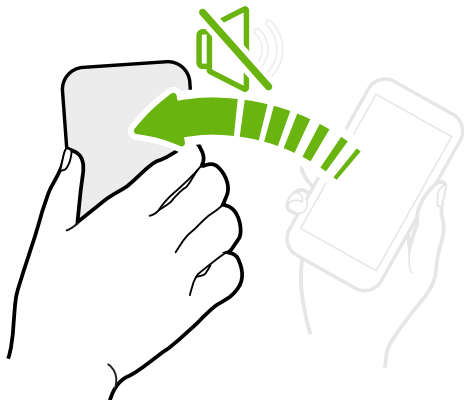

При получении входящего вызова можно перевернуть HTC Desire 300, чтобы выключить динамик.

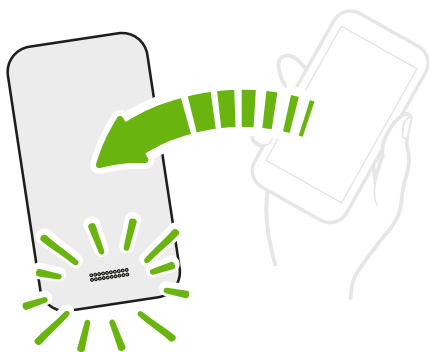

Во время разговора переверните HTC Desire 300, чтобы включить динамик для разговора по телефону "без рук" или в режиме конференц-связи.

Поднятие телефона для уменьшение громкости



Во время деловых встреч или визита в ресторан поднимите HTC Desire 300 при получении входящего вызова, чтобы уменьшить громкость звонка.


Установка автоматического увеличения громкости звонка при нахождении в кармане или сумке



При нахождении на шумной улице вы не слышите звонка HTC Desire 300 в своей сумке?

Можно настроить HTC Desire 300 таким образом, чтобы он распознавал свое нахождение в сумке или в кармане и увеличивал громкость звонка, чтобы его можно было услышать в шумных условиях.

Вращение HTC Desire 300 для улучшения вида

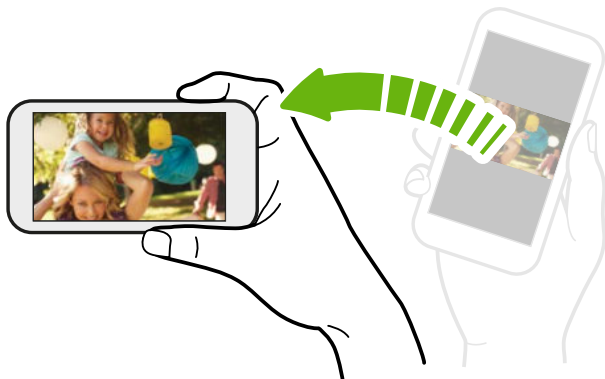

Для многих экранов можно автоматически менять ориентацию с книжной на альбомную, поворачивая HTC Desire 300 в нужную сторону.

При вводе текста можно повернуть HTC Desire 300 горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.

Режим сна

Режим сна экономит заряд аккумулятора за счет перевода HTC Desire 300 в состояние низкого энергопотребления при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок, когда HTC Desire 300 находится в вашей сумке.

Переход в режим сна

Кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить дисплей и перевести устройство в режим сна. Кроме того, HTC Desire 300 автоматически переходит в режим сна, если он находится определенное время в режиме ожидания.

Вы можете изменить время до перехода HTC Desire 300 в режим сна в меню настроек **Дисплей, жесты и кнопки** (или **Дисплей и кнопки**).

Выход из режима сна

Чтобы вручную вывести HTC Desire 300 из режима сна, нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Если экран защищен с помощью функции экрана блокировки, то его нужно разблокировать.



HTC Desire 300 автоматически выходит из режима сна при поступлении входящего вызова.

Разблокировка экрана

Вы можете сделать следующее.

- Перетащить значок блокировки или часы вверх.




- Провести пальцем вверх с пустой области на экране блокировки.

Если вы установили блокировку экрана, вам будет предложено ввести свои учетные данные, прежде чем HTC Desire 300 разблокируется.



Если вы установили напоминание о событии или будильник, вы можете отложить или отключить их прямо с экрана блокировки. Просто перетащите значок ⌚ или ⓧ вверх.

Открытие приложения

- Нажмите на приложение на панели запуска в нижней части Начального экрана.
- Чтобы увидеть больше приложений, нажмите . Затем нажмите на нужное приложение.

Открытие приложения или папки с экрана блокировки

- На экране блокировки перетащите значок приложения или папки вверх, чтобы разблокировать экран и сразу перейти к этому приложению или папке.



Ярлыки на экране блокировки — те же, что и на панели запуска Начального экрана. Чтобы изменить ярлыки на экране блокировки, замените приложения или папки на панели запуска.


- Если на экране блокировки отображается какое-либо уведомление или информация, например пропущенный вызов или новое сообщение, вы можете перетащить его вверх, чтобы сразу перейти к соответствующему приложению.

Если вы установили блокировку экрана, вам будет предложено ввести свои учетные данные, прежде чем HTC Desire 300 откроет приложение или папку.

Переключение между недавно открывавшимися приложениями

При работе в многозадачном режиме и использовании различных приложений в HTC Desire 300 можно легко переключаться между недавно открывавшимися приложениями.

Дважды нажмите на значок , чтобы просмотреть недавно открывавшиеся приложения.

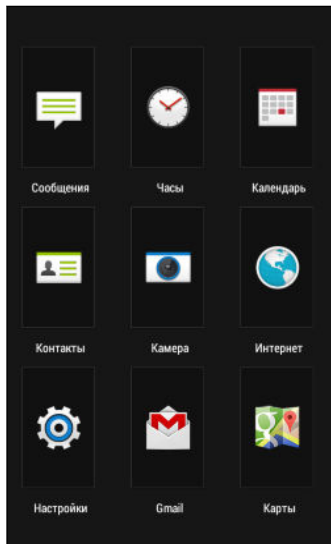

- Чтобы переключиться обратно на приложение, просто нажмите на него.
- Чтобы удалить приложение из списка, перетащите его вверх.


Обновление содержимого

В некоторых приложениях можно легко обновлять содержимое, синхронизируемое или загружаемое из Интернета с помощью простого пальцевого жеста.

1. При просмотре содержимого, например погоды или ящика входящих сообщений приложения "Почта", прокрутите экран до конца вверх.
2. Потяните экран пальцем вниз, а затем поднимите палец, чтобы обновить содержимое.

Создание снимков экрана телефона

Хотите похвастаться своим новым игровым рекордом, создать в блоге запись о функциях HTC Desire 300 или опубликовать обновление статуса с информацией о песне, которую вы сейчас слушаете? Вы легко можете сделать снимок экрана и отправить его из приложения "Галерея".

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите . Изображение с экрана будет сохранено в альбом "Снимки экрана" приложения "Галерея".



Каналы Начального экрана


Проверка каналов на Начальном экране


Оставайтесь на связи с друзьями или получайте свежие новости по своим интересам прямо на Начальном экране. Настройте отображаемые социальные сети, источники новостей и др.


- Нажмите на блок, чтобы просмотреть подробную информацию или прокомментировать размещенное сообщение или обновление статуса.
- Прокрутите экран до конца вверх и потяните его вниз для обновления потока вручную. При этом также появятся значки для публикации в социальных сетях, выполнения поиска и пр.



В режиме просмотра "Каналы" можно нажать кнопку , кнопку  или на строку состояния, чтобы прокрутить экран до конца вверх.

- Нажмите , чтобы выбрать тип каналов для отображения. Выберите "Основные темы", чтобы отобразить подгруппу каналов.

Можно вручную настроить каналы, которые будут появляться в качестве основных тем, нажав  рядом с названием **Основные темы** и выбрав свои любимые источники новостей, социальные сети и приложения.

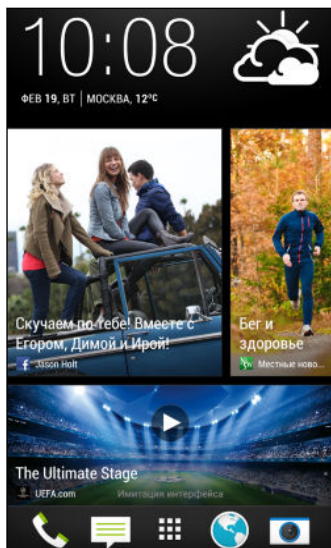

Ваши социальные сети


Войдя в свои учетные записи социальных сетей и разрешив HTC Sense получать к ним доступ, вы сможете делать следующее:

- Публиковать обновления статуса прямо с Начального экрана, используя режим просмотра "Каналы".
- Просматривать свои контакты и их обновления статуса в приложении Контакты.
- Просматривать фотоснимки в приложении Галерея или на Начальном экране.

- Проверять обновления статуса и опубликованные сообщения своих друзей на Начальном экране, используя режим "Каналы".
- Просматривать события и напоминания в приложении Календарь.

Публикация обновления в своей социальной сети

Вы можете легко опубликовать обновление статуса прямо с Начального экрана.

1. В режиме просмотра "Каналы" нажмите  и выберите социальную сеть.
2. Составьте свое обновление статуса и опубликуйте его в социальной сети.

Что такое заголовок?

Заголовок содержит значки для публикации в социальных сетях, поиска каналов и пр.




Если значки не отображаются, вы можете выполнить любое из следующих действий.

- При просмотре первой страницы каналов потяните экран вниз.
- При просмотре последующих страниц потяните экран вниз и задержите его там. Дождитесь появления значков, а затем поднимите палец с экрана.

Выбор каналов

Получайте обновленное содержимое и сообщения всего одним движением. Выберите каналы для отображения на Начальном экране. Вы можете выбрать популярные новостные каналы и веб-сайты или категорию, например "Развлечения". Также вы можете отобразить сообщения от ваших друзей из социальных сетей или информацию из приложений, таких как Календарь.


1. В режиме просмотра "Каналы" нажмите  > **Темы и услуги**.
2. Выбирайте каналы из приложений, типов содержимого и социальных сетей для отображения на Начальном экране. Для получения доступа к другим вариантам проведите пальцем влево или вправо по экрану.



Содержимое из только что добавленных каналов может появиться на Начальном экране только через несколько минут.

Могу ли я подписаться на другой канал или источник новостей?

Ленты новостных каналов и веб-сайтов, отображаемые на Начальном экране, настраиваются местным контент-гидом. Чтобы увидеть другой список источников новостей, следует изменить местное содержимое.

1. В режиме просмотра "Каналы" нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Местные новости**.
3. Выберите нужное местное содержимое и нажмите **Далее**.
4. Выберите желаемые источники и категории новостей.

Уведомления


Панель "Уведомления"

Значки уведомлений информируют вас о новых сообщениях, событиях календаря, будильниках и незавершенных действиях, таких как загрузка файлов.





Увидев значки уведомлений, откройте панель "Уведомления", чтобы просмотреть подробные полученные уведомления. С панели "Уведомления" вы также можете быстро перейти к настройкам.

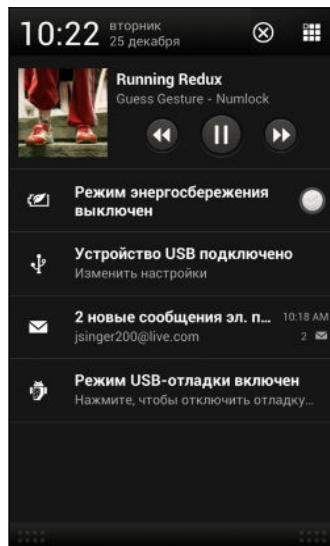1. Чтобы открыть панель "Уведомления", сдвиньте вниз верхнюю строку экрана.



При наличии нескольких уведомлений прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть их все.

2. На панели "Уведомления":
 - Некоторые уведомления можно раскрыть для просмотра дополнительной информации, такой как предпросмотр сообщений эл. почты или события календаря. Разведите два пальца в стороны, чтобы раскрыть уведомление. Чтобы свернуть его, сведите два пальца вместе.
 - На некоторых уведомлениях вы увидите значки, позволяющие предпринять немедленные действия. Например, если вы пропустили вызов, нажмите на доступные значки, чтобы перезвонить или отправить текстовое сообщение.
 - Нажмите на значок уведомления слева, чтобы открыть соответствующее приложение.
 - Чтобы отключить только одно уведомление в списке, перетащите его влево или вправо.
3. Чтобы закрыть панель "Уведомления", сдвиньте вверх нижнюю строку панели или нажмите .


Вы также можете нажать , чтобы отключить все уведомления и закрыть панель "Уведомления".


Работа с текстом

Выделение, копирование и вставка текста

В таких приложениях, как веб-браузер и "Почта", вы можете выделить и скопировать текст, а затем вставить или отправить его.

1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить нужный фрагмент текста.

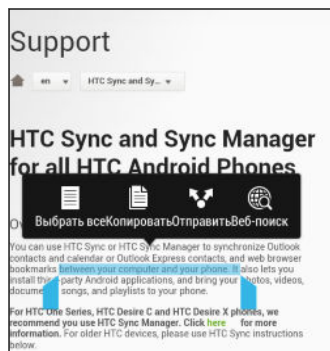

При выделении текста можно воспользоваться лупой для увеличения. Чтобы включить лупу, откройте панель "Уведомления", нажмите  > **Специальные возможности** и установите флажок **Показать лупу**. Лупа будет появляться при нажатии и удержании одной из меток выделения текста.

3. Выделив текст, который вы хотите скопировать, нажмите **Копировать**.
Выделенный текст копируется в буфер обмена.
4. В поле ввода текста (например, при написании сообщения эл. почты) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
5. Нажмите **Вставить**.



Чтобы скопировать адрес ссылки на веб-страницу, нажмите и удерживайте ссылку, а затем нажмите **Копировать ссылку**.

Отправка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите отправить, нажмите **Отправить**.
2. Выберите, куда нужно вставить выделенный текст для отправки, например в сообщение эл. почты или в обновление статуса в социальной сети.

Клавиатура HTC Sense

Вы можете быстро и точно вводить данные с помощью клавиатуры HTC Sense.



- Включите функцию "Ввод текста росчерком", чтобы можно было вводить слова, просто перемещая палец по буквам. См. раздел [Использование функции ввода текста росчерком](#) на стр. 39.
- Вы можете вводить слова, просто проговаривая их. См. раздел [Голосовой ввод текста](#) на стр. 39.
- Функция предугадывания слов также ускоряет процесс ввода. По мере набора текста на экране будут появляться совпадающие слова для вставки. Вы даже можете добавлять слова, фразы и ярлыки в словарь предугадывания слов. См. раздел [Ввод текста с помощью функции предугадывания слов](#) на стр. 38.
- Просто проведите пальцем вправо, чтобы перейти к клавиатуре цифр и символов. Или проведите влево для переключения между языками.
- На клавишах имеются вспомогательные цифры, знаки препинания и другие символы, которые можно быстро вставлять без необходимости переключения на клавиатуру цифр и символов.
К примеру, просто нажмите и удерживайте клавишу в первом ряду, чтобы вставить цифру.
- Выбирайте и вставляйте смайлики прямо с клавиатуры.
- Отображайте или скрывайте на клавиатуре клавиши навигации со стрелками. Если вы включите клавиши со стрелками в меню "Настройки", они будут появляться только на клавиатуре в вертикальной ориентации.

А поскольку каждый имеет свой собственный стиль набора текста, вы можете перейти в меню "Настройки" и откалибровать клавиатуру так, чтобы она настроилась под ваш стиль.


Ввод текста

При нажатии на текстовое поле в каком-либо приложении появляется экранная клавиатура. Вы можете вводить буквы и цифры, менять раскладку или язык клавиатуры и т. д.

Для ввода букв и цифр, а также знаков препинания и символов нажимайте на клавиши экранной клавиатуры.

- Нажмите , чтобы ввести заглавную букву. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
- Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.
- Проведите по экрану вправо для отображения цифровых и символьных клавиш. Чтобы вернуться к основной клавиатуре, проведите по экрану влево.
- Нажмите , чтобы закрыть экранную клавиатуру.



Для перехода к настройкам клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу запятой. Либо откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура** > **Ввод HTC Sense**.

Выбор раскладки клавиатуры

Выберите раскладку клавиатуры, подходящую для вашего стиля набора текста.


1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense** > **Выбор клавиатуры**.
3. Нажмите **Типы клавиатуры**, а затем выберите нужную раскладку клавиатуры.

Выбор и переключения между языками клавиатуры

Если в HTC Desire 300 доступно несколько языков клавиатуры, вы можете выбрать те из них, которые будут использоваться для экранной клавиатуры.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Выбор клавиатуры**, а затем выберите желаемые языки.


Чтобы изменить язык клавиатуры, выполните любое из следующих действий.

- Проведите пальцем влево по экранной клавиатуре (данная функция недоступна, если вы используете ввод текста росчерком).
- Нажимайте на клавишу языка (например, ) , пока не увидите язык, который вы хотите использовать.
- Нажмите и удерживайте клавишу языка, а затем перетащите палец на язык клавиатуры, который вы хотите использовать.

Ввод текста с помощью функции предугадывания слов

Функция предугадывания слов включена по умолчанию, и по мере ввода слова на экране отображаются предлагаемые совпадения.




Нажимайте  для переключения между режимами Обычный и ХТ9 предиктивного ввода текста при использовании телефонной раскладки клавиатуры.

Чтобы ввести текст в режиме предугадывания слов, выполните любое из следующих действий.

- Нажмите на клавишу пробела, чтобы вставить выделенное слово из списка совпадений.
- Нажмите на слово в списке совпадений.
- Нажать на стрелку рядом со списком совпадений, чтобы просмотреть другие варианты.

Настройка второго языка для предугадывания слов

Вы можете настроить функцию предугадывания слов на работу с двумя языками. Когда вы будете набирать текст, вам будут предлагаться варианты слов на выбранных вами языках.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense > Выбор клавиатуры > Двухязычное предугадывание**, а затем выберите нужный язык.

Добавление слов и фраз в словарь предугадывания слов

Добавляйте часто используемые имена, сокращения и целые фразы в словарь предугадывания слов, чтобы они появлялись в списке совпадений при вводе.


Вводите текст еще быстрее, создавая и используя текстовые ярлыки для слов и фраз. Вместо того чтобы набирать фразу "поговорим с тобой позже", добавьте для нее ярлык "пстп". После этого в сообщении или эл. письме можно будет просто набрать "пстп", а затем нажать на клавишу пробела, чтобы ввести фразу целиком.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Личный словарь > +**.
4. Введите слово или фразу, а затем введите соответствующий текстовый ярлык. Запомните этот ярлык с учетом заглавных и строчных букв, которые вы ввели.
5. Нажмите **ОК**.



Во время ввода текста с использованием стандартной раскладки клавиатуры при нажатии на предлагаемое слово, которого нет в словаре (обычно это первое слово в списке совпадений), оно автоматически добавляется в словарь.

Изменение или удаление слов и фраз в словаре предугадывания слов

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Личный словарь**.
 - Чтобы изменить слово, фразу или ярлык, нажмите на соответствующий элемент в списке.
 - Чтобы удалить элементы из словаря, нажмите  > **Удалить**. Выберите слова, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Использование функции ввода текста росчерком

Вместо нажатия клавиш экранной клавиатуры вы можете набирать слова с помощью "отслеживания" движений вашего пальца.




Необходимо включить функцию ввода текста росчерком в меню **Настройки > Язык и клавиатура > Ввод HTC Sense**.

1. Перемещайте палец с одной буквы на другую, чтобы ввести слово.
2. После завершения слова поднимите палец. В списке совпадений отобразятся возможные варианты.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажать на клавишу пробела, чтобы вставить выделенное слово.
 - Нажать на слово в списке совпадений.
 - Нажать на стрелку рядом со списком совпадений, чтобы просмотреть другие варианты.

Голосовой ввод текста

Нет времени набирать текст? Попробуйте проговорить слова для их ввода.

1. Нажмите на область, в которую нужно ввести текст.
2. На экранной клавиатуре нажмите и удерживайте .
3. Увидев изображение микрофона, проговорите слова, которые вы хотите ввести.




Чтобы установить язык голосового ввода, нажмите на языковую панель над изображением микрофона. Вы можете выбрать один или несколько языков. Доступные языки определяются языками голосового ввода, поддерживаемыми Google.

4. Если слово не совпадает с тем, что вы проговорили, и подчеркнуто, нажмите на него, чтобы удалить это слово или просмотреть другие варианты.
5. Знаки препинания можно вводить, проговаривая соответствующие названия (например, "запятая").

Аккумулятор

Проверка расхода заряда аккумулятора

Просматривайте ранговый список приложений, использующих энергию аккумулятора. Вы также можете просмотреть интенсивность и продолжительность использования аккумулятора для каждого приложения.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Питание > Использование**.
3. Нажмите на приложение, чтобы проверить, как оно использует энергию аккумулятора. Вы увидите, сколько энергии аккумулятора используется ресурсами, такими как ЦП, для приложения, а также другие полезные сведения.



Если при просмотре сведений об использовании аккумулятора приложением на экране отображаются кнопки, то, нажимая на них, можно настроить параметры, влияющие на расход заряда аккумулятора, остановить приложение и т. п.

Проверка журнала аккумулятора

Проверьте, сколько времени вы используете HTC Desire 300 с момента последней зарядки. Кроме того, вы можете просмотреть график, отображающий, сколько времени был включен экран и сколько времени вы использовали такие подключения, как "Мобильный интернет" или Wi-Fi.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Питание > Журнал**.
3. Если вы используете HTC Desire 300 с момента последней зарядки довольно долго, проведите влево или вправо по экрану для изменения масштаба графика, отображающего использование энергии аккумулятора во времени.

Для масштабирования графика можно также разводить или сводить пальцы на экране.

Оптимизация времени работы от аккумулятора с помощью режима энергосбережения

Включение режима энергосбережения помогает продлить время работы от аккумулятора. Он снижает расход заряда аккумулятора компонентами телефона, такими как ЦП и дисплей.

1. Откройте панель Уведомления.

Если вы хотите выбрать, для каких функций телефона следует экономить расход энергии, нажмите на уведомление **Энергосбережение**, прежде чем включить режим энергосбережения.



Если установлен флажок **Подключение для передачи данных**, HTC Desire 300 автоматически отключается от сети мобильной связи через 15 минут, когда отключен экран и не используется подключение для передачи данных (ничего не загружается, не передается в потоковом режиме и не происходит обмена данными). Периодически он снова подключается, а затем отключается при неиспользовании подключения для передачи данных для экономии заряда аккумулятора.

2. Нажмите на флажок рядом с уведомлением **Энергосбережение**, чтобы включить или отключить режим энергосбережения.

Продление времени работы аккумулятора

Время работы устройства до разрядки аккумулятора зависит от интенсивности использования HTC Desire 300. Система управления питанием HTC Desire 300 помогает продлить время работы аккумулятора.

В случаях, когда необходимо продлить время работы устройства от аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

Проверяйте расход заряда аккумулятора

Контроль за расходом заряда аккумулятора поможет выявить элементы, потребляющие наибольшее количество энергии, чтобы принять соответствующие меры. Подробности см. в разделе [Проверка расхода заряда аккумулятора](#) на стр. 40.

Управляйте подключениями

- Отключите беспроводные подключения, которые вы не используете.

Чтобы включить или отключить подключения, например "Мобильный Интернет", Wi-Fi или Bluetooth, перейдите в меню "Настройки" и нажмите на соответствующие переключатели **Вкл./выкл.**

- Включайте функцию GPS только тогда, когда необходимо определить точное местоположение.

Чтобы предотвратить использование функции GPS некоторыми приложениями в фоновом режиме, отключите параметр **Спутники GPS**. Включайте его только тогда, когда вам нужно определить свои точные координаты при использовании функций навигации или приложений на базе информации о местоположении. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Местоположение**, чтобы включить или отключить этот параметр.

Управляйте дисплеем

Уменьшение яркости, включение функции перехода дисплея в спящий режим, когда он не используется, и поддержание максимально простого наполнения дисплея позволяет уменьшить расход заряда аккумулятора.

- Используйте автоматические настройки яркости (по умолчанию) или уменьшите яркость вручную.
- Уменьшите интервал времени до отключения экрана.
- Настройте веб-браузер на автоматическое затемнение экрана во время загрузки веб-страниц. Откройте приложение "Интернет", а затем нажмите **☰** > **Настройки** > **Специальные возможности** > **Затемнить экран во время загрузки страницы**.

Подробности см. в разделах [Настройки и безопасность](#) на стр. 161 и [Индивидуальная настройка](#) на стр. 54.

Управляйте приложениями

- Установите новейшие обновления программного обеспечения и приложений. Иногда обновления содержат усовершенствования, оптимизирующие расход энергии аккумулятора.
- Удаляйте или отключайте приложения, которые вы никогда не используете.

Многие приложения запускают процессы или синхронизируют данные в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. Если есть приложения, которые вам больше не нужны, удалите их.



Если приложение установлено изначально и не может быть удалено, то его отключение предотвратит случайный запуск приложения или синхронизацию им данных. В меню **Настройки** > **Приложения** перейдите на вкладку **Все приложения**, нажмите на приложение, а затем нажмите **Отключить**.

Ограничьте передачу данных и синхронизацию в фоновом режиме

Передача данных и синхронизация в фоновом режиме могут существенно повысить расход заряда аккумулятора, если у вас установлено много приложений, использующих фоновую синхронизацию данных. Не рекомендуется разрешать приложениям синхронизировать данные слишком часто. Выясните, допускают ли приложения выбор более продолжительных интервалов автоматической синхронизации, либо синхронизируйте их вручную.

- В меню "Настройки" нажмите **Аккаунты и синхронизация** и проверьте, какие виды данных синхронизируются с вашими сетевыми учетными записями. В случае разрядки аккумулятора временно отключите синхронизацию некоторых данных.
- Если у вас много учетных записей эл. почты, рассмотрите возможность увеличения интервала синхронизации для некоторых из них.

В приложении "Почта" выберите учетную запись, нажмите **☰** > **Настройки** > **Синхронизация, отправка и получение**, а затем настройте параметры в разделе "Расписание синхронизации".

- Если вы долго находитесь в одном населенном пункте, синхронизируйте обновления сведений о погоде только для своего текущего местоположения, а не для всех указанных вами городов. Откройте приложение "Погода" и нажмите  > **Изменить**, чтобы удалить ненужные города.
- Грамотно выбирайте виджеты.
Некоторые виджеты постоянно синхронизируют данные. Рассмотрите возможность удаления с Начального экрана виджетов, которые вам не очень нужны.
- В Play Store нажмите  > **Настройки**, а затем снимите флажок **Автоматически добавлять виджеты**, чтобы предотвратить автоматическое добавление виджетов на Начальный экран при установке новых приложений. Также снимите флажок **Автоматическое обновление приложений**, если вас устраивает обновление приложений из Play Store вручную.

Другие советы

Чтобы сэкономить еще немного энергии аккумулятора, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

- Уменьшите громкость системы и мультимедиа.
- Сведите к минимуму использование вибрации и звукового сопровождения. В меню "Настройки" нажмите **Звук** и отключите ненужные вам функции.
- Проверьте настройки своих приложений на предмет дополнительных параметров, позволяющих оптимизировать время работы аккумулятора.

Камера и Галерея


Камера

Основные сведения о приложении Камера

Создавайте отличные фотоснимки и видеозаписи с помощью камеры и делайте их более запоминающимися, применяя различные эффекты и сюжеты.

Камера готова запечатлеть превосходный момент. В ожидании очередного подходящего случая для фотосъемки переключите HTC Desire 300 в режим сна. Когда вы будете готовы к дальнейшей фото- или видеосъемке, просто нажмите кнопку ПИТАНИЕ еще раз, чтобы воспользоваться камерой.

Используйте элементы управления на экране видоискателя для добавления эффектов, приближения или отдаления объекта съемки и пр.

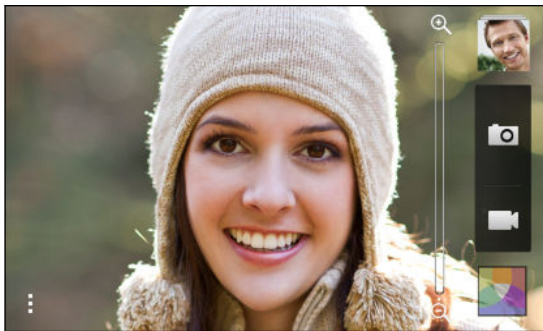


Масштабирование

- Перед фото- или видеосъемкой можно приблизить или отдалить объект съемки, перемещая палец по шкале масштабирования.
- Разведите два пальца в стороны, чтобы увеличить масштаб, или сведите их вместе, чтобы его уменьшить.
- Во время видеосъемки шкала масштабирования всегда отображается на экране. Поэтому вы свободно можете приближать или отдалять объекты съемки.

Переключение между передней и главной камерой

На экране видоискателя выполните любое из следующих действий.

- Потяните за верхний или нижний край в альбомной ориентации.
- Потяните за левый или правый край в книжной ориентации.
- Нажмите , а затем нажмите на переключатель **Передняя/Главная**.




При использовании передней камеры недоступны некоторые функции камеры, например масштабирование.

Выбор эффекта


Используйте имеющиеся эффекты камеры, чтобы придать вашим фотоснимкам такой вид, будто их снимали через специальные объективы или фильтры. Вы также можете применить определенные эффекты к видеозаписям.

1. Нажмите .
2. Проплистайте имеющиеся эффекты и нажмите на понравившийся.




Эффекты, отмеченные значком , могут применяться только к фотографиям.


Установка разрешения видео

1. На экране видоискателя нажмите .
2. В меню Настройки нажмите **Качество видео** и выберите разрешение видео.



Фотосъемка

1. Откройте приложение Камера.
2. Просто наведите камеру на то, что вы хотите сфотографировать. Камера автоматически подстраивает фокус по мере ее перемещения.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .



Либо вы можете нажать в любом месте экрана, чтобы сделать снимок, если вы включили функцию **Снимок касанием** в меню  > **Параметр затвора**.


Видеосъемка

1. Откройте приложение Камера.
2. Когда вы будете готовы начать съемку, нажмите .
3. Чтобы остановить съемку, нажмите .

Фотосъемка в процессе видеосъемки (Снимок видео)



Для использования этой функции у вас должен быть выбран сюжет **Обычный**.




Если вы снимаете видео с помощью главной камеры, можно нажать , чтобы сфотографировать объект съемки.

Сюжеты камеры

Сюжет представляет собой набор настроек для определенных условий освещения и окружения. Используйте режим **Обычный** и позвольте камере определять оптимальные настройки автоматически либо сами выберите сюжет из их широкого ряда перед началом фотосъемки.

Улучшение портретных снимков

Если вы хотите, чтобы члены вашей семьи или ваши друзья получались на снимках максимально хорошо, убедитесь, что вы используете сюжет "Портрет". Этот сюжет делает кожу на ваших фотоснимках более гладкой.

1. На экране видеоискателя нажмите .
2. В Режиме фотосъемки нажмите  рядом с пунктом **Сюжет**, а затем нажмите **Портрет**.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

Съемка автопортрета

Вокруг нет никого, кто мог бы сфотографировать вас?

1. Переключитесь на переднюю камеру, потянув экран видеоискателя за верхний или нижний край в альбомной ориентации.



В книжной ориентации для переключения на переднюю камеру можно потянуть за левый или правый край экрана.

2. Нажмите в любом месте экрана, чтобы запустить таймер. Камера сделает снимок после завершения обратного отсчета.

Галерея

Просмотр фотоснимков и видеозаписей в приложении Галерея

Предавайтесь воспоминаниям о "старых добрых временах". Приложение Галерея позволяет вам просматривать все фотоснимки и видеозаписи из HTC Desire 300 или сетевых альбомов. Вы можете просматривать снимки по событиям или местоположению, обрезать видеозаписи, добавлять фоторамки и специальные эффекты и т. д.

1. Откройте приложение Галерея. На экране появятся блоки фотоснимков, упорядоченные по событиям. Экран обновляется всякий раз при выполнении новых фотоснимков или видеозаписей, а также при добавлении новых изображений.



Чтобы пролистать фотоснимки по альбомам или местоположению или просмотреть снимки своих друзей из социальных сетей, нажмите ▼ и выберите способ просмотра снимков.

2. Перейдите к альбому или группе фотоснимков.
3. Нажмите на снимок или видеозапись, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.

Просмотр фотоснимков и видеозаписей по событиям

Вы можете просматривать фотоснимки и видеозаписи, сделанные в определенное время и в определенном месте.

1. Откройте приложение Галерея.
2. Нажмите ▼ > **Мероприятия**. Фотоснимки и видеозаписи, сделанные с помощью HTC Desire 300, сгруппированы по времени и месту съемки.
3. Нажмите на соответствующий блок, чтобы просмотреть все фотоснимки и видеозаписи, сделанные на определенном мероприятии.

Просмотр фотоснимков по местоположению

Используя режим просмотра "Карта", можно просматривать фотоснимки в соответствии с местоположением.



На карте отображаются только снимки с геометками.

1. Откройте приложение Галерея.
2. Нажмите ▼ > **Координаты**.

3. Уменьшите масштаб или перемещайтесь по карте, пока не увидите числовой указатель местоположения. Число в указателе местоположения означает количество фотоснимков, сделанных в этом районе.
4. Нажмите на указатель местоположения. На экране отобразятся фотоснимки, сделанные в том же районе.



Хотите узнать, где вы сделали конкретный фотоснимок? Просматривая снимок в полноэкранном режиме, нажмите в любом месте экрана, а затем нажмите **⋮** > **Показать на карте**. (Действие **Показать на карте** доступно, если вы включили функцию **Фотоснимки с геометками** в приложении Камера.)

Просмотр и обрезка видео

Вы можете сохранить стоп-кадр при просмотре видео, обрезать видеозапись, чтобы удалить ненужные сцены, и т. д.

1. В режиме просмотра "Альбом" или "Мероприятия" приложения Галерея перейдите к видеозаписи, которую вы хотите просмотреть.
2. Используйте экранные элементы управления для воспроизведения или приостановки видео, регулировки громкости звука и т. д.
3. Нажмите **⏏**, чтобы захватить и сохранить стоп-кадр.
4. Чтобы обрезать видеозапись, нажмите **⋮** > **Изменить**.
5. Перетащите два ползунка обрезки в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась видеозапись.
6. Нажмите **▶** для предварительного просмотра обрезанной видеозаписи.
7. Нажмите **Сохранить**.

Обрезанная видеозапись будет сохранена в виде нового файла. Исходная видеозапись останется без изменений.

Просмотр лучших фотоснимков

Вы можете легко просмотреть все свои избранные фотоснимки в одном месте. Приложение Галерея автоматически группирует все ваши наиболее часто просматриваемые или отправляемые снимки в один альбом. Кроме того, вы можете добавлять фотоснимки в эту папку вручную.

- Чтобы просмотреть эти избранные фотоснимки, перейдите к альбому "Выделение".
- Чтобы добавить избранный снимок вручную, откройте его для просмотра в полноэкранном режиме, нажмите на снимок, а затем нажмите **★**.

Упорядочивание фотоснимков и видеозаписей

Отображение и скрытие альбомов

У вас слишком много альбомов, загромождающих приложение Галерея? Вы можете отображать или скрывать альбомы.

1. Откройте приложение Галерея.
2. Нажмите ▼ > **Альбомы**.
3. Нажмите ≡ > **Скрыть/показать альбомы** и выберите альбомы, которые вы хотите отобразить или скрыть.

Копирование или перемещение фотоснимка или видеозаписи в другой альбом

1. Откройте приложение Галерея.
2. Откройте альбом с фотоснимком или видеозаписью, которые вы хотите скопировать или переместить.
3. Нажмите и удерживайте фотоснимок или видеозапись.
4. Выберите действие для фотоснимка или видеозаписи (перемещение или копирование), а затем укажите альбом назначения.

Переименование альбома

Если вы создали альбомы для размещения в них фотоснимков, вы можете переименовывать эти альбомы.

1. В режиме представления "Альбомы" приложения Галерея нажмите и удерживайте альбом, который вы хотите переименовать.
2. Нажмите **Переименовать**.



Некоторые альбомы, например "Фотоснимки камеры" и "Все фотоснимки", переименовать невозможно.

Работа с фотоснимками мероприятий

Фотоснимки и видеозаписи, сделанные с помощью HTC Desire 300, сгруппированы вместе в режиме просмотра "Мероприятия" в соответствии с временем и местом их съемки. Вы можете объединить фотоснимки с двух мероприятий. Кроме того, вы можете переместить фотоснимки из мероприятия в новое или уже существующее мероприятие.

1. В режиме просмотра "Мероприятия" приложения Галерея нажмите и удерживайте мероприятие, которое вы хотите разделить или объединить.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Объединить в**, а затем выберите другое мероприятие, чтобы объединить эти два мероприятия.
 - Нажмите **Разделить в**, а затем выберите в мероприятии снимки или видеозаписи, которые вы хотите перенести в другое мероприятие. Нажмите **Разделить**, а затем нажмите на существующее мероприятие в качестве пункта назначения или нажмите +, чтобы создать для этого новое мероприятие.

Просмотр фотоснимков в социальных сетях

Вы можете проверить, что вы и ваши друзья выгрузили в свои социальные сети или на сайты обмена фотоснимками, прямо в приложении Галерея.



Перед началом просмотра сетевых фотоснимков войдите в свои учетные записи и добавьте их в приложение Галерея.

1. Откройте приложение Галерея.
2. Нажмите ▼ > **Друзья**.
3. Нажмите на учетную запись социальной сети или сайт обмена фотоснимками.



Чтобы прокомментировать фотоснимок в социальных сетях, нажмите и удерживайте его эскиз, а затем нажмите **Добавить комментарий**.

Добавление сетевой службы

1. В режиме просмотра "Альбомы" приложения Галерея нажмите ≡ > **Добавить сетевую службу**.
2. Нажмите на службу социальной сети или обмена фотоснимками, которую вы хотите добавить.

Чтобы удалить службу социальной сети или обмена фотоснимками, на экране "Добавить сетевую службу" нажмите на название службы, а затем нажмите ≡ > **Удалить**.

Редактирование фотоснимков

Вы можете сделать свои снимки еще лучше. Приложение Галерея предлагает ряд средств редактирования, позволяющих обрезать, переворачивать снимки, применять и создавать фотоэффекты и т. д.

1. Откройте приложение Галерея.
2. Перейдите к снимку, который вы хотите отредактировать.
3. Нажмите на снимок, а затем нажмите **Изменить**.

4. Выполните любое из следующих действий.

- Нажмите **Эффекты**, чтобы применить к фотоснимку специальный фильтр эффекта.
- Нажмите **Рамки**, чтобы добавить к снимку декоративную рамку.
- Нажмите **Ретуширование**, чтобы улучшить портретный снимок, устранив эффект красных глаз, повысив гладкость кожи и т. д.
- Нажмите **Преобразование**, чтобы повернуть, обрезать, перевернуть или выровнять снимок.

5. Нажмите  > **Сохранить**.



Измененные фотоснимки, за исключением случаев с использованием поворота, сохраняются в виде копий.

Добавление пользовательских фотоэффектов

Стандартные фотоэффекты — не совсем то, что вы ищете? Можно создавать свои собственные фотоэффекты в приложении Галерея.



Вы можете добавлять эффекты только к фотоснимкам, которые хранятся локально.

1. Откройте приложение Галерея.
2. Перейдите к снимку, который вы хотите отредактировать.
3. Нажмите на снимок, а затем нажмите **Изменить**.
4. Нажмите **Эффекты**.
5. Нажмите и удерживайте эффект, который вы хотите настроить, а затем перетащите его на элемент **Пользовательский**.



Вы также можете нажать и удерживать эффект, а затем перетащить его на новое место.

6. На экране "Пользовательские эффекты" можно сделать следующее.
 - Измените эффект, настроив такие фильтры, как экспозиция, насыщенность, баланс белого и т. д.
 - Настройте интенсивность эффекта с помощью ползунков для выбранных фильтров.
 - Перегруппируйте фильтры для изменения эффекта. Нажмите и удерживайте фильтр, который вы хотите переместить. Затем перетащите его на новое место.
 - Удалите фильтры. Нажмите и удерживайте фильтр, который вы хотите удалить. Затем перетащите его на элемент **Удалить**.
 - Нажмите **+**, чтобы добавить другие фильтры и создать более сложный эффект.
7. Нажмите **Готово**, чтобы применить эффекты к снимку.



Чтобы сохранить ваши пользовательские эффекты для последующего использования, нажмите **Сохранение набора настроек**.

Отправка фотоснимков и видеозаписей

Отправляйте фотоснимки и видеозаписи на компьютер или другое устройство по эл. почте, в MMS-сообщениях или через Bluetooth.

1. Откройте приложение Галерея.
2. Перейдите к фотоальбому или группе снимков, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Отправить**, а затем выберите способ отправки фотоснимков и видеозаписей.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, и нажмите **Далее**.



Вы можете отправить несколько фотоснимков, видеозаписей или их сочетание в сообщении эл. почты. Они будут добавлены в сообщение эл. почты в качестве вложенных файлов.

5. Для завершения отправки фотоснимков и видеозаписей следуйте указаниям на экране.

Отправка фотоснимков в социальные сети

Используйте приложение Галерея для отправки фотоснимков прямо в свои социальные сети.



- Прежде чем выгрузить фотоснимки или видеозаписи, войдите в свою учетную запись социальной сети.
- Некоторые социальные сети позволяют выгружать только фотоснимки.

1. Откройте приложение Галерея.
2. Перейдите к фотоальбому или группе снимков, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Отправить** и выберите, в какую социальную сеть будет осуществляться выгрузка.
4. Выберите элементы, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Для выгрузки фотоснимков и видеозаписей следуйте указаниям на экране. Возможно, вы сможете ввести заголовок, выбрать сетевой альбом, в который будет осуществляться выгрузка, задать параметры конфиденциальности и т. д.

Индивидуальная настройка

Сделайте HTC Desire 300 по-настоящему ВАШИМ

Сделайте так, чтобы HTC Desire 300 выглядел и звучал именно так, как вы этого хотите. Установите для него другой фоновый рисунок и мелодию звонка. Также вы можете выбрать звуки уведомлений о событиях, таких как входящие SMS-сообщения, сообщения эл. почты и напоминания календаря.

Изменение фонового рисунка

Установите свой любимый фотоснимок в качестве фонового рисунка Начального экрана. Выберите фоновый рисунок из имеющихся вариантов или используйте любой снимок, сделанный с помощью камеры.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Персонализация**.
2. Нажмите **Фоновый рисунок**.
3. Нажмите на один из следующих вариантов.

Фоновые рисунки HTC	Выберите предустановленный фоновый рисунок, а затем нажмите Предварительный просмотр .
Галерея	Выберите имеющийся фотоснимок и обрежьте его.

4. Нажмите **Готово** или **Применить**.

Добавление виджета на Начальный экран

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному содержанию. Вы можете выбрать любые из предлагаемых виджетов и добавить самые полезные из них на Начальный экран.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Персонализация**.
2. Нажмите **Настройка главного экрана**.

3. Нажмите ▼ > **Виджеты**. Вы можете сделать следующее.
 - Прокрутите виджеты.
 - Нажмите 🔍, чтобы выполнить поиск конкретных виджетов.



Для некоторых виджетов предлагаются различные стили и размеры.


4. Нажмите и удерживайте виджет, а затем перетащите его на эскиз начального экрана, на который вы хотите его добавить.

Вы также можете добавить виджеты, которые позволяют быстро включать или отключать определенные функции, такие как Wi-Fi и Bluetooth.

Изменение настроек виджета

Вы можете изменять основные настройки некоторых виджетов (например, виджета Контакты) с Начального экрана.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране, а затем перетащите его на кнопку ⚙️.

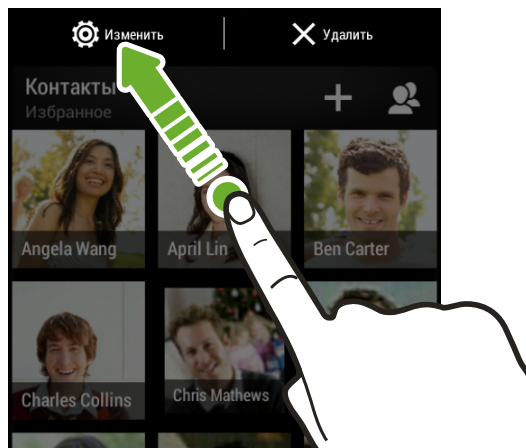

Откроется соответствующий экран, на котором вы сможете изменить некоторые настройки данного виджета.

2. Измените настройки виджета в соответствии со своими предпочтениями.

Изменение размера виджета

У некоторых виджетов можно изменить размер после их добавления на Начальный экран.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране, а затем поднимите палец. Если появится рамка, значит, можно изменить размер виджета.
2. Перетаскивайте стороны рамки для увеличения или уменьшения размера виджета.

Добавление приложений и других ярлыков на Начальный экран

Поместите часто используемые приложения на Начальный экран. Также вы можете добавить ярлыки для часто используемых настроек, закладок на веб-страницы и т. д.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Персонализация**.
2. Нажмите **Настройка главного экрана**.
3. Нажмите ▼ > **Приложения** или **Ярлыки**. Вы можете сделать следующее.
 - Прокрутите приложения или ярлыки.
 - Нажмите 🔍, чтобы выполнить поиск конкретных приложений или ярлыков.
4. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык, а затем перетащите его на эскиз начального экрана, на который вы хотите его добавить.




Чтобы добавить приложение с экрана "Все приложения", нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на значок 📌. Отпустите приложение над свободным местом на Начальном экране.

Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране

Перемещение виджета или значка

Вы можете легко переместить виджет или значок с одной панели Начального экрана на другую.

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок одним пальцем.
2. Выполняя рывки другим пальцем влево или вправо по экрану, перейдите на нужную панель Начального экрана.

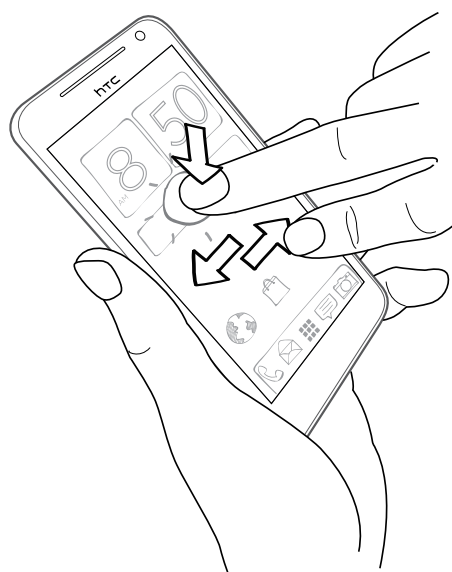

3. Отпустите виджет или значок.
4. Чтобы переместить виджет или значок в другое место на панели, просто нажмите и удерживайте его, а затем перетащите на нужное место.

Удаление виджета или значка

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите удалить, а затем перетащите его на X.
2. После того как виджет или значок станет красным, поднимите палец.

Индивидуальная настройка панели запуска

Панель запуска обеспечивает доступ к часто используемым приложениям всего одним нажатием. Вы можете заменить приложения на панели запуска другими приложениями, которые вы часто используете.

1. Нажмите и удерживайте приложение, которое вы хотите заменить, а затем перетащите его на значок X.



2. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на свободное место на панели запуска.




- Вы также можете сгруппировать приложения на панели запуска в папку.
- Приложения и ярлыки на экране блокировки те же, что и на панели запуска.

Группирование приложений в папку

Используйте папки для группирования приложений на панели запуска или на Начальном экране, чтобы освободить место для добавления дополнительных приложений.

1. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.

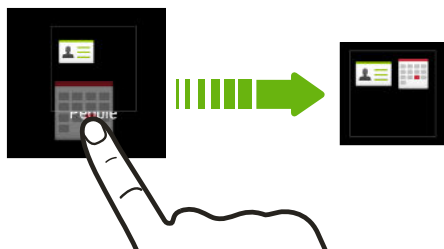

2. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
3. Нажмите **+**.
4. Выберите одно или несколько приложений, которые вы хотите добавить в папку.
5. Нажмите **Готово**.



- Вы также можете добавить ярлыки для настроек или информации. Сначала добавьте ярлык на Начальный экран, а затем перетащите его в папку.
- Кроме того, можно сгруппировать приложения в папку в режиме просмотра "Все приложения". Нажмите **▼** > **Пользовательский**. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение. Сделайте то же самое для других приложений, которые вы хотите сгруппировать в папку.

Переименование папки

1. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите на строку заголовка окна папки.
3. Введите новое имя папки.
4. Нажмите на экран за пределами папки, чтобы закрыть ее.

Удаление элементов из папки

1. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на значок **X**, чтобы удалить.



Чтобы удалить приложение в режиме просмотра "Все приложения", нажмите и удерживайте это приложение, а затем перетащите его за пределы папки.

Если в папке остался только один элемент, он автоматически выносится из папки, а сама папка удаляется.

Изменение мелодии звонка, уведомлений и звуков

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Персонализация**.
2. В меню "Звук" можно изменить мелодию звонка, звуки уведомлений и будильника.


Откройте приложения Сообщения, Почта, Календарь и Задачи, чтобы выбрать звуки для новых сообщений, эл. почты и напоминаний календаря соответственно.



Хотите, чтобы будильники звучали громче, а уведомления тише? В меню "Настройки" нажмите **Звук > Громкость** и установите уровни громкости для каждого типа звуков.

Переупорядочивание вкладок приложений

Вы можете добавлять или переупорядочивать вкладки в некоторых приложениях, чтобы упростить доступ к наиболее важной информации.

1. Откройте приложение, имеющее вкладки.
2. Нажмите и удерживайте вкладку, пока не увидите экран переупорядочивания вкладок.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Выберите вкладки, которые вы хотите добавить.
 - Измените порядок расположения вкладок. Нажмите и удерживайте значок  рядом с вкладкой, а затем перетащите ее на новое место.
4. Нажмите **Готово**.

Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции Интеллектуальный набор номера

Вы можете либо просто набрать номер, либо воспользоваться функцией Интеллектуальный набор номера для быстрого выполнения вызова. Функция Интеллектуальный набор номера позволяет найти и позвонить сохраненному/ синхронизированному контакту или по номеру из вашего журнала вызовов.



1. Откройте приложение Телефон.
2. Введите телефонный номер или первые несколько букв имени контакта, чтобы увидеть первый совпадающий контакт.



При обнаружении нескольких совпадений вам будет сообщено их количество. Например, нажмите "8 СОВПАДЕНИЙ", чтобы увидеть все 8 совпадений.

3. Нажмите на контакт, которому вы хотите позвонить.



- Чтобы просмотреть другие телефонные номера контакта, нажмите  рядом с именем контакта.
- Если в номере телефона присутствует добавочный номер, нажмите  после подключения к главной линии и наберите добавочный номер.

4. Для завершения разговора нажмите **Завершить**.

Изменение макета экрана набора номера

Вы можете переключаться между клавиатурой интеллектуального набора номера, позволяющей находить контакты всего несколькими нажатиями, и клавиатурой полноэкранного режима, предлагающей больше места для ввода телефонных номеров.

1. Откройте приложение Телефон.
2. Нажмите  > **Полноэкранная клавиатура** или **Клавиатура интеллектуального набора номера**.

Набор добавочного номера

Чтобы пропустить голосовые подсказки при наборе добавочного номера, выполните одно из следующих действий.

- После набора основного номера нажмите и удерживайте *. К набираемому вами номеру добавится буква p. Введите добавочный номер и нажмите **Вызвать**. Вы будете соединены с основной телефонной линией, а затем с добавочным номером.
- После набора основного номера нажмите и удерживайте # а затем нажмите **Добавить "W"**. К набираемому вами номеру добавится буква w. Введите добавочный номер и нажмите **Вызвать**. После соединения с основной телефонной линией нажмите **Отправить**, чтобы набрать добавочный номер.

Приложение "Контакты" позволяет сохранять номера телефонов с добавочным номером.

Звонок в ответ на пропущенный вызов

Если вы пропустите вызов, в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

1. Откройте панель Уведомления, чтобы узнать, кто звонил.
2. Чтобы перезвонить, раздвиньте два пальца на уведомлении о пропущенном вызове для раскрытия уведомления, а затем нажмите **Обратный вызов**.

Если у вас несколько пропущенных вызовов, нажмите на уведомление о них, чтобы открыть вкладку "Журнал вызовов".



Быстрый набор

Быстрый набор используется для набора номера телефона при помощи одного нажатия. Например, если вы назначаете номеру контакта клавишу 2, то для набора данного номера вы можете просто нажать и удерживать клавишу 2.



Клавиша 1 обычно сохраняется для голосовой почты. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы позвонить в голосовую почту и прослушать свои сообщения голосовой почты.

Назначение клавиши быстрого набора

1. Откройте приложение Телефон.
2. Нажмите  > **Быстрый набор** > .



Вы также можете нажать и удерживать неназначенную клавишу на номеронабирателе, а затем нажать **Да**.

3. Выберите контакт из списка.

4. На экране "Быстрый набор" выберите номер телефона контакта и назначьте ему клавишу быстрого набора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения

1. Нажмите на номер телефона в сообщении.
2. Нажмите **Позвонить**.



Чтобы позвонить отправителю сообщения, нажмите на полученное сообщение, а затем нажмите **Позвонить** в меню выбора действий.

Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты

1. Нажмите на телефонный номер в теле сообщения эл. почты.
2. Нажмите **Позвонить**.

Звонок по телефонному номеру из события приложения Календарь

1. Откройте событие в приложении Календарь.
2. На экране "Сведения о мероприятии" нажмите на номер телефона.
3. Нажмите **Вызов**.

Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете выполнять экстренные вызовы с HTC Desire 300, даже если в нем не установлена SIM-карта или если ваша SIM-карта заблокирована.



Если сигнал сети отсутствует, вы не сможете выполнить экстренный вызов.

1. Откройте приложение Телефон.
2. Наберите номер местной службы экстренной помощи, а затем нажмите **Вызов**.



Если вы активировали, но забыли свой пароль или комбинацию разблокировки экрана, вы все равно можете выполнять экстренные вызовы, нажав **Экстренный вызов** на экране.

Прием вызовов



При приеме телефонного вызова от контакта открывается экран "Входящий вызов".



HTC Desire 300 автоматически отрегулирует громкость мелодии звонка при использовании функции вежливого звонка и режима "В кармане".

Ответ на вызов или его отклонение

Выполните одно из следующих действий.

- Если при поступлении вызова дисплей включен, нажмите **Ответить** или **Отклонить**.
- Если при поступлении вызова дисплей заблокирован, перетащите  или  вверх.

После отклонения вызова можно отправить звонившему текстовое сообщение или создать задачу, чтобы напомнить себе перезвонить ему.



Кроме того, для отклонения вызова можно дважды нажать кнопку ПИТАНИЕ.

Отключение звука звонка без отклонения вызова

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Положите HTC Desire 300 лицевой панелью вниз на ровную поверхность.



Если HTC Desire 300 уже находится лицевой панелью вниз, он продолжит звонить при последующих входящих вызовах.

Смотрите, кто звонит

Каждый раз при выполнении вызова или приеме вызова от друга вы можете увидеть последнее обновление его статуса из социальной сети прямо на экране вызова. Вы также увидите напоминание о дне рождения, если день рождения вашего друга (сохраненный в вашем телефоне или сетевой учетной записи) наступит через несколько дней.

Просмотр напоминания о задаче во время вызова

Вы обещали подруге посидеть с ее ребенком в ближайшие выходные? Если вы назначите эту задачу для этого контакта на определенную дату, то увидите напоминание о задаче на экране вызова при разговоре с этой подругой по телефону.





Если у контакта недавно обновился статус, вы не сможете увидеть напоминание о задаче.

Что можно делать во время телефонного разговора?

Во время телефонного разговора вы можете включить динамик громкой связи, поставить вызов на удержание и т. д.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите  > **Удерживать**. В этом случае в строке состояния отобразится значок вызова на удержании .

Чтобы возобновить разговор, нажмите  > **Снять удержание**.

Переключение между вызовами




Если вы уже разговариваете по телефону и принимаете другой вызов, вы можете переключаться между этими двумя вызовами.

1. При поступлении другого вызова нажмите **Ответить**, чтобы принять второй вызов и поставить первый на удержание.
2. Чтобы переключиться между вызовами, нажмите на экране на человека, с которым вы хотите поговорить.



Включение и отключение громкой связи во время вызова



Чтобы не повредить слух, не держите HTC Desire 300 близко к уху, когда включен динамик громкой связи.


- На экране вызова нажмите . В строке состояния появится значок громкой связи .
- Чтобы отключить громкую связь, нажмите .

Отключение звука микрофона во время вызова

На экране вызова нажимайте  для включения или выключения звука микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния отображается значок отключенного микрофона .

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий.

- На экране вызова нажмите **Завершить**.
- Откройте панель Уведомления и нажмите .





Если телефонный номер звонящего отсутствует в вашем списке контактов, то после завершения разговора его номер можно будет сохранить в списке.

Установка конференц-связи

Вы можете легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Сделайте первый вызов (или примите вызов), а затем наберите последовательно каждый номер для добавления его к конференции.



Убедитесь, что ваша SIM-карта подключена к службе поддержки конференц-связи. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи за подробностями.

1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите  > **Добавить вызов**, а затем наберите номер второго участника. Соединение с первым участником будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите .
4. Чтобы добавить еще одного участника, нажмите , а затем наберите номер контакта.
5. После установления соединения нажмите , чтобы добавить участника к конференции.
6. Чтобы поговорить с кем-либо из конференции лично, нажмите *******, а затем выберите **Личный звонок**.

Чтобы завершить разговор с участником, нажмите *******, а затем нажмите **Завершить этот вызов**.

Чтобы завершить конференцию, нажмите **Завершить**.

Проверка вызовов в Журнал вызовов

Используйте Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных вами номеров.

1. Откройте приложение Телефон.
2. Проведите пальцем для перехода на вкладку "Журнал вызовов".
3. Выполните одно из следующих действий.
 - В списке нажмите имя или номер, по которому вы хотите позвонить.
 - Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню выбора действий.
 - Нажмите ▼, чтобы отобразить только конкретный тип вызовов, например пропущенные или исходящие вызовы.

Добавление нового телефонного номера в контакты из Журнал вызовов

1. На вкладке "Журнал вызовов" нажмите +.
2. Выберите, следует ли создать новый контакт или сохранить номер в уже существующий контакт.

Очистка списка "Журнал вызовов"

На вкладке "Журнал вызовов" выполните одно из следующих действий.

Удаление одного имени или номера	Нажмите и удерживайте имя или номер, а затем нажмите Удалить из истории звонков .
Очистка всего списка	Нажмите ☰ > Удалить журнал вызовов . На экране "Удалить из истории звонков" нажмите ☰ > Выбрать все , а затем нажмите Удалить .

Блокировка вызывающего абонента

Если вы заблокируете номер телефона или контакт, то все вызовы с этого номера или от этого контакта будут автоматически отклоняться.

На вкладке "Журнал вызовов" нажмите и удерживайте контакт или номер телефона, который вы хотите заблокировать, а затем нажмите **Заблокировать контакт**.




Вы всегда можете убрать вызывающего абонента из списка заблокированных. На вкладке "Журнал вызовов" нажмите ☰ > **Заблокированные контакты**. Нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите **Разблокировать контакты**.

Изменение настроек мелодии звонка


Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом

Выполните одно из следующих действий.

- Для переключения из беззвучного режима в обычный нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
- Для переключения из режима вибрации в обычный режим нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** дважды.
- Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Звук** > **Профиль звука**.


Автоматическое уменьшение громкости звонка

HTC Desire 300 имеет функцию тихого звонка, которая автоматически уменьшает громкость звонка при перемещении устройства.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите флажок **Авторегулировка громкости звонка**.

Увеличение громкости HTC Desire 300, находящегося в кармане или сумке

Чтобы избежать пропущенных входящих вызовов, когда HTC Desire 300 находится в сумке или кармане, режим "В кармане" обеспечивает постепенное увеличение громкости звонка и вибрацию при поступлении вызова.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите флажок **Режим "В кармане"**.

Звонок в свою страну

Находясь в поездке за границей, вы можете легко звонить друзьям и членам семьи, оставшимся дома.

Телефонный код вашей родной страны добавляется автоматически, когда вы звоните своим контактам из роуминга. Но при ручном вводе телефонного номера для совершения вызова вам придется ввести перед ним знак "плюс" (+) и код страны.



За звонки в роуминге может быть начислена дополнительная плата. Перед включением роуминга уточните тарифы на роуминг у своего оператора мобильной связи.

Изменение кода страны по умолчанию для функции "Звонок в свою страну"

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Настройки вызовов**.
2. Нажмите **Настройки набора префикса для своей страны**.
3. Выберите страну и нажмите **ОК**.

Отключение функции "Звонок в свою страну"


Если, находясь в роуминге, вы предпочитаете полностью вводить телефонные номера вручную, вы можете отключить функцию "Звонок в свою страну".

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Настройки вызовов**.
2. В разделе "Другие настройки" снимите флажок **Звонок в свою страну**.

Сообщения


Отправка текстового сообщения (SMS)

1. Откройте приложение Сообщения.
2. Нажмите **+**.
3. Введите имя или номер мобильного телефона контакта в поле **Кому**.
4. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите сообщение.

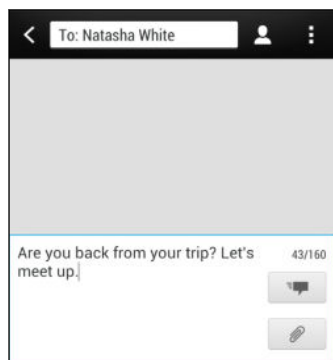






5. Нажмите  или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.



- Существует ограничение на количество символов для одного текстового сообщения (оно отображается над значком ). Если вы превысите ограничение, ваше текстовое сообщение будет доставлено как одно, но стоить оно будет больше одного сообщения.
- Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, добавляете тему сообщения, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)







1. Откройте приложение Сообщения.
2. Нажмите **+**.
3. Введите имя, номер мобильного телефона или адрес эл. почты контакта в поле **Кому**.
4. Чтобы добавить строку темы, нажмите  > **Добавить тему**.
5. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите сообщение.
6. Нажмите , а затем выберите тип вложения.

7. Выберите или найдите объект для вложения.
8. После добавления вложения нажмите , чтобы получить доступ к меню выбора действий для замены, просмотра или удаления вложения.
9. Нажмите  или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.





В зависимости от разрешения вложенных фотоснимков или видеозаписей они могут отображаться в мультимедийном сообщении в виде обрезанных эскизов.

Создание слайд-шоу

1. После того как вы добавили фотоснимок, видео- или аудиозапись в создаваемое мультимедийное сообщение, нажмите  > **Слайд**.
2. Выберите, куда вы хотите вставить следующий слайд.
3. Сразу после добавления слайда выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , а затем выберите добавление фотоснимка или видеозаписи.
 - Нажмите  > **Звук**, чтобы добавить к слайду музыкальную или голосовую запись.
 - Нажмите **Добавить текст**, а затем введите подпись.
 - Нажмите , чтобы получить доступ к другим действиям: замена, просмотр или удаление вложения.
4. Нажмите  > **Предварительный просмотр**. Нажмите на экран предварительного просмотра один раз, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением.
5. По завершении нажмите  или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Не можете найти адреса эл. почты ваших контактов в приложении "Сообщения"?

1. Если при вводе имени контакта отображаются только телефонные номера, нажмите .
2. Нажмите  > **Показать электронную почту**.


Чтобы всегда отображать адреса эл. почты в настройках сообщений нажмите **Общие** > **Показывать адрес эл. почты**.

Отправка группового сообщения


Функция "Групповые сообщения" позволяет легко отправить сообщение сразу нескольким контактам. Вы можете отправить групповое SMS- или MMS-сообщение.



Отправка групповых MMS-сообщений может повлечь дополнительные расходы на передачу данных.

1. Откройте приложение Сообщения.
2. Нажмите **+**.
3. Нажмите  и выберите нескольких получателей.
4. Для отправки группового SMS-сообщения должен быть выбран вариант **Отправить как отдельные сообщения**. Снимите этот флажок, чтобы отправить сообщение в виде группового MMS-сообщения.

Групповое SMS	Ваше сообщение будет отправлено получателям в виде текстового сообщения, и оператор мобильной связи возьмет с вас плату за каждое отправленное сообщение. Ответы ваших получателей будут сортироваться отдельно.
Групповое MMS	По аналогии с групповым чатом отправка группового MMS-сообщения позволяет вашим получателям присоединиться к начатой вами беседе. Кроме того, HTC Desire 300 группирует ответы на сообщение в единую ветку беседы. При первой отправке группового MMS-сообщения вам, возможно, придется ввести свой номер мобильного телефона.

5. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.
6. Нажмите .


Самые популярные вопросы по групповым MMS-сообщениям Почему мои получатели не могут просмотреть или присоединиться к отправленному им групповому MMS-сообщению?

Ваши получатели должны убедиться, что в их мобильных устройствах включена функция "Групповые сообщения". Некоторые устройства или операторы мобильной связи могут не поддерживать эту функцию.


Как мне получить или заблокировать групповое MMS-сообщение?

В настройках приложения "Сообщения" нажмите **Мультимедийные сообщения (MMS)**, а затем включите или отключите функцию **Групповые сообщения**.


Возобновление работы с черновиком сообщения

Откройте черновик сообщения прямо на экране "Сообщения", измените сообщение и нажмите .




Чтобы просмотреть все черновики сообщений в одном месте, нажмите  на экране "Сообщения", а затем нажмите **Черновики**.

Ответ на сообщение



1. На экране "Сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите сообщение.
3. Нажмите .


Ответ на другой телефонный номер контакта

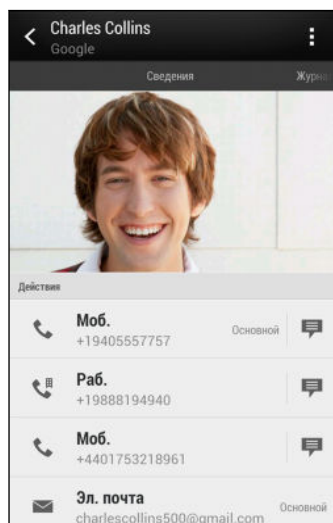Если для контакта в HTC Desire 300 сохранено несколько телефонных номеров, вы можете выбрать для ответа один из них.



Имейте в виду, что ваше ответное сообщение будет отправлено на тот телефонный номер контакта, с которого вы получили последнее сообщение от него.

1. На экране "Сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите  > **Открыть контакт**.
3. На вкладке "Сведения" нажмите  рядом с номером телефона, на который вы хотите отправить ответ.


4. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое ответное сообщение.
5. Нажмите .

Сохранение текстового сообщения в приложении Задачи

Сохраните текстовое сообщение в своем списке Задачи, чтобы можно было напомнить себе, когда нужно ответить.

1. На экране "Сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите сохранить, а затем нажмите **Сохранить как задачу**.
3. Введите другие данные или измените название задачи.
4. Нажмите **Сохранить**.

Пересылка сообщения

1. На экране "Сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для просмотра обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, а затем нажмите **Переслать**.
3. В поле **Кому** укажите одного или нескольких получателей.
4. Нажмите .

Просмотр и сохранение вложения из MMS-сообщения

- Если в полученном сообщении имеется мультимедийное вложение, например фотоснимок или видеозапись, нажмите на него, чтобы просмотреть содержимое.
- Чтобы сохранить вложение, нажмите на MMS-сообщение, а затем в меню выбора действий выберите сохранение.

- Если вложение представляет собой визитную карточку контакта (vCard), нажмите на нее, чтобы просмотреть сведения о контакте, а затем нажмите **Сохранить**, чтобы добавить его в ваш список контактов.
- Если вложение является встречей или событием (vCalendar), нажмите на него, чтобы выбрать календарь, в который его следует сохранить, а затем нажмите **Импортировать**.



Если вы хотите контролировать размер загружаемых данных, вы можете проверять размер и тему мультимедийного сообщения перед его загрузкой. На экране "Сообщения" нажмите **☰** > **Настройки** > **Мультимедийные сообщения (MMS)**. Снимите флажок **Получать автоматически**.

Перемещение сообщений в секретный ящик

Вы можете переместить личные сообщения в секретный ящик. Для прочтения этих сообщений придется ввести пароль.



- Этот секретный ящик не шифрует сообщения.
- Сообщения, хранящиеся на SIM-карте, нельзя переместить в секретный ящик.

1. На экране Сообщения нажмите контакт (или номер телефона), чтобы показать сообщения, которыми вы обмениваетесь с этим контактом.
2. Нажмите **☰** > **Переместить в секретный ящик**.
3. Выберите сообщения и нажмите **Переместить**.




Чтобы переместить все сообщения от определенного контакта, на экране Сообщения нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите **Переместить в секретный ящик**.


- Чтобы прочесть сообщения в секретном ящике, на экране Сообщения нажмите **▼** > **Секретное**. Если вы используете секретный ящик впервые, то задайте пароль.
- Чтобы удалить сообщения или контакты из секретного ящика, нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Переместить в общий ящик**.

Блокировка нежелательных сообщений

Очистите ваш экран "Сообщения" от мусора, переместив спам-сообщения от контактов в ящик "Заблокированные". Если вы заблокировали контакт, его сообщения также помещаются в ящик "Заблокированные".

- На экране "Сообщения" нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Заблокировать контакт**.
- Чтобы заблокировать несколько контактов, нажмите  > **Заблокировать контакты**, выберите контакты и нажмите **Переместить**.

При отправке вам сообщений такими контактами вы не увидите их на экране "Сообщения" и не будете получать от них уведомления и звонки.


Для прочтения сообщений в ящике "Заблокированные" на экране "Сообщения" нажмите  > **Заблокировать**.



- Чтобы убрать сообщения или контакты из ящика "Заблокированные", нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Разблокировать**.
- Чтобы полностью избавиться от дальнейших сообщений от заблокированных контактов, снимите флажок **Сохранить заблокированное сообщение** в настройках приложения Сообщения.

Push-сообщения WAP


Push-сообщения WAP содержат веб-ссылку. Часто это ссылка для загрузки файла, запрошенного вами у поставщика услуг. Открывайте только ссылки, полученные от источников, которым доверяете.

При получении push-сообщения WAP в строке состояния отображается значок уведомления .

Открытие и чтение нового push-сообщения WAP

1. Откройте панель Уведомления, а затем нажмите на уведомление о push-сообщении.
2. Нажмите **Открыть**.


Просмотр всех push-сообщений WAP

1. Откройте приложение Сообщения.
2. Нажмите  > **Push-сообщения**.





Данная опция доступна, только если до этого вы получали push-сообщения WAP.

Копирование текстового сообщения на SIM-карту

1. На экране "Сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Выберите сообщение, а затем нажмите **Копировать на SIM-карту**. На экране отобразится значок SIM-карты .

Удаление сообщений и бесед

На экране "Сообщения" выполните любое из следующих действий.


Удаление сообщения	<p>Откройте ветку беседы с контактом, нажмите на сообщение, а затем нажмите Удалить сообщение.</p> <p>Чтобы удалить несколько сообщений из беседы, нажмите  > Удалить сообщения > Удалить выделенное и выберите сообщения для удаления.</p>
Удаление беседы	<p>Нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите Удалить.</p> <p>Чтобы удалить несколько бесед, на экране "Сообщения" нажмите  > Удалить ветки и выберите беседы для удаления.</p>



В настройках приложения Сообщения нажмите **Общие** > **Удалить старые сообщения**, чтобы автоматически удалять старые сообщения.

Как защитить сообщение от удаления?

Вы можете заблокировать сообщение, чтобы даже в случае удаления других сообщений в беседе это сообщение не было удалено.

1. На экране "Сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите заблокировать.
3. Нажмите **Заблокировать сообщение** в меню выбора действий. На экране отобразится значок блокировки .

Поиск и веб-браузер


Поиск в HTC Desire 300 и в Интернете

Информацию можно искать в HTC Desire 300 и в Интернете. Начните поиск, введя ключевое слово или воспользовавшись службой Google Голосовой поиск™.



В некоторых приложениях, таких как Контакты или Почта, есть собственная функция поиска, которую можно использовать для поиска только внутри этих приложений.

Выполнение поиска в Интернете и в HTC Desire 300

1. Откройте приложение Google. Или проведите пальцем вверх от кнопки .



Если вы уже настроили учетную запись Google в HTC Desire 300, у вас будет возможность войти в Google Now™. См. раздел [Быстрое получение информации с помощью Google Now](#) на стр. 78.

2. В поле поиска введите то, что вы хотите найти. По мере набора текста на экране будут отображаться совпадающие элементы в HTC Desire 300 и подсказки от веб-поиска Google.






Для поиска информации только в HTC Desire 300 проведите пальцем по экрану вверх и нажмите **Поиск в телефоне**.




3. Если то, что вы ищете, находится в списке подсказок, нажмите на этот элемент, чтобы открыть его в совместимом с ним приложении.

Поиск в Интернете с помощью голоса


Используйте Голосовой поиск Google, чтобы находить информацию в Интернете, проговаривая поисковые запросы в HTC Desire 300.

1. Откройте приложение Google. Или проведите пальцем вверх от кнопки .
2. Нажмите , а затем скажите, что вы хотите найти. После произнесения запроса на экране отобразятся совпадающие элементы от веб-поиска Google.
3. Если то, что вы ищете, есть в списке, нажмите на этот элемент, чтобы открыть его в совместимом с ним приложении. В противном случае нажмите , чтобы снова выполнить поиск.

Настройка параметров поиска

1. Откройте приложение Google. Или проведите пальцем вверх от кнопки .
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы скрыть экранную клавиатуру.
 - Прокрутите экран до конца вниз.
3. Нажмите  > **Настройки**, чтобы задать следующие параметры.
 - **Голос.** Задайте язык службы Google Голосовой поиск, вариант речевого вывода и т. д.
 - **Поиск в телефоне.** Выберите приложения в HTC Desire 300, в которых будет осуществляться поиск.
 - **Конфиденциальность и учетные записи.** Здесь можно управлять журналом своего местоположения, включить отображение недавних результатов веб-поиска или очистить журнал поиска.



Доступ к настройкам также можно получить при просмотре результатов поиска. Потяните экран вниз, чтобы отобразить скрытую кнопку меню, а затем нажмите  > **Настройки**.

Быстрое получение информации с помощью Google Now

Хотите узнавать погоду или утреннее время отбытия на работу до начала своего нового дня? Приложение Google Now быстро предоставляет самую свежую информацию, которая вас интересует, — и все это без какого-либо поиска.

В зависимости от вашего местоположения, времени суток и предыдущих поисковых запросов Google приложение Google Now отображает информационные карточки, включая следующие:


- погода на текущий день и прогноз погоды на ближайшие дни;
- дорожная обстановка на вашем пути на работу и с работы;
- маршруты и время в пути при поездке на очередную встречу;
- время прибытия ближайшего поезда или автобуса на вашу платформу или автобусную остановку;
- результаты матчей и турнирное положение вашей любимой команды для наслаждения игрой.

Настройка Google Now



Перед настройкой Google Now:



- Убедитесь в том, что вы вошли в свою учетную запись Google.
- Включите службы определения местоположения и убедитесь в том, что у вас есть доступ в Интернет.

1. Откройте приложение Google. Или проведите пальцем вверх от кнопки .
2. На последующих экранах будут показаны примеры информационных карточек Google Now. Нажимайте **Далее** до перехода на экран **Получить Google Now!**
3. Нажмите **Да, я участвую**. Информационные карточки Google Now начнут появляться на экране поиска Google.
4. Чтобы просмотреть все доступные информационные карточки, нажмите **Показать дополнительные карточки**.


На экране поиска Google будут появляться дополнительные информационные карточки по мере использования вами HTC Desire 300 для поиска в Интернете, создания встреч и т. д.

Изменение настроек карточек



Вы можете индивидуально настроить параметры карточек Google Now в соответствии со своими информационными потребностями. Например, вы можете изменить единицы измерения в карточке "Погода" или вид транспорта в карточке Дорожная обстановка. Также можно указать сведения для некоторых карточек или запретить отображение карточки на экране поиска Google.

1. Откройте приложение Google. Или проведите пальцем вверх от кнопки .
2. При отображении карточки нажмите , а затем выберите настройки, которые вы хотите изменить, в нижней части карточки.





Для некоторых карточек необходимо указать определенные сведения, например, рабочий адрес или спортивные команды и акции, которые вас интересуют, для этого прокрутите экран до конца вниз, а затем нажмите  > **Настройки** > **Мои данные**.

Отключение и скрытие карточек



1. Откройте приложение Google. Или проведите пальцем вверх от кнопки .
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Для отключения карточки проведите по ней влево или вправо.
 - Чтобы запретить отображение карточки на экране поиска Google, прокрутите экран до конца вниз, а затем нажмите  > **Настройки** > **Google Now**. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** рядом с карточкой, которую вы хотите скрыть.

Обновление данных в Google Now

Обновляйте данные в Google Now, чтобы обновлять информационные карточки или отображать соответствующие карточки для информации, недавно добавленной вами в HTC Desire 300, такой как предстоящее событие в приложении Календарь.

1. Откройте приложение Google. Или проведите пальцем вверх от кнопки .
2. Прокрутите экран до конца вниз, а затем нажмите  > **Обновить**.

Отключение Google Now




1. Откройте приложение Google. Или проведите пальцем вверх от кнопки .
2. Прокрутите экран до конца вниз, а затем нажмите  > **Настройки**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** рядом с Google Now, а затем нажмите **Отключить**.

Просмотр веб-страниц

1. Откройте приложение Интернет.
2. Нажмите на поле URL в верхней части экрана.



Если веб-страница отображается в полноэкранном режиме, выполните рывковое движение по экрану вниз, чтобы отобразить поле URL и другие опции.


3. Введите адрес веб-страницы или ключевые слова для поиска.
4. На веб-странице вы можете сделать следующее.
 - Нажать на ссылку, чтобы открыть ее, либо нажать и удерживать ссылку для получения доступа к другим действиям.
 - Нажать на адрес эл. почты, чтобы отправить сообщение по этому адресу.
 - Нажать и удерживать изображение, чтобы сохранить его, скопировать или установить в качестве фонового рисунка.
5. Чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу, которую вы просматривали, нажмите , а затем нажмите  или .

Переключение в режим чтения

Хотите прочитать интернет-статью, не отвлекаясь? В режиме чтения с веб-страницы убираются меню, баннеры и фоновые рисунки.





Режим чтения может быть недоступен на некоторых веб-страницах.

При просмотре веб-страницы нажмите  перед URL-адресом. Браузер останется в режиме чтения даже при просмотре других страниц на том же веб-сайте.



Чтобы отключить режим чтения, нажмите .



Максимальное использование площади экрана браузера

- Чтобы скрыть строку состояния при просмотре веб-страниц, нажмите  > **Настройки** > **Общие**, а затем выберите **Во весь экран**.
- При просмотре веб-страницы нажмите  > **Вид для ПК**, чтобы отобразить ее полную версию для настольных ПК.


Использование вкладок браузера

Откройте несколько вкладок браузера, чтобы можно было быстро переключаться между веб-страницами.

Откройте приложение Интернет.

- Чтобы добавить вкладку браузера, нажмите  > **+**. Повторите указанное действие для открытия новых вкладок.
- Для переключения между вкладками браузера нажмите  и перейдите к нужной веб-странице. Нажмите на вкладку браузера, чтобы отобразить веб-страницу в полноэкранном режиме.



- Чтобы закрыть вкладку браузера, нажмите , а затем нажмите **X**.

Сохранение веб-содержимого для последующего просмотра

Сохраняйте веб-страницы для их последующего прочтения даже в отсутствие подключения к Интернету. Кроме того, вы можете добавить видеоклипы с веб-страниц в "Список для просмотра", чтобы быстро находить и просматривать их, когда захотите.



HTC Desire 300 сохраняет только текст и изображения веб-страницы. Для перехода по ссылкам на другие страницы и воспроизведения видеоклипов потребуется интернет-соединение.

1. При просмотре веб-страницы нажмите **☰ > +**.
2. Нажмите **Список для чтения** или **Список для просмотра**.



Если на странице, добавляемой вами в "Список для просмотра", имеется один или несколько видеоклипов, вам будет предложено выбрать видеоклипы для добавления.

Чтобы просмотреть сохраненную веб-страницу или видеоклип, нажмите **☰ > Сохранено**. Перейдите в "Список для чтения" или "Список для просмотра", а затем нажмите на веб-страницу или видеоклип, которые вы хотите просмотреть.

Настройка параметров браузера

Настройте параметры веб-браузера в соответствии со своими предпочтениями. Установите параметры отображения, конфиденциальности и безопасности при работе с браузером.

На экране браузера нажмите **☰ > Настройки**.

Создание закладки веб-страницы

Добавляйте закладки на свои любимые веб-страницы, чтобы можно было быстро получать к ним доступ.



Закладку на веб-страницу можно создать на обычном экране браузера (не при просмотре веб-страниц в режиме "инкогнито").

1. При просмотре веб-страницы нажмите **☰** > **+** > **Закладки**.
2. На экране "Закладка для этой страницы" вы можете изменить имя закладки, синхронизировать ее с сетевой учетной записью или сохранить в папке новой категории.
3. Нажмите **Готово**.

Чтобы просмотреть и открыть закладку, нажмите **☰** > **Закладки**. Перейдите к нужной закладке и нажмите на нее.



Кроме того, вы можете добавить закладку прямо на Начальный экран. При просмотре веб-страницы нажмите **☰** > **+** > **Главный экран**.

Не видите нужную закладку?

На экране "Закладки" нажмите **▼** и выберите **Все закладки**. HTC Desire 300 отобразит все ваши закладки, в том числе синхронизируемые с сетевой учетной записью.

Синхронизация закладок с Google Chrome

Создавайте закладки с помощью браузера Google Chrome™ на компьютере и синхронизируйте их с HTC Desire 300. Для получения дополнительной информации о Google Chrome посетите веб-сайт <http://support.google.com/chrome>.



- С помощью браузера Google Chrome настольного ПК вы должны войти в свою учетную запись Google и настроить синхронизацию Google Chrome.
- Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google, каждый раз при сохранении закладок Google Chrome на компьютере.


1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **Google**.
3. Нажмите на свою учетную запись Google.
4. Выберите вариант **Интернет**.

Использование журнала браузера


HTC Desire 300 ведет учет веб-страниц, которые вы посетили.



Если не хотите, чтобы HTC Desire 300 вел журнал просмотренных вами веб-страниц, то просматривайте веб-страницы с вкладки "инкогнито". См. раздел [Скрытый просмотр веб-страниц](#) на стр. 84.

1. При просмотре веб-страницы нажмите  > **История**.
2. Перейдите на вкладку "История" или "Часто посещаемые".
3. Перейдите к веб-странице, которую хотите просмотреть, и нажмите ее.

Очистка журнала браузера

1. При просмотре веб-страницы нажмите  > **Настройки** > **Конфиденциальность и безопасность** > **Очистить историю**.
2. Нажмите **ОК**.



Все вхождения веб-страницы на вкладках "История" и "Часто посещаемые" будут удалены.



Если вы хотите удалить отдельное вхождение веб-страницы, перейдите на вкладку "История" или "Часто посещаемые", нажмите и удерживайте нужное вхождение, а затем нажмите **Удалить из истории** или **Удалить из самых посещаемых**.

Скрытый просмотр веб-страниц

Вы можете использовать вкладки "инкогнито" для просмотра веб-страниц с большей конфиденциальностью. Файлы cookie вашего браузера удаляются и не отправляются в сеть при закрытии всех вкладок "инкогнито". Кроме того, страницы, просматриваемые в режиме "инкогнито", не будут появляться в журнале браузера (за исключением загруженных вами файлов).

На экране браузера нажмите  > .

Музыка

Прослушивание музыки


Наслаждайтесь любимыми композициями в HTC Desire 300 с помощью приложения Музыка.








При первом открытии приложения Музыка вам будет предложено выбрать автоматическую загрузку в HTC Desire 300 связанного содержимого, такого как обложки альбомов и фотографии исполнителей.

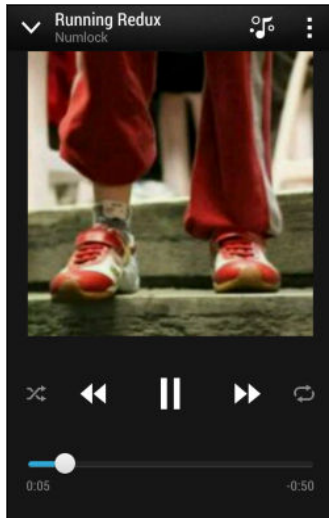1. Откройте приложение Музыка.
2. Нажмите ▼, а затем выберите желаемый способ просмотра: по исполнителям, альбомам или другим категориям.

3. Нажмите на песню, которую вы хотите воспроизвести.
4. Используйте экранные значки для управления воспроизведением музыки, повторения песен и т. д.



	Нажмите и перетаскивайте палец по индикатору выполнения, чтобы перейти в любое место песни.
	Включение или выключение режима "в случайном порядке". (Серый цвет кнопки означает, что режим "в случайном порядке" выключен.)
	Нажимайте для циклического переключения режимов повтора: "Повтор всех песен", "Повтор текущей песни" и "Без повтора".
	Откройте полноэкранный проигрыватель (Музыкальный канал) для просмотра текста песни и музыкальной визуализации при воспроизведении песни. (Вы можете настроить автоматический запуск полноэкранного проигрывателя в настройках приложения Музыка.)
	Сверните экран "Воспроизводится", чтобы продолжить просмотр своей музыкальной коллекции.



Если при прослушивании музыки экран отключится, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы снова включить экран и управлять воспроизведением музыки прямо на экране блокировки.


Создание плейлистов и работа с ними

Слушайте ту музыку, которая нравится вам, создавая музыкальные списки воспроизведения (плейлисты). Создайте плейлист, содержащий только ваши любимые песни, или тот, который соответствует вашему сегодняшнему настроению. Можно создавать неограниченное количество плейлистов.


1. Откройте приложение Музыка.
2. Нажмите ▼, а затем выберите **Плейлисты**.
3. Нажмите +, а затем введите имя плейлиста.
4. Чтобы добавить песни, нажмите + рядом с текстовым полем названия, просмотрите свою музыкальную коллекцию и нажмите на нужную песню.

Повторите это действие, чтобы добавить другие песни.

5. Вы также можете выполнить следующее.

Изменение порядка песен	Нажмите и удерживайте  рядом с названием песни, которую вы хотите переместить, а затем перетащите ее на новое место.
Удаление песен	Выберите песни, которые вы хотите удалить из плейлиста.
Изменение имени плейлиста	Введите новое имя плейлиста в текстовом поле названия.

6. Нажмите **Сохранить**.


Чтобы изменить созданный вами плейлист, нажмите ▼ на главном экране приложения Музыка, а затем выберите **Плейлисты**. Откройте плейлист, а затем нажмите  > **Изменить список воспроизведения**.

Воспроизведение песен в плейлисте

1. Откройте приложение Музыка.
2. Нажмите ▼ > **Плейлисты**.
3. Нажмите на плейлист, а затем нажмите на песню, которую вы хотите воспроизвести первой.

При нажатии на песню на экран добавляются песни из вашего плейлиста.

Удаление плейлистов

1. Откройте приложение Музыка.
2. Нажмите ▼ > **Плейлисты**.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите и удерживайте плейлист, который вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить список воспроизведения**.
 - Нажмите  > **Удалить списки воспроизведения**, чтобы удалить несколько плейлистов.

Добавление песни в очередь

При воспроизведении песни вы можете просматривать другие музыкальные композиции, хранящиеся в HTC Desire 300. Добавьте песню или альбом в очередь для воспроизведения после завершения воспроизведения текущего плейлиста.

1. Во время воспроизведения песни просмотрите другие композиции.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Найдя понравившийся альбом или папку, нажмите и удерживайте их, а затем нажмите **Добавить в очередь**.
 - Перейдите к нужному плейлисту или исполнителю и нажмите **☰ > Добавить в очередь**.
 - Чтобы добавить одну композицию, найдите песню и нажмите **⋮ > Добавить в очередь**.

Обновление обложек альбомов и фотографий исполнителей



Чтобы сэкономить на расходах на передачу данных, для обновления обложек альбомов и фотографий исполнителей можно использовать сеть Wi-Fi. В настройках приложения Музыка выберите **Только Wi-Fi**.

1. Откройте приложение Музыка.
2. Нажмите **▼**, а затем выберите **Артисты** или **Альбомы**.
3. Нажмите **☰ > Обновить фотографии исполнителей** или **Обновить обложку альбома**.

Если вы хотите, чтобы HTC Desire 300 проверял и обновлял вашу музыкальную коллекцию автоматически, нажмите **☰** на главном экране приложения Музыка, а затем нажмите **Настройки**. Выберите **Обложка альбома** и **Фотографии исполнителя**.



Установка песни в качестве мелодии звонка

Выберите песню из библиотеки приложения Музыка и установите ее в качестве вашей мелодии звонка или мелодии звонка для избранного контакта.

1. Откройте приложение Музыка.
2. Воспроизведите песню, которую вы хотите установить в качестве мелодии звонка.
3. Нажмите **☰ > Уст. как звонок**.
4. Нажмите **Мелодия звонка для телефона** или **Мелодия звонка для контакта**. Если вы выбрали вариант **Мелодия звонка для контакта**, выберите контакты, для которых вы хотите установить эту мелодию.


Обрезка мелодии звонка MP3

Если вы хотите установить в качестве мелодии звонка лишь фрагмент песни, воспользуйтесь редактором мелодий приложения Музыка.

1. Найдя нужную песню, нажмите  > **Установить как мелодию звонка** > **Обрезать мелодию звонка**.
2. Перетащите ползунки обрезки  в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась мелодия звонка.

Для более точной обрезки используйте кнопки со стрелками влево или вправо. Метки времени указывают положение внутри песни.
3. Закончив обрезку, нажмите **Установить как**.
4. Выберите действие: установить обрезанную песню в качестве **Мелодии звонка для телефона** или **Мелодии звонка для контакта**.



Новая мелодия звонка появится в настройках телефона. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Звук** > **Мелодия**.





Поиск текстов песен, музыкальных видеоклипов и пр.

Просмотр текста песни

Вам настолько нравится песня, что вы хотите петь ее вместе с исполнителем? HTC Desire 300 расширит ваш музыкальный опыт с помощью текстов песен и классных аудиовизуализаций.




Чтобы сэкономить на расходах на передачу данных, для загрузки текстов песен можно использовать сеть Wi-Fi. В настройках приложения Музыка выберите **Только Wi-Fi**.

1. Откройте приложение Музыка.
2. Нажмите , выберите категорию и нажмите на песню, которую вы хотите воспроизвести.
3. Нажмите , чтобы просмотреть текст песни в полноэкранном режиме. Текст песни появится на экране, если он был успешно загружен.
4. Чтобы пролистать текст песни, нажмите .
5. Для возврата на экран "Воспроизводится" нажмите .

Поиск музыкальных видеоклипов на YouTube

Вы можете легко найти музыкальные видеоклипы для песни, которую вы слушаете, на YouTube®.

На экране "Воспроизводится" нажмите  > **Поиск** > **YouTube**.

Память

Память телефона

Где хранятся приложения, данные и файлы

В HTC Desire 300 используются следующие виды памяти.

Память для хранения приложений и данных	<p>В этой памяти, обозначенной в настройках телефона как Хранилище для приложений, установлены приложения. Кроме того, в ней хранятся данные, такие как ваши текстовые сообщения, контакты, созданные вами или синхронизированные с телефоном, настройки учетных записей и т.п.</p> <p>Эта память управляется и тщательно охраняется вашим телефоном, поскольку в ней содержится ваша личная информация. При подключении телефона к компьютеру с компьютера эта память недоступна.</p> <p>При выполнении сброса настроек устройства содержимое памяти будет уничтожено. Обязательно создайте резервную копию ваших данных перед выполнением сброса настроек. Некоторые приложения, например "Контакты", позволяют резервировать данные на вашей карте памяти.</p>
Память для хранения файлов	<p>Это еще один вид встроенной памяти, обозначенный в настройках телефона как Память телефона. Здесь вы можете хранить свои файлы.</p> <p>При подключении телефона к компьютеру эта память доступна и позволяет копировать файлы в обоих направлениях.</p>

USB-накопитель	<p>После подключения внешнего USB-накопителя (например, флеш-накопителя USB или устройства для чтения карт SD) вы можете просматривать фотоснимки и видеозаписи, хранящиеся на этом устройстве, прямо в приложении "Галерея" и воспроизводить хранящиеся на нем музыкальные композиции в приложении "Музыка". Также вы можете открывать файлы PDF и редактировать документы Office.</p> <p>Для соединения HTC Desire 300 и USB-накопителя необходим специальный кабель. HTC Desire 300 поддерживает работу с USB-накопителями (за исключением переносных жестких дисков) емкостью до 64 ГБ.</p>
Карта памяти	<p>На этом съемном накопителе вы можете хранить свои файлы, например фотоснимки, музыку и видеозаписи.</p> <p>При подключении телефона к компьютеру эта память доступна и позволяет копировать файлы в обоих направлениях.</p>

Память для сохранения файлов по умолчанию может меняться от приложения к приложению. Некоторые приложения позволяют задать память для сохранения по умолчанию.

Копирование файлов в HTC Desire 300 и обратно

Вы можете копировать в HTC Desire 300 фотоснимки, музыкальные и другие файлы.



Перед копированием файлов с компьютера в HTC Desire 300 или наоборот сначала следует сохранить и закрыть их.

1. Подключите HTC Desire 300 к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля. На экране компьютера появятся варианты действий для просмотра или импортирования файлов.
2. Выберите просмотр файлов.
3. Скопируйте файлы с компьютера в HTC Desire 300 или наоборот.
4. После копирования отсоедините HTC Desire 300 от компьютера.

Освобождение места в памяти

По мере использования HTC Desire 300 со временем в нем накапливаются данные, заполняя память устройства. Вот несколько советов, как расширить объем памяти для хранения данных.

Используйте мастер очистки памяти

Вы легко можете освободить место в памяти телефона, очистив кэш приложений, удалив приложения и изменив настройки так, чтобы хранить только самые последние данные. В меню "Настройки" нажмите **Память > Освободить больше места**.

Храните файлы в Dropbox

Фотоснимки, вложения эл. почты и другие документы можно хранить в Dropbox, чтобы получать к ним доступ отовсюду. Можно настроить приложение "Камера" на автоматическую выгрузку фотоснимков в Dropbox.



Dropbox - это стороннее приложение, которое предлагает независимый разработчик, не связанный с HTC Corporation.

Управляйте фотоснимками и видеозаписями

- Настройте приложение "Камера" на автоматическую выгрузку данных на сайт обмена фотоснимками или в сетевую службу хранения данных. При достижении предела памяти просто удалите все свои снимки. При необходимости вы сможете получить их с сайта обмена фотоснимками или из сетевого хранилища.
- После редактирования фотоснимка или обрезки видеозаписи исходный файл остается. Можно удалить исходные файлы либо переместить их в сетевое хранилище или на компьютер.
- Если вы отправляете видеозаписи только в MMS-сообщениях, используйте меньшее разрешение. Видеозаписи с высоким разрешением занимают больше места. В настройках приложения "Камера" нажмите **Качество видео**, чтобы изменить разрешение.

Архивируйте данные приложений

Храните в HTC Desire 300 только самые последние данные из приложений. Вы можете архивировать события календарей, контакты и закладки или экспортировать текстовые сообщения и личные словари.

Отключите несколько приложений

Приложения, даже если они редко используются, могут работать в фоновом режиме и загружать данные в память телефона. Если приложение невозможно удалить, вы можете отключить его. В меню "Настройки" нажмите **Приложения > Все приложения** и выберите приложение, которое вы хотите отключить. Нажмите **Отключить**.

Интеграция Dropbox

Использование Dropbox в HTC Desire 300

При использовании Dropbox у вас всегда есть доступ к вашим фотоснимкам, видеозаписям и документам с телефона HTC Desire 300, компьютера и других мобильных устройств, с которых можно войти в Dropbox.

С HTC Desire 300 войдите в свою учетную запись Dropbox, чтобы:

- использовать дополнительные 23 ГБ бесплатного пространства Dropbox для хранения данных в течение двух лет;
- получать доступ к своим фотоснимкам и видеозаписям, хранящимся в Dropbox, прямо из приложения Галерея;

- больше не отправлять большие вложения по эл. почте. Просто отправьте ссылку на ваши файлы, хранящиеся в Dropbox;
- просматривать и редактировать документы Office, хранящиеся в Dropbox;
- просматривать файлы PDF, хранящиеся в Dropbox;
- сохранять документы, например, из вложений к эл. почте, прямо в Dropbox;
- в любое время проверять оставшееся свободное место для хранения данных в Dropbox.



Если приложение Dropbox не установлено в вашем устройстве изначально, то его можно загрузить и установить с Google Play.

Сведения о дополнительном бесплатном предложении по хранению данных Dropbox

Дополнительное пространство для хранения данных в Dropbox объемом 23 ГБ - это специальное предложение для телефонов HTC на базе Android с HTC Sense® 4.0 или более новой версии, в которых изначально установлено приложение Dropbox. Это предложение доступно как новым, так и действующим пользователям Dropbox.



- По истечении двухлетнего пробного периода могут начать действовать дополнительные условия и требования (включая абонентскую плату).
- Пользователи телефонов HTC, в которых приложение Dropbox изначально не установлено, могут загрузить его с Google Play и пользоваться преимуществами интеграции Dropbox с такими приложениями, как Галерея и Почта.
- Чтобы получить дополнительное пространство в Dropbox объемом 23 ГБ бесплатно на два года, пожалуйста, войдите в свою учетную запись Dropbox с HTC Desire 300 (не с компьютера или других устройств, отличных от устройств HTC) и выполните указания руководства по началу работы на веб-сайте Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Если у вас еще нет учетной записи Dropbox, вы можете создать новую учетную запись с HTC Desire 300 или с компьютера на веб-сайте www.dropbox.com.
- Это дополнительное бесплатное пространство является разовым предложением. Вы имеете право воспользоваться им только на одном устройстве HTC.

Полный текст условий предоставления услуг приведен на веб-сайте Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>).



Dropbox - это стороннее приложение, которое предлагает независимый разработчик, не связанный с Корпорацией HTC.

Настройка учетной записи Dropbox

Чтобы получить дополнительно 23 ГБ бесплатного пространства Dropbox для хранения данных на два года, настройте свою учетную запись Dropbox с HTC Desire 300 и выполните указания из руководства по началу работы на веб-сайте Dropbox.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **+** > **Dropbox**.
3. Следуйте указаниям на экране для создания или входа в вашу учетную запись.
4. С помощью веб-браузера на компьютере перейдите на сайт Dropbox (www.dropbox.com), войдите в свою учетную запись и выполните указания из руководства по началу работы.



Вы также можете открыть приложение Dropbox, чтобы настроить свою учетную запись.

Отправка фотоснимков и видеозаписей в Dropbox

Используйте приложение Галерея для выгрузки своих фотоснимков и видеозаписей в Dropbox. После этого вы сможете поделиться ссылкой на ваш Dropbox, чтобы показать друзьям свои снимки и видеозаписи.

Выгрузка фотоснимков и видеозаписей в Dropbox из приложения Галерея

1. Откройте приложение Галерея.
2. Нажмите на альбом, содержащий фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Отправить** > **Dropbox**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите выгрузить, а затем нажмите **Далее**.
5. Создайте или выберите папку в Dropbox, а затем нажмите **Выгрузить**.



Чтобы можно было просматривать выгруженные вами элементы прямо в приложении Галерея, поместите их в папку "Фотографии" в Dropbox. Либо в папке "Фотографии" создайте новую папку и выгрузите их в нее.

Автоматическая выгрузка фотоснимков с камеры

Новые фотоснимки, сделанные с помощью камеры, будут выгружаться автоматически, если вы включили функцию "Выгрузка с камеры" при настройке учетной записи Dropbox в HTC Desire 300. Если вы не сделали этого прежде, вы можете включить данную функцию в настройках Dropbox.

1. Откройте приложение Dropbox.
2. Нажмите **☰** > **Настройки** > **Включить выгрузку с камеры**.
3. Выберите тип подключения к Интернету, который следует использовать для выгрузки сделанных вами фотоснимков и видеозаписей в Dropbox.

Просмотр выгруженных фотоснимков и видеозаписей из приложения Галерея

К папке "Выгрузка с камеры" и вложенным папкам каталога "Фотографии" в Dropbox можно получить доступ из приложения Галерея. Они отображаются в виде альбомов.


1. Откройте приложение Галерея.
2. Нажмите ▼ > **Альбомы** > **Dropbox**.
3. Увидев сообщение о том, что HTC Sense пытается получить доступ к Dropbox, не забудьте нажать **Разрешить**.
4. Нажмите на альбом, чтобы просмотреть содержащиеся в нем снимки и видеозаписи.

Отправка ссылки на ваш Dropbox

Вы можете поделиться ссылкой на целый альбом фотоснимков и видеозаписей из Dropbox, чтобы другие люди могли получить к нему доступ.




1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите **Dropbox**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите на альбом, который нужно отправить, а затем нажмите **Отправить**.
 - Для отправки отдельного фотоснимка нажмите на него, чтобы открыть, а затем нажмите на него еще раз и нажмите **Отправить**.
3. Выберите способ отправки ссылки на этот альбом или снимок, например отправка по эл. почте или опубликование в ваших социальных сетях.



Также можно воспользоваться приложением Dropbox. Нажмите  рядом с альбомом или файлом, а затем нажмите **Отправить**.

Отправка ссылок на файлы из Dropbox по эл. почте

Больше не нужно прикреплять файлы к сообщениям эл. почты. С помощью приложения "Почта" можно легко включать ссылки на ваши файлы Dropbox и отправлять их по эл. почте.

1. Откройте приложение Почта.
2. Если у вас несколько учетных записей эл. почты, переключитесь на ту, которую вы хотите использовать.
3. Создайте новое сообщение эл. почты и укажите его получателей или ответьте на сообщение эл. почты.
4. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите  > **Документ**, а затем выберите тип документа.
 - Нажмите  > **Файл**, если вы хотите выбрать какой-либо тип файла.
5. Нажмите , а затем нажмите **Dropbox**.
6. Откройте папку, содержащую нужные вам файлы, и выберите файлы, которые вы хотите отправить.

7. Нажмите .

Теперь ссылки на выбранные вами файлы должны быть добавлены в ваше сообщение эл. почты.

8. Нажмите .

Хранение документов в Dropbox



Сохранение документа Office в Dropbox

Вы можете открыть документ Office в HTC Desire 300 и сохранить его в свой раздел Dropbox.

1. Откройте документ Office, например документ из вложения эл. почты.




Если у вас установлено несколько приложений Office, выберите Polaris Office.

2. Нажмите  > **Сохранить как**.
3. Введите новое имя файла.
4. Нажмите  > **Dropbox**.
5. Нажмите **Сохранить**.

Документ будет сохранен в папку Polaris Office в вашем корневом каталоге Dropbox.



Чтобы сохранить документ в другую папку Dropbox, нажмите  > **Отправить** > **Добавить в Dropbox**. Создайте или выберите папку, а затем нажмите **Добавить**.




Редактирование документа Office в Dropbox

Вы можете отредактировать документ, хранящийся в вашем разделе Dropbox, и сохранить внесенные изменения.

1. Откройте приложение Dropbox.
2. Откройте папку, содержащую нужный вам документ.
3. Нажмите на документ, чтобы открыть его.



Если у вас установлено несколько приложений Office, выберите Polaris Office.

4. Чтобы внести изменения, нажмите .
5. После редактирования документа нажмите  или  > **Сохранить как**.

Проверка свободного места для хранения данных в Dropbox

Вы можете проверить оставшееся у вас свободное место в Dropbox перед выгрузкой дополнительного содержимого.



Прежде чем информация о свободном месте в вашем Dropbox появится в настройках, вам нужно войти в Dropbox из приложения (такого как Галерея) и разрешить HTC Sense доступ к Dropbox.

Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Память**.

В разделе "Сетевое хранилище" вы увидите оставшееся у вас свободное место в Dropbox.

Отмена связи HTC Desire 300 с Dropbox

Вы можете дистанционно отменить связь HTC Desire 300 с вашим Dropbox, если вдруг потеряете свое устройство.

1. В веб-браузере на компьютере войдите на веб-сайт Dropbox (www.dropbox.com).
2. В правом углу любой страницы на веб-сайте нажмите **Аккаунт**. (Либо нажмите на имя своей учетной записи, а затем нажмите **Настройки**.)
3. Нажмите на вкладку **Безопасность**.
4. В разделе "Мои устройства" нажмите **Отвязать** справа от вашего устройства Android.
5. Нажмите **Отвязать телефон**.

Синхронизация, резервное копирование и сброс

Сетевая синхронизация

Добавление учетных записей социальных сетей, эл. почты и др.

Вы можете синхронизировать контакты, календари и другую информацию из своих социальных сетей, учетных записей эл. почты и сетевых служб в HTC Desire 300. В зависимости от типа учетных записей вход в ваши сетевые учетные записи позволяет синхронизировать обновления между HTC Desire 300 и Интернетом.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **+**.
3. Нажмите на тип учетной записи, которую вы хотите добавить.
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы ввести информацию об учетной записи.



В меню **Настройки > Аккаунты и синхронизация** нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** функции Автосинхронизация, чтобы включить автоматическую синхронизацию всех своих учетных записей.

Добавление одной или нескольких учетных записей Google

Войдите в свою учетную запись Google, чтобы просматривать свою почту Gmail, контакты и календари и пользоваться приложениями Google в HTC Desire 300. Если вы добавите несколько учетных записей Google, то сможете переключаться между ними в приложениях, например в Gmail, и выбирать, в какую учетную запись осуществлять резервное копирование своих настроек.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **+**.
3. Нажмите **Google**.
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы войти в учетную запись или создать новую.

Забыли пароль своей учетной записи Google?

Если вы забыли пароль своей учетной записи Google, вы можете попытаться восстановить его на веб-сайте Google.

1. В HTC Desire 300 или на компьютере откройте веб-браузер.
2. Перейдите по адресу www.google.com/accounts/recovery.
3. Выберите функцию восстановления пароля, а затем введите адрес эл. почты или имя пользователя, используемые вами для входа в свою учетную запись Google.
4. Нажмите **Продолжить**.
5. Следуйте указаниям на экране, чтобы восстановить свой пароль.

Синхронизация учетных записей

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Аккаунты и синхронизация**.
2. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** функции Автосинхронизация, чтобы включить или отключить автоматическую синхронизацию всех своих учетных записей.
 - Синхронизируйте отдельные учетные записи вручную. Нажмите на тип учетной записи (например, Exchange ActiveSync), а затем нажмите на учетную запись, которую вы хотите синхронизировать. На экране "Настройки аккаунта" нажмите **☰ > Синхронизировать**.



На экране "Настройки аккаунта" также можно изменить настройки синхронизации для учетной записи.

Удаление учетной записи

Вы можете удалить учетную запись, чтобы в HTC Desire 300 уничтожить всю связанную с ней информацию. Удаление учетной записи не удаляет информацию из самой сетевой службы.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите тип учетной записи. В случае поддержки нескольких учетных записей (например, для Exchange ActiveSync) нажмите учетную запись, которую хотите удалить.
3. Нажмите **☰ > Удалить**.



После удаления учетной записи из HTC Desire 300 сторонние приложения могут сохранить некоторые персональные данные.

Резервное копирование

Способы выполнения резервного копирования файлов, данных и настроек

Беспокойтесь о том, что можете потерять важные данные из HTC Desire 300? Вы можете создавать резервные копии данных HTC Desire 300 перед очисткой памяти, выполнением аппаратного сброса или переходом на новый телефон.

HTC Sync Manager

Используйте программу HTC Sync Manager для импортирования музыки, фотоснимков и видеозаписей на компьютер. Также можно синхронизировать с компьютером локально хранящиеся контакты, события календаря, закладки, документы и плейлисты. Подробности см. в разделе [Сведения о программе HTC Sync Manager](#) на стр. 103.

Другие варианты резервного копирования

Вы можете отдельно выполнять резервное копирование других типов данных и файлов, если они не поддерживаются в HTC Sync Manager.

В некоторых приложениях вы можете сохранять резервные копии данных в память телефона, чтобы можно было легко восстановить их после выполнения аппаратного сброса.



Если резервное копирование данных осуществляется в память, не выбирайте пункт очистки памяти при выполнении аппаратного сброса.


Сообщения	Вы можете выполнить резервное копирование своих текстовых сообщений в память телефона или сохранить их в виде вложения к сообщению эл. почты.
Контакты	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сохраняйте контакты и другие личные данные в своих сетевых учетных записях, чтобы при переходе на другой телефон их можно было просто синхронизировать с ним. ▪ Если у вас есть локально хранящиеся контакты в приложении "Контакты", экспортируйте их в память телефона.
Файлы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Копируйте файлы вручную, подключив HTC Desire 300 к компьютеру в качестве накопителя. ▪ Выгружайте файлы в сетевые хранилища и службы.
Другие данные	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Если вы добавили новые слова в свой личный словарь для экранной клавиатуры, выполните резервное копирование словаря в память или сохраните его в виде вложения к сообщению эл. почты. ▪ Проверьте другие приложения, чтобы узнать, поддерживают ли они экспортирование данных в память.

Резервирование текстовых сообщений

Сохраняйте важные текстовые сообщения, создавая их резервные копии в памяти телефона или на карте памяти. Вы сможете легко восстановить текстовые сообщения из резервной копии после того, как удалите их из своего списка сообщений.




- Если в HTC Desire 300 установлена карта памяти, он будет резервировать и восстанавливать текстовые сообщения только с карты памяти.
- Если вы хотите использовать для резервирования или восстановления сообщений память телефона, следует извлечь карту памяти.

1. Откройте приложение Сообщения.
2. Нажмите  > **Архивация/восстановление SMS** > **Архивация** > **Заархивировать SMS**.
3. Введите имя для вашего файла резервной копии и нажмите **ОК**.

Восстановление текстовых сообщений

Вы можете восстановить только текстовые сообщения, которые были экспортированы с помощью функции **Заархивировать SMS**.

1. Откройте приложение Сообщения.
2. Нажмите  > **Заархивировать/восстановить SMS** > **Восстановить**.
3. Выберите способ восстановления сообщений и нажмите **Далее**.
4. Нажмите на файл резервной копии, который нужно импортировать.
5. Нажмите **ОК**.

Резервирование текстовых сообщений по эл. почте



Вам необходимо настроить свою учетную запись эл. почты в приложении Почта.

1. На экране "Сообщения" нажмите **☰** > **Архивация/восстановление SMS**.
2. Нажмите **Архивация** > **Архивация SMS через почту**.
Файл резервной копии вкладывается в сообщение эл. почты.
3. Введите свой адрес эл. почты.
4. Напишите сообщение эл. почты, а затем отправьте его.

Чтобы восстановить текстовые сообщения в HTC Desire 300, откройте сообщение эл. почты с вложенным файлом резервной копии в приложении Почта. Нажмите на вложение, чтобы сначала загрузить его, а затем нажмите на него еще раз, чтобы открыть файл резервной копии, который следует импортировать.

Резервное копирование контактов

1. На вкладке Контакты нажмите **☰** > **Управление контактами** > **Импорт и экспорт контактов**.
2. Выберите, куда экспортировать ваши контакты: на карту памяти или в память телефона.
3. Выберите учетную запись или тип контактов для экспортирования, а затем нажмите **ОК**.

Восстановление контактов


Восстановить можно только те контакты, резервная копия которых была создана с помощью функции экспорта в приложении Контакты.

1. На вкладке Контакты нажмите **☰** > **Управление контактами** > **Импорт и экспорт контактов**.
2. Выберите, откуда импортировать контакты: с карты памяти или из памяти телефона.
3. Если у вас настроено несколько учетных записей, нажмите на соответствующий тип импортируемых контактов.

Резервное копирование личного словаря

Вы можете выполнять резервное копирование новых слов, добавленных вами в словарь предиктивного ввода текста.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.


3. Нажмите **Личный словарь** >  > **Резервировать в хранилище** или **Резервировать в эл. почту**.



Если выбран вариант **Резервировать в хранилище**, резервное копирование выполняется только на карту памяти.

4. В ответ на запрос нажмите **ОК**.


Импортирование личного словаря

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Личный словарь** >  > **Восстановить из памяти**.
4. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

Резервирование и восстановление задач



Для резервирования или восстановления задач необходимо использовать карту памяти.

1. Откройте приложение "Задачи".
2. Перейдите к списку, содержащему задачи, которые вы хотите зарезервировать.
3. Нажмите  > **Импорт/экспорт**
4. Нажмите **Экспортировать на SD-карту**, чтобы выполнить резервное копирование своих задач, или нажмите **Импортировать с SD-карты**, чтобы восстановить задачи в телефоне.

HTC Sync Manager

Сведения о программе HTC Sync Manager

HTC Sync Manager может работать на компьютере под управлением операционной системы Windows или Mac.

С помощью программы HTC Sync Manager можно делать следующее.

Просмотр и управление мультимедийными файлами на компьютере

- Просматривать музыку, фотоснимки и видеозаписи с компьютера и управлять ими в программе HTC Sync Manager.
- Импортировать плейлисты проигрывателя iTunes и Windows Media® с компьютера в программу HTC Sync Manager.

- Воспроизводить музыку, видео и плейлисты с помощью встроенного проигрывателя.
- Просматривать списки файлов и управлять ими в своем телефоне (только для Mac).

Передача содержимого

- Легко передавать фотоснимки, текстовые сообщения, контакты и другие данные iPhone в свой телефон HTC.
- Импортировать всю музыку, фотоснимки и видеозаписи из своего телефона HTC на компьютер.
- Копировать выбранную музыку, фотоснимки или видеозаписи с компьютера в телефон.
- Импортировать документы с компьютера в телефон.

Резервное копирование и восстановление данных

Выполнять резервное копирование телефона HTC на компьютер, чтобы можно было легко восстановить данные в тот же или другой телефон.

Синхронизация плейлистов и данных

Синхронизировать музыкальные плейлисты и такие данные, как контакты, календарь и закладки веб-страниц, между своим телефоном и компьютером.

Установка программы HTC Sync Manager на компьютер



- Если вы устанавливаете HTC Sync Manager в Windows Vista® или более новых версиях, вам потребуются права администратора.
- Если при установке HTC Sync Manager возникнут проблемы, закройте все запущенные программы и выполните установку заново. Если проблема останется, временно отключите антивирусную программу и повторите установку.

1. Загрузите установщик HTC Sync Manager с веб-сайта поддержки HTC (htc.com/hsm/).
2. Запустите установщик и следуйте указаниям на экране.
3. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки. Откроется программа HTC Sync Manager.



Если вы отключили антивирусную программу, не забудьте снова включить ее после установки HTC Sync Manager.

Передача содержимого iPhone в ваш телефон HTC

С помощью программы HTC Sync Manager вы легко можете передать содержимое iPhone, например контакты, сообщения, фоновый рисунок, фотоснимки с камеры, а также другие данные в свой телефон HTC.



Вам потребуется iTunes 9.0 или более поздней версии, чтобы сначала создать резервную копию содержимого iPhone на компьютере.

1. Подсоедините свой iPhone и телефон HTC к компьютеру.
2. В программе HTC Sync Manager нажмите **Главный экран > ПЕРЕДАЧА И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**.
3. Нажмите на кнопку **Начало работы**.
4. Если вы еще не создали резервную копию своего содержимого iPhone на компьютере с помощью iTunes, пожалуйста, сделайте это, прежде чем продолжить.
5. Нажмите **Далее**.
6. Выберите файл резервной копии iPhone, а затем нажмите **ОК**.
7. Выберите типы содержимого, которое вы хотите передать в телефон HTC.




Также можно указать, следует ли заменять содержимое в телефоне HTC данными из iPhone.

8. Нажмите **Пуск**.

Копирование и удаление мультимедийных файлов в телефоне

Одним из способов копирования мультимедийных файлов с компьютера в телефон является использование Windows Explorer (или приложения Finder на компьютере Mac). Другой способ заключается в использовании программы HTC Sync Manager.

С помощью HTC Sync Manager можно копировать музыку, фотоснимки, видеозаписи, целые альбомы и плейлисты.

1. Подсоедините телефон к компьютеру. На эскизах мультимедийных файлов, которые уже скопированы в ваш телефон, отображается значок .
2. Нажмите на элемент, чтобы выбрать его. Или, чтобы выбрать несколько мультимедийных файлов для передачи, выполните одно из следующих действий.

Выбор нескольких элементов	В ОС Windows: удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите на каждый из элементов. В ОС Mac: удерживая нажатой клавишу COMMAND, нажмите на каждый из элементов.
Выбор всех элементов	В ОС Windows: нажмите CTRL + A. В ОС Mac: нажмите COMMAND + A.
Выбор последовательности элементов	Удерживая нажатой клавишу SHIFT, нажмите на первый и последний элементы последовательности. Или выделите нужный набор элементов, перетаскивая по ним курсор мыши при нажатой левой кнопке.

3. Нажмите на один из следующих значков.



Копирование выбранных мультимедийных файлов в ваш телефон.



Удаление выбранных мультимедийных файлов из телефона.

Групповое импортирование всей музыки, фотоснимков и видеозаписей из телефона


Можно настроить программу HTC Sync Manager на автоматическое групповое импортирование всех мультимедийных файлов из телефона на компьютер. Если ранее вы уже выполняли групповое импортирование, HTC Sync Manager сравнит мультимедийные данные и импортирует только новые файлы.

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. Если в вашем телефоне HTC имеется и память телефона, и карта памяти, нажмите **Главный экран > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите вид памяти, из которой будут импортироваться файлы.
3. Чтобы импортировать всю музыку, нажмите **Музыка > НАСТРОЙКИ**, а затем выберите **Копировать всю музыку из телефона**.

4. Чтобы импортировать все фотоснимки и видеозаписи, нажмите **Галерея > НАСТРОЙКИ**, а затем выберите **Автоматически импортировать фотоснимки и видеозаписи из телефона**.




Если вы хотите удалить снимки и видеозаписи из телефона после передачи, выберите параметр **Удалить фотоснимки и видеозаписи из телефона после импортирования**.

5. Нажмите , если вы выполняете групповое импортирование впервые. Чтобы разрешить программе HTC Sync Manager в следующий раз импортировать файлы и синхронизировать данные автоматически, нажмите **Главный экран > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите **Синхронизировать автоматически каждый раз при подключении телефона**.

Автоматическое импортирование документов с компьютера в телефон

Хотите носить документы с собой в своем телефоне? Настройте программу HTC Sync Manager на автоматическое импортирование документов из папки на компьютере в телефон.

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. Если в вашем телефоне HTC имеется и память телефона, и карта памяти, нажмите **Главный экран > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите нужный вид памяти для хранения импортируемых документов.
3. Нажмите **Файлы > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**.
4. Выберите параметр **Синхронизировать документы из следующих местоположений на данном ПК**.
5. Нажмите **Добавить**, а затем выберите папку с документами, которые вы хотите импортировать в телефон. Можно добавить несколько папок.
6. Нажмите , если вы выполняете импортирование впервые. Чтобы разрешить программе HTC Sync Manager в следующий раз импортировать файлы и синхронизировать данные автоматически, нажмите **Главный экран > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите **Синхронизировать автоматически каждый раз при подключении телефона**.

Данные и приложения, с которыми может синхронизироваться программа HTC Sync Manager

Настройте программу HTC Sync Manager на синхронизацию контактов, событий календаря и закладок веб-страниц между вашим телефоном и компьютером Windows или Mac.

Вы можете синхронизировать свой телефон со следующими программами на компьютере:

В ОС Windows	В ОС Mac
Outlook® 2003 или более новой версии	Apple Contacts, Apple Address Book, Apple Calendar, Apple iCal или Outlook 2011 для Mac

В ОС Windows

Internet Explorer®, Firefox® или Google Chrome

В ОС Mac

Safari или Google Chrome



Перед синхронизацией с Firefox или Google Chrome следует закрыть браузер.


Синхронизация данных между телефоном и компьютером

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. В программе HTC Sync Manager нажмите **Главный экран > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**.
3. Установите флажки для типов данных, которые вы хотите синхронизировать.
4. Нажмите **Настройки** для различных типов данных, чтобы настроить параметры синхронизации.

Контакты	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выберите компьютерное приложение для работы с контактами, которое вы хотите синхронизировать с телефоном. ▪ Если в телефоне и на компьютере будут обнаружены противоречивые сведения о контактах, выберите, какие данные вы хотите сохранить.
-----------------	--

Календарь	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выберите компьютерное приложение для работы с календарем, которое вы хотите синхронизировать с телефоном. ▪ Выберите, с какого момента вы хотите начать синхронизацию событий календаря. ▪ Если в телефоне и на компьютере будут обнаружены противоречивые встречи, выберите, какие данные вы хотите сохранить.
------------------	---

Закладка	Выберите компьютерный веб-браузер, который вы хотите синхронизировать с телефоном.
-----------------	--

5. Нажмите , если вы выполняете синхронизацию впервые. Чтобы разрешить программе HTC Sync Manager в следующий раз синхронизировать ваши данные и импортировать файлы (такие как документы и мультимедийные файлы) автоматически, нажмите **Главный экран > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите **Синхронизировать автоматически каждый раз при подключении телефона**.


При первой синхронизации закладок в веб-браузере на компьютере будет создана папка избранного под названием "Закладки HTC". В этой папке содержатся закладки из вашего телефона. Если у вас на компьютере есть закладки, которые вы хотите синхронизировать с телефоном, обязательно сохраните их в папке "Закладки HTC".



- С компьютером синхронизируются только те поля контактов и календаря, которые имеются в вашем телефоне.
- При обнаружении противоречивых закладок в телефоне и на компьютере программа HTC Sync Manager всегда сохраняет закладки с компьютера.

Синхронизация плейлистов между телефоном и компьютером

Настройте программу HTC Sync Manager на синхронизацию плейлистов проигрывателя Windows Media и iTunes между вашим телефоном и компьютером.

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. Если в вашем телефоне HTC имеется и память телефона, и карта памяти, нажмите **Главный экран > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите нужный вид памяти для синхронизации с компьютером.
3. Нажмите **Музыка > НАСТРОЙКИ**, а затем выберите **Синхронизировать выбранный плейлист**.
4. Выберите плейлисты, которые вы хотите синхронизировать.
5. Нажмите , если вы выполняете синхронизацию впервые. Чтобы разрешить программе HTC Sync Manager в следующий раз синхронизировать ваши плейлисты и другие элементы автоматически, нажмите **Главный экран > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите **Синхронизировать автоматически каждый раз при подключении телефона**.

Типы содержимого для резервного копирования и восстановления программой HTC Sync Manager

Вы можете создавать резервные копии данных из HTC Desire 300 на компьютере, чтобы можно было легко восстановить их в тот же или в новый телефон.

Программа HTC Sync Manager позволяет выполнять резервное копирование следующих данных:

Настройки персонализации	Фоновый рисунок
Данные	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Контакты и события календаря, хранящиеся в телефоне ▪ Текстовые сообщения (SMS) ▪ Журнал вызовов ▪ Закладки веб-страниц
Мультимедиа и документы	Фотоснимки и видеозаписи с камеры, музыка, документы Office и файлы PDF, хранящиеся в телефоне

Резервное копирование данных из телефона на компьютер

В процессе резервного копирования данных телефона HTC программа HTC Sync Manager присваивает файлу резервной копии имя на основе имени телефона.

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. В программе HTC Sync Manager нажмите **Главный экран > ПЕРЕДАЧА И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**.
3. В разделе "Резервное копирование и восстановление":
 - Укажите, следует ли включать в резервную копию мультимедийное содержимое вашего телефона.
 - Укажите, следует ли выполнять резервное копирование данных телефона каждый раз при его подключении к компьютеру.
4. Нажмите **Заархивировать сейчас**.
5. Если резервное копирование данных телефона выполняется впервые, можно задать пароль для файла резервной копии. Введите и подтвердите пароль, а затем нажмите **ОК**.

Восстановление данных из резервной копии с компьютера в телефон

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. В программе HTC Sync Manager нажмите **Главный экран > ПЕРЕДАЧА И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**.
3. В разделе "Резервное копирование и восстановление" нажмите **Восстановить**.
4. Выберите файл резервной копии для восстановления.
5. Укажите, следует ли заменять существующее в телефоне содержимое содержимым из резервной копии.
6. Нажмите **Восстановить**.
7. Если файл резервной копии защищен паролем, введите его и нажмите **ОК**.


HTC Sync Manager продолжает открываться автоматически?

HTC Sync Manager открывается автоматически каждый раз при подключении телефона HTC к компьютеру.

Если вы не хотите автоматически открывать программу HTC Sync Manager, нажмите **Главный экран > СВОДКА**, а затем снимите флажок **Открывать HTC Sync Manager при подключении телефона**.

Проверка обновлений программы HTC Sync Manager


Если программа HTC Sync Manager уже открыта, можно проверить наличие ее обновлений вручную.

- Чтобы увидеть текущую версию программы, нажмите на логотип HTC.
- Чтобы проверить и загрузить свежие обновления, нажмите  > **Проверить наличие обновлений**.

Получение справки

Для получения дополнительной информации по использованию программы HTC Sync Manager загрузите руководство пользователя в формате PDF с веб-сайта поддержки HTC (htc.com/hsm/). Или обратитесь к Справке, поставляемой вместе с программой.



В Windows нажмите  в программе HTC Sync Manager, а затем нажмите **Справка**.

Сброс

Перезапуск HTC Desire 300 (частичный сброс)

Если HTC Desire 300 работает медленнее, чем обычно, перестал отвечать на ваши действия или какое-либо приложение в нем не работает надлежащим образом, попробуйте перезапустить устройство и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Разблокируйте дисплей.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Перезапуск**.
4. При запросе подтверждения нажмите **Перезапуск**.



Если указанные действия не привели к желаемому результату, вы можете извлечь и снова установить аккумулятор, а затем включить HTC Desire 300, чтобы он перезапустился.

Сброс настроек HTC Desire 300 (аппаратный сброс)

Если проблему в HTC Desire 300 не удастся устранить, то можно выполнить сброс до заводских настроек (т.н. "жесткий сброс"). В результате сброса до заводских настроек в телефоне будет восстановлено его изначальное состояние, в каком он был перед тем, как вы включили его в первый раз.

В результате сброса до заводских настроек в телефоне будут удалены:

- Ваша учетная запись Google
- Все учетные записи, которые вы добавили в разделах **Настройки > Учетные записи и синхронизация**, а также все данные, связанные с этими учетными записями
- Персональные данные, которые вы создали или синхронизировали в телефон (ваш профиль, контакты, сообщения, эл. почта, события календаря и т.п.)
- Данные и настройки системы и программ
- Загруженные приложения


Файлы (музыка, фотографии, видеозаписи и документы) также будут удалены, если вы установите флажок **Удалить все данные**.

Прежде чем выполнить сброс настроек, обязательно создайте резервные копии всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.



В результате сброса до заводских настроек в телефоне могут сохраниться некоторые данные, в том числе персональная информация.

Выполнение сброса настроек через меню настроек

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Восстановление и сброс**.
3. Нажмите **Сбросить настройки телефона**.
4. Если вы также хотите удалить в HTC Desire 300 мультимедийные и другие данные, то выберите **Удалить все данные**.
5. Нажмите **ОК**.

Выполнение сброса настроек с помощью аппаратных кнопок

Если вы не можете включить HTC Desire 300 или получить доступ к его настройкам, вы все же можете выполнить сброс настроек с помощью аппаратных кнопок на HTC Desire 300.

1. Извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте его на место.
2. Нажмите и удерживайте кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, а затем нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ.


3. Дождитесь появления экрана с тремя изображениями Android, а затем отпустите кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
4. Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать **ВОССТАНОВИТЬ ИСХОДНЫЕ НАСТРОЙКИ**, а затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

Контакты

Ваш список контактов

В приложении Контакты представлены все контакты, хранящиеся в HTC Desire 300, а также контакты из сетевых учетных записей, в которые вы вошли. Используйте приложение Контакты, чтобы легко управлять общением с людьми, которые много значат для вас.

1. Откройте приложение Контакты.

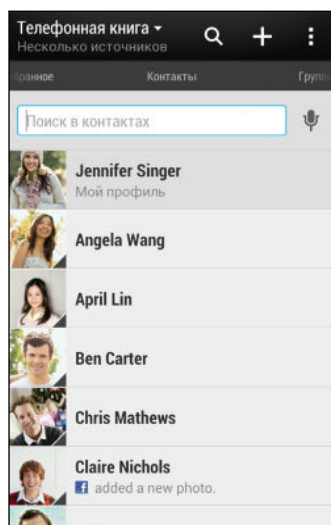



2. В своем списке контактов вы можете делать следующее.
 - Просматривать свой профиль и изменять свою контактную информацию.
 - Создавать, редактировать, находить контакты или отправлять сведения о них.
 - Просматривать обновления статусов.
 - Нажать на фото контакта для получения доступа к способам быстрой связи с ним.
 - Если контакт отправил вам новые сообщения, вы увидите значок уведомления.



Чтобы отсортировать контакты по имени или фамилии, нажмите **☰** > **Настройки** > **Сортировать список контактов**.


Фильтрация списка контактов

Если ваш список контактов становится слишком длинным, вы можете выбрать учетные записи контактов для отображения.


1. На вкладке Контакты нажмите .
2. Выберите учетные записи, содержащие контакты, которые вы хотите отобразить.
3. Нажмите .

Поиск людей

Вы можете искать контакты, хранящиеся в HTC Desire 300, справочнике вашей организации (если у вас имеется учетная запись Exchange ActiveSync) или социальных сетях, в которые вы вошли.


1. Откройте приложение Контакты.
2. На вкладке Контакты вы можете выполнить следующее.
 - Искать людей в своем списке контактов. Нажмите на поле "Поиск в контактах" и введите первые несколько букв имени контакта.
 - Искать людей в справочнике своей организации. Нажмите на поле "Поиск в контактах", введите первые несколько букв имени контакта, а затем нажмите **Поиск контактов в справочнике организации**.
 - Искать людей, которых вы знаете, в своих социальных сетях. Нажмите  > **Настройки** > **Найти знакомых на**, а затем выберите социальные сети, в которые вы вошли. Приложение Контакты выгрузит ваш список контактов в выбранные социальные сети, чтобы помочь найти ваших друзей.



Помимо поиска контакта по имени вы можете выполнять поиск, используя его адрес эл. почты или название компании. На вкладке Контакты нажмите  > **Настройки** > **Искать контакты по**, а затем выберите критерии поиска.

Настройка вашего профиля

Сохраните свою личную контактную информацию, чтобы можно было легко отправлять ее другим людям.


1. На вкладке Контакты нажмите **Мой профиль**.
2. Нажмите **Изменить мою карточку контакта**.
3. Введите или измените свое имя и контактные сведения.
4. Нажмите на значок  (или на текущее фото), чтобы изменить свое фото контакта.
5. Нажмите **Сохранить**.

Помимо ваших контактных сведений в вашем профиле также отображаются обновления, размещенные вами в социальных сетях, и ваши сетевые фотоальбомы.

Добавление нового контакта

1. На вкладке Контакты нажмите **+**.
2. Нажмите на поле **Имя** и введите имя контакта.



Нажмите , если вы хотите отдельно ввести имя, отчество и фамилию контакта. В зависимости от типа контакта вы также можете добавить другую информацию, такую как суффикс имени (например, "мл.").

3. Выберите "Тип контакта". Этот параметр определяет, с какой учетной записью будет синхронизироваться контакт.



При добавлении контактов на SIM-карту некоторые поля могут быть недоступны.

4. Введите сведения о контакте в соответствующих полях.
5. Нажмите **Сохранить**.

При нажатии на добавленный контакт в своем списке контактов вы увидите его контактную информацию и историю обмена сообщениями и звонками с ним. В зависимости от добавленной вами информации контакта (например, адрес эл. почты) вы также сможете просматривать его обновления из социальных сетей, события и фотоснимки.

Как сохранить добавочный номер для номера контакта?

Создавая новый контакт в приложении Контакты, можно дополнить его номер телефона добавочным номером, чтобы пропускать голосовые подсказки при выполнении вызова.

1. После ввода основного телефонного номера выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **P(,)** для добавления паузы перед автоматическим набором добавочного номера. Чтобы увеличить паузу, нажмите **P(,)** еще раз.
 - Нажмите **W(;)** для получения запроса на подтверждение добавочного номера.
2. Введите добавочный номер.

Изменение сведений о контакте




Сведения о контактах из социальных сетей не могут быть изменены.

1. На вкладке Контакты нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Изменить контакт**.
2. Введите новую информацию.
3. Нажмите **Сохранить**.

Быстрая связь с контактом

1. Откройте приложение Контакты.
2. Нажмите на фото контакта (не на имя), а затем выберите желаемый способ связи с ним.

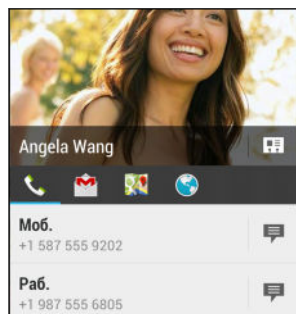

Для доступа к другим способам связи с контактом нажмите на значок под его фото.

Импортирование или копирование контактов

Импортирование контактов с карты microSIM

1. На вкладке "Контакты" нажмите **☰** > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Импорт и экспорт контактов** > **Импортировать с SIM-карты**.
3. Если у вас имеется учетная запись Google или Exchange ActiveSync, нажмите на соответствующий тип импортируемых контактов.
4. Выберите контакты, которые вы хотите импортировать.
5. Нажмите **Сохранить**.

Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync

1. На вкладке Контакты в поле поиска введите имя или адрес эл. почты контакта.
2. Нажмите **Поиск контактов в справочнике организации**.
3. Нажмите на имя контакта, который вы хотите скопировать в HTC Desire 300.
4. Нажмите **+**, чтобы импортировать контакт.

Копирование контактов из одной учетной записи в другую

1. На вкладке Контакты нажмите **☰** > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Копировать контакты**, а затем выберите тип контактов или сетевую учетную запись, из которых будет осуществляться копирование.




Контакты из ваших учетных записей социальных сетей скопировать нельзя.

3. Выберите тип контактов или учетную запись, в которые вы хотите сохранить контакты.


Объединение сведений о контактах

Избегайте дублирования записей, объединяя сведения о контакте из различных источников, таких как учетные записи социальных сетей, в один контакт.

Объединение сведений о контактах вручную

1. На вкладке Контакты нажмите на имя контакта (не на значок или фото), для которого вы хотите установить связь.
2. Нажмите **☰** > **Ссылка**.
3. Вы можете сделать следующее.
 - В разделе **Предложить ссылки** нажмите , чтобы связать контакт с учетной записью.
 - В разделе **Добавить контакт** нажмите на один из вариантов, чтобы установить связь с другим контактом.

Разрыв связи

1. На вкладке Контакты нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь которого вы хотите разорвать.
2. Нажмите **☰** > **Ссылка**.
3. В разделе **Связанные контакты** нажмите  рядом с учетной записью, для которой вы хотите разорвать связь.


Отправка сведений о контакте

1. На вкладке Контакты выполните одно из следующих действий.

Чтобы отправить	Действия
Сведения о любом контакте	Нажмите и удерживайте имя контакта (не значок или фото), а затем нажмите Отпр.инф.о контакте как vCard .
Свою контактную информацию	Нажмите и удерживайте Мой профиль , а затем нажмите Отправить мой профиль .

2. Выберите способ отправки файла vCard.
3. Выберите тип информации для отправки.
4. Нажмите **Отправить**.

Отправка нескольких карточек контактов



1. На вкладке Контакты нажмите  > **Отправить контакты**.
2. Выберите контакты, сведения о которых вы хотите отправить.
3. Нажмите **Отправить**.
4. Выберите способ отправки карточек контактов.

Группы контактов

Распределите своих друзей, членов семьи и коллег по группам, чтобы можно было быстро отправить сообщение или эл. письмо сразу всем членам группы. Кроме того, мы настроили для вас группу "Частые", в которую автоматически добавляются контакты, которым звоните вы или которые звонят вам чаще всего.

HTC Desire 300 также синхронизируется с группами, которые вы создали в своей учетной записи Google.

Создание группы

1. На вкладке "Группы" нажмите  .
2. Введите имя для группы, а затем нажмите  > **Добавить контакт к группе**.
3. Выберите контакты, которые вы хотите добавить, а затем нажмите **Сохранить**.
4. Заполнив группу контактами, нажмите **Сохранить**.



Отправка сообщения или сообщения эл. почты группе





С вас будет взиматься плата за каждое отправленное текстовое сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.

1. На вкладке "Группы" нажмите на группу, которой вы хотите отправить сообщение или сообщение эл. почты.
2. Перейдите на вкладку "Действие для группы".
3. Выберите тип сообщения: текстовое сообщение или сообщение эл. почты.

Изменение группы

1. На вкладке "Группы" нажмите и удерживайте группу, затем нажмите **Изменить группу**.
2. Вы можете сделать следующее.
 - Изменить имя группы. Изменять имена можно только у созданных вами групп.
 - Добавить контакты в группу. Нажмите  > **Добавить контакт к группе**.
 - Переупорядочить членов группы. Нажмите и удерживайте  в конце имени контакта, а затем перетащите его на новое место.
 - Выбрать контакты, которые вы хотите удалить из группы.
3. Нажмите **Сохранить**.

Управление группами контактов

1. На вкладке "Группы" нажмите  > **Изменить группы**.
2. Вы можете сделать следующее.
 - Переупорядочить группы контактов. Нажмите и удерживайте  в конце имени группы, а затем перетащите ее на новое место.
 - Выбрать группы контактов, которые вы хотите удалить.
3. Нажмите **Сохранить**.


Электронная почта

Gmail

Просмотр папки входящих сообщений Gmail



Все получаемые сообщения эл. почты помещаются в папку "Входящие".

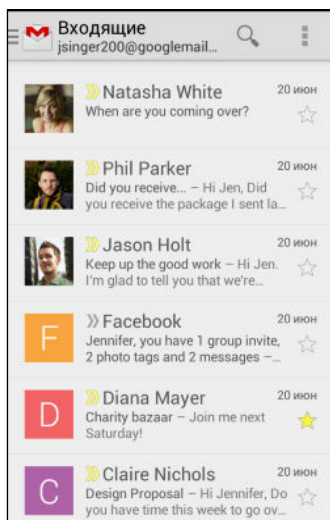1. Откройте приложение Gmail.
2. Выполните любое из следующих действий из папки "Входящие".
 - Нажмите на сообщение эл. почты (не на изображение отправителя или блок с буквой), чтобы прочитать, переслать сообщение или ответить на него.
 - Нажмите **Основные** (или **Входящие**) в верхней строке, чтобы переключиться на другую учетную запись Gmail или показать черновики, отправленные сообщения или другие ярлыки эл. почты.
 - Нажмите на изображение отправителя или на блок с буквой, чтобы выбрать одно или несколько сообщений или бесед. Вы можете использовать экранные кнопки в верхней строке, чтобы заархивировать, удалить или отметить выбранные сообщения или беседы.






Для получения справки по использованию Gmail нажмите **☰** > **Справка**.

Отправка сообщения эл. почты в Gmail



1. В папке входящих сообщений учетной записи Gmail, которую вы хотите использовать, нажмите  (или нажмите  > **Создать**).
2. Укажите одного или нескольких получателей.



Хотите добавить получателей копии или скрытой копии сообщения эл. почты? Нажмите  > **Добавить Копию/СК**.


3. Введите тему сообщения эл. почты, а затем создайте сообщение.
4. Если вы хотите вложить фотоснимок или видеозапись, нажмите , а затем нажмите на тип вложения.
5. Для отправки нажмите .

Ответ или пересылка сообщений эл. почты в Gmail

1. В папке входящих сообщений Gmail нажмите на беседу или сообщение эл. почты.
2. Чтобы ответить отправителю, нажмите . Либо нажмите  и выберите **Ответить всем** или **Переслать**.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы отвечаете отправителю или выбрали вариант **Ответить всем**, введите текст ответного сообщения.
 - Если вы выбрали вариант **Переслать**, укажите получателей сообщения.



Нажмите **Встроенный ответ**, если вы хотите, чтобы ваше новое сообщение перемежалось с полученным сообщением эл. почты. Однако в этом случае все вложения и форматирование в исходном сообщении эл. почты будут удалены.


4. Для отправки нажмите .

Почта

Проверка почты

Приложение Почта позволяет читать, отправлять и систематизировать сообщения эл. почты из одной или нескольких учетных записей эл. почты, настроенных вами в HTC Desire 300.

1. Откройте приложение Почта. На экране появится папка входящих сообщений одной из ваших учетных записей эл. почты.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на сообщение эл. почты, чтобы прочесть его.
 - Для переключения между учетными записями эл. почты нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись, и выберите другую учетную запись.
 - Чтобы отобразить сообщения эл. почты из другой почтовой папки, нажмите **☰** > **Папка**, а затем нажмите на папку, которую вы хотите просмотреть.
 - Чтобы просмотреть сообщения из всех своих учетных записей эл. почты, нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись, а затем нажмите **Все аккаунты**.

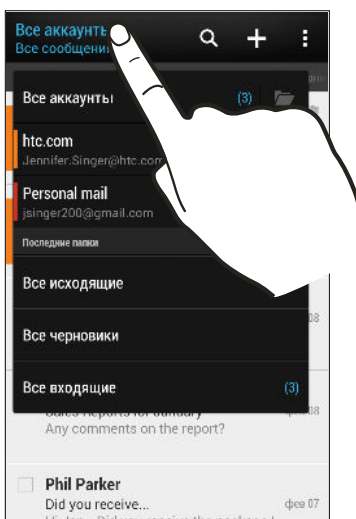

- Чтобы изменить настройки учетной записи эл. почты, выберите учетную запись и нажмите **☰** > **Настройки**.

Систематизация папки входящих сообщений

В вашей папке входящих сообщений целая груда сообщений эл. почты? Вы можете распределить сообщения эл. почты по вкладкам, чтобы можно было быстро находить нужные сообщения.



1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. В папке "Входящие" нажмите **☰** > **Фильтры**.
3. Выберите вкладки, которые вы хотите добавить в папку "Входящие", и нажмите **Готово**.
4. Перейдите на добавленную вкладку, чтобы проверить свои сообщения эл. почты.

Отправка сообщения эл. почты

1. Откройте приложение Почта.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. Нажмите **+**.
4. Укажите одного или нескольких получателей.




Хотите добавить получателей копии или скрытой копии сообщения эл. почты? Нажмите **⋮** > **Показать поля "Копия/Скрытая копия"**.

5. Введите тему, а затем создайте сообщение.
6. Выполните любое из следующих действий.
 - Добавьте вложение. Нажмите на значок  и выберите то, что вы хотите вложить.
 - Установите приоритет для важного сообщения. Нажмите **⋮** > **Задать приоритет**.
7. Нажмите .



Чтобы сохранить сообщение эл. почты в виде черновика для отправки в дальнейшем, нажмите **⋮** > **Сохранить**. Либо нажмите **<**.


Возобновление работы с черновиком сообщения эл. почты

1. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите **⋮** > **Папка** > **Все черновики**.
2. Нажмите на сообщение.
3. После завершения редактирования сообщения нажмите .

Чтение и ответ на сообщение эл. почты

1. Откройте приложение Почта.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите на беседу или сообщение, которое вы хотите прочитать.



Если вы хотите прочитать отдельное сообщение внутри беседы, нажмите на значок , чтобы раскрыть беседу, а затем нажмите на сообщение эл. почты.

4. Нажмите **Ответить** или **Ответить всем**.



Нажмите на значок **⋮** для доступа к другим действиям над эл. почтой.

Сохранение сообщения эл. почты в приложении Задачи

Сохраните сообщение эл. почты в своем списке Задачи, чтобы можно было напомнить себе, когда нужно ответить.


1. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите **Сохранить как задачу**.
2. Введите данные создаваемой задачи, а затем нажмите **Сохранить**.

Управление сообщениями эл. почты

Приложение Почта позволяет легко сортировать, перемещать и удалять сообщения эл. почты.

Сортировка сообщений эл. почты

Настройте способ сортировки сообщений электронной почты.

В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите  > **Сортировать**, а затем выберите параметры сортировки.




Чтобы быстро прокрутить список сообщений, составленный на основании выбранного вами варианта сортировки, нажмите и удерживайте двумя пальцами любое сообщение эл. почты, а затем перетащите его вверх или вниз.

Перемещение сообщений эл. почты в другую папку

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Выберите сообщения эл. почты, которые вы хотите переместить.




Чтобы выбрать все сообщения эл. почты, сначала выберите одно из них, а затем нажмите  > **Выделить все**.

3. Нажмите **Переместить в**, а затем выберите папку.

Удаление сообщений эл. почты



1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Выберите сообщения, которые вы хотите удалить.



Чтобы выбрать все сообщения эл. почты, сначала выберите одно из них, а затем нажмите  > **Выбрать все**.

3. Нажмите **Удалить**.

Поиск сообщений эл. почты

1. Нажмите .
2. Если вы хотите улучшить или отфильтровать свой поиск, нажмите , отметьте соответствующие параметры поиска, а затем нажмите **ОК**. Например, вы можете сфокусировать поиск на определенной части сообщения эл. почты или отфильтровать сообщения, имеющие вложения или высокий приоритет.
3. В поле поиска введите слова, которые вы хотите найти.
4. Нажмите на результат, чтобы открыть сообщение эл. почты.

Поиск сообщений эл. почты от контакта

Вы помните отправителя, но не можете найти конкретное сообщение эл. почты от него?

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Нажмите и удерживайте сообщение эл. почты от контакта.
3. Нажмите **Искать почту от отправителя**. На экране появится список сообщений эл. почты от этого контакта.


Работа с эл. почтой Exchange ActiveSync

Наслаждайтесь мощными функциями эл. почты Microsoft Exchange ActiveSync прямо в HTC Desire 300. Отмечайте флажком важные сообщения эл. почты, отправляйте сообщения о своем отсутствии в офисе или приглашения на очередное собрание прямо в дороге.


Отметка сообщения эл. почты флажком

1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. При просмотре папки входящих сообщений нажмите на значок флажка рядом с беседой или сообщением эл. почты.

Установка статуса "Вне офиса"

1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите  > **Вне офиса**.
3. Нажмите на свой текущий статус, а затем выберите **Вне офиса**.
4. Установите даты и время.
5. Введите сообщение автоответчика.
6. Если вы хотите установить другое сообщение автоответчика для получателей за пределами вашей организации, нажмите на вариант **Отправить ответы внешним отправителям**, а затем в поле введите сообщение автоответчика.
7. Нажмите **Сохранить**.

Отправка приглашения на собрание


1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите  > **Пригласить на встречу**.
3. Введите сведения о собрании.
4. Нажмите **Сохранить**. Или нажмите **Отправить**, если вы пригласили людей на это собрание.

Добавление учетной записи эл. почты

Вы можете настроить дополнительные учетные записи эл. почты, например еще одну учетную запись Microsoft Exchange ActiveSync либо учетную запись из веб-службы эл. почты или от поставщика услуг эл. почты.



В случае добавления учетной записи эл. почты Microsoft Exchange ActiveSync или POP3/IMAP обратитесь к своему сетевому администратору или поставщику услуг эл. почты за дополнительными настройками эл. почты, которые могут вам понадобиться.

1. Откройте приложение Почта.
2. Нажмите  > **Добавить учётную запись**.
3. Выберите тип учетной записи эл. почты из списка поставщиков услуг эл. почты. Либо нажмите **Другие (POP3/IMAP)**.
4. Введите адрес эл. почты и пароль для вашей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.



Некоторые учетные записи эл. почты допускают настройку расписания синхронизации. По умолчанию HTC Desire 300 использует функцию "Интеллектуальная синхронизация" для экономии заряда аккумулятора. См. раздел [Что такое "Интеллектуальная синхронизация"?](#) на стр. 127.

5. Введите имя для своей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Готово**.

Что такое "Интеллектуальная синхронизация"?

Функция "Интеллектуальная синхронизация" автоматически расширяет интервал синхронизации при более продолжительном простое приложения Почта. Функцию "Интеллектуальная синхронизация" рекомендуется включать для тех учетных записей эл. почты, в которых не нужно часто проверять новую почту. Функция "Интеллектуальная синхронизация" помогает экономить заряд аккумулятора.

Если вы хотите получать сообщения эл. почты по мере их поступления, выберите другое расписание синхронизации в рабочее и нерабочее время в настройках **Синхронизация, отправка и получение** учетной записи эл. почты.

Путешествия и карты

Настройки определения местоположения

Включение и отключение служб определения местоположения

Для того чтобы определять свое местоположение в HTC Desire 300, необходимо включить источники координатных данных.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Местоположение**.
2. Выберите или отмените выбор источников координатных данных для их включения или отключения.

Карты Google

Сведения о приложении Карты Google

Приложение Карты Google™ позволяет вам отслеживать свое текущее местоположение, в реальном времени узнавать о ситуации на дорогах и прокладывать подробные маршруты до пункта назначения.




Это приложение также позволяет искать интересующие вас объекты или адреса на карте, либо просматривать различные места на уровне улиц.





- Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных.
- Приложение Карты Google содержит карты не для всех стран или городов.


Знакомство с картами

Открыв приложение Карты Google, вы сможете легко найти свое местоположение на карте или проверить близлежащие места путем прокрутки, увеличения и уменьшения масштаба на карте.

1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите , чтобы показать ваше текущее местоположение. Синим маркером  или  на карте отмечено ваше текущее местоположение.

3. Перемещайтесь по карте с помощью жестов пальцами.
 - Перемещайте палец в любом направлении, для прокрутки изображения.
 - Дважды нажмите на карту или разведите два пальца в стороны над областью, чтобы увеличить масштаб.
 - Дважды нажмите на карту двумя пальцами или сведите два пальца вместе над областью, чтобы уменьшить масштаб.
 - Нажмите и удерживайте область двумя пальцами, а затем сделайте круговое движение пальцами, чтобы повернуть карту.
 - Нажмите и удерживайте область двумя пальцами, а затем проведите пальцами вниз, чтобы посмотреть на карту под углом. Проведите пальцем вверх, чтобы вернуться к виду сверху.
4. Нажмите , чтобы включить режим "Компас". В режиме "Компас" карта сама настраивает свою ориентацию в зависимости от того направления, в котором вы смотрите. Для выхода из режима "Компас" нажмите .




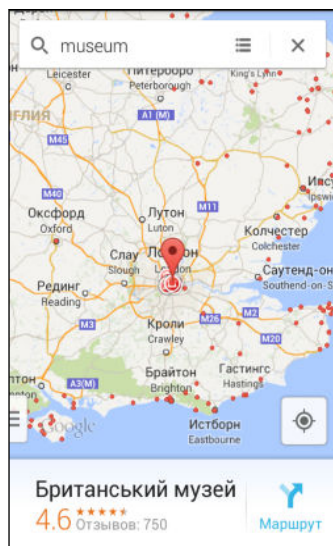
Добавьте вид карты для просмотра дополнительной информации, нанесенной на карту. Нажмите , а затем нажмите на вид карты, например, **Дорожная обстановка** или **Общественный транспорт**. Чтобы удалить вид карты, нажмите на него еще раз в списке видов карты.


Поиск местоположения

Используйте Карты Google для поиска местоположения, например по адресу или типу предприятия или организации (к примеру, музеи).


1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите на поле поиска и введите название искомого места.

3. Нажмите клавишу **Enter** на клавиатуре или нажмите на предлагаемый элемент поиска. Первое искомое местоположение отмечается маркером , а информация о нем отображается в нижней части экрана. Остальные результаты поиска обозначаются красной точкой или интеллектуальным значком карты.






- Для просмотра следующего или предыдущего местоположения в результатах поиска проведите пальцем влево или вправо по области информации.
- Для просмотра списка результатов поиска нажмите .

4. Нажмите на область информации для проверки адреса, определения маршрутов, просмотра местоположения в режиме "Просмотр улиц" (если доступно) и т.д.

Для очистки карты и поиска другого местоположения проведите пальцем вниз по области информации (если она раскрыта), а затем нажмите .

Поиск служб по соседству

Быстрый поиск банков, заправочных станций, продовольственных магазинов и других служб по соседству.

1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите , чтобы показать ваше текущее местоположение.
3. Нажмите на поле поиска, а затем нажмите , чтобы скрыть клавиатуру.
4. Нажмите на один из значков служб (например, продовольственный магазин или банк) или нажмите , чтобы выбрать другие службы.
5. Нажмите на область информации для проверки адреса, определения маршрутов, просмотра местоположения в режиме "Просмотр улиц" (если доступно) и т.д.

Просмотр сведений о местоположении



1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите и удерживайте местоположение на карте. Откроется маркер местоположения и информация о нем появится в нижней части экрана.
3. Нажмите на маркер местоположения или на область информации для вызова, определения маршрутов, просмотра местоположения в режиме "Просмотр улиц" и т.д.

Обзорные сведения о местах и услугах по соседству


Карты Google позволяет находить достопримечательности и места, где можно пообедать, переночевать, сделать покупки и т.д.



Данная функция может быть недоступна для определенных стран и регионов.


1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите , чтобы показать ваше текущее местоположение.
3. Нажмите на поле поиска, а затем нажмите , чтобы скрыть клавиатуру.
4. Нажмите на карточку Изучение, чтобы открыть экран Изучение.
5. Нажмите на действие, а затем нажмите на интересующее вас место в списке. Место будет показано на карте.
6. Нажмите на область информации для проверки адреса, определения маршрутов, просмотра местоположения в режиме "Просмотр улиц" (если доступно) и т.д. Прокрутите экран вниз для просмотра дополнительной информации.



Для поиска другого места или услуги дважды нажмите , чтобы вернуться на экран Изучение.


Поиск маршрута

Получите подробные маршруты до места назначения. Карты Google указывает маршруты для путешествующих на машине, общественным транспортом, на велосипеде или пешком.

1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите .
3. Выберите, как вы хотите добраться до пункта назначения.
4. Используйте текущее местоположение в качестве начальной точки, или нажмите **Мои координаты**, чтобы ввести начальную точку, или выберите место из журнала поиска.

5. Нажмите **Выбрать пункт назначения**, а затем введите или выберите пункт назначения.



Если вы путешествуете на общественном транспорте, нажмите , чтобы задать дату и время поездки, или нажмите **Параметры**, чтобы указать предпочитаемый вами маршрут.

6. Нажмите на маршрут или вид транспорта, чтобы просмотреть маршруты на карте. Вы также увидите продолжительность поездки в области информации в нижней части экрана.
7. Нажмите на область информации для просмотра списка маршрутов.

Закончив просмотр или проследив маршруты, нажмите **X** для сброса карты. Ваш пункт назначения будет автоматически сохранен в журнале приложения Карты Google.

Google Play и другие приложения

Получение приложений

Получение приложений с Google Play

Google Play — это место, где можно найти новые приложения для HTC Desire 300. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр.



- Для покупки платного приложения необходимо использовать платежную службу Google Wallet™. Вам будет предложено подтвердить способ оплаты при покупке приложения.
- Название приложения Play Store может различаться в зависимости от вашего региона.
- Возможность приобретения приложений зависит от региона.

Поиск и установка приложения

При установке приложений и их использовании в HTC Desire 300 приложения могут запрашивать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциями или настройкам. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.



Будьте внимательны при загрузке приложений, у которых есть доступ к функциям или значительной части ваших данных в HTC Desire 300. Вы несете ответственность за результаты использования загружаемых приложений.

1. Откройте приложение Play Store.
2. Выполните поиск приложения или перейдите к нему.
3. После того как вы найдете понравившееся приложение, нажмите на него и прочтите его описание и отзывы пользователей.

4. Чтобы загрузить или приобрести приложение, нажмите **Установить** (для бесплатных приложений) или нажмите на кнопку с ценой (для платных приложений).
5. Нажмите **Принять**.



Иногда приложения обновляются улучшенными функциями или исправлениями ошибок. Для автоматической загрузки обновлений после установки нажмите **☰** > **Автообновление**. Либо если вы загрузили приложение, когда были подключены к сети Wi-Fi, нажмите **ОК** при запросе автоматического обновления приложений при подключении к сети Wi-Fi.

Чтобы открыть приложение, перейдите в режим просмотра "Все приложения" и нажмите на него.

Восстановление приложений с Google Play

Вы перешли на новый телефон, приобрели другой взамен утерянного или выполнили сброс настроек? Восстановите приложения, которые были загружены ранее.

1. Откройте приложение Play Store.
2. Нажмите **☰** > **Мои приложения**.
3. Перейдите на вкладку "Все" и нажмите на приложение, которое вы хотите восстановить.
4. Установите приложение.

Подробности см. в справке по Google Play.

Загрузка приложений из Интернета

Вы можете загружать приложения прямо с веб-сайтов.



Загружаемые с веб-сайтов приложения могут быть из неизвестных источников. Для защиты HTC Desire 300 и ваших личных данных настоятельно советуем загружать приложения только с веб-сайтов, которым вы доверяете.

1. Откройте веб-браузер и перейдите на веб-сайт, с которого можно загрузить нужное приложение.
2. Следуйте указаниям по загрузке приложения на веб-сайте.

Перед установкой загруженного приложения убедитесь, что в HTC Desire 300 в меню **Настройки > Безопасность > Неизвестные источники** разрешена установка сторонних приложений.



После установки приложения вернитесь в раздел **Настройки > Безопасность** и снимите флажок **Неизвестные источники**. Это предотвратит установку в телефон других небезопасных приложений из Интернета.

Удаление приложения

Если вам больше не нужно загруженное и установленное вами ранее приложение, вы можете легко удалить его.



Большинство изначально загруженных приложений удалить нельзя.

В режиме просмотра "Все приложения" нажмите и удерживайте приложение, которое нужно удалить, а затем перетащите его на кнопку **Удалить**.




Если вы приобрели приложение в Play Store, вы можете удалить его и вернуть деньги в течение ограниченного периода времени. Дополнительную информацию о политике возврата денег за платные приложения см. в справке по Google Play.

Основные приложения

Работа с приложением Часы

Получайте от приложения Часы не только обычные дату и время. Используйте HTC Desire 300 как часы мирового времени, чтобы узнать дату и время в городах по всему миру. Вы также можете установить сигналы будильника или отслеживать свое время с помощью секундомера и таймера.

Установка даты и времени вручную

1. Откройте приложение Часы.
2. На вкладке "Мировое время" нажмите  > **Задать местное время**.
3. Снимите флажки **Автонастройка даты и времени** и **Автонастройка часового пояса**, а затем установите требуемые часовой пояс, дату и время.

Установка будильника

Вы можете установить один или несколько будильников.

1. Откройте приложение Часы.
2. На вкладке "Будильники" установите флажок соответствующего будильника, а затем нажмите на этот будильник.
3. В разделе "Установка будильника" задайте время срабатывания будильника, прокручивая колесики.
4. Если вы хотите установить будильник на несколько дней, нажмите **Повторить**.
5. Нажмите **Готово**.



- Чтобы отключить будильник, снимите флажок этого будильника.
- Если вам нужно установить более трех будильников, нажмите **+**.

Проверка Погода

Используйте приложение и виджет Погода для проверки текущей погоды и получения прогнозов погоды на ближайшие несколько дней. Помимо вашего текущего местоположения вы можете просматривать прогнозы погоды для других городов по всему земному шару.

1. Откройте приложение Погода. Вы увидите погоду для места, в котором вы находитесь.
2. Перейдите на вкладки "Почасовой" и "Прогноз", чтобы просмотреть прогнозы погоды для своего текущего местоположения.
3. Чтобы проверить погоду в других городах, нажмите ▼ и выберите нужный город.
4. Чтобы добавить другие города, нажмите + и введите местоположение.

Настройки приложения Погода также управляют информацией о погоде, отображаемой в приложениях Часы и Календарь.

Просмотр Календарь

Используйте приложение Календарь для просмотра своих событий, собраний и встреч. Если вы вошли в свои сетевые учетные записи, то соответствующие события также появятся в приложении Календарь.

1. Откройте приложение Календарь.
2. Нажмите ▼ и выберите режим представления календаря.



В любом режиме представления календаря можно вернуться к текущей дате, нажав на кнопку "Сегодня" рядом со значком +.

Режим представления "Месяц"

В режиме "Месяц" на днях, содержащих события, вы увидите метки. Кроме того, в нижней части экрана отображаются предстоящие события дня.


- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих месяцев.
- Нажмите на день, чтобы посмотреть события этого дня.
- Нажмите и удерживайте день, чтобы получить доступ к другим действиям.

Режимы представления "День" и "Расписание"

В режиме представления "День" отображается ваше расписание на день, а также прогноз погоды на ближайшие несколько дней; в режиме представления "Расписание" дается краткий обзор всех ваших событий на день.

- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих дней.
- Нажмите на событие, чтобы просмотреть информацию о нем.
- Если событие является днем рождения или годовщиной контакта, нажмите на него, чтобы отправить поздравление.



Вам нужно знать время события в другом часовом поясе? В режиме представления "День" нажмите  > **Выбрать 2-й часовой пояс** > **Выбрать место**, а затем введите название города.

Режим представления "Неделя"

В режиме "Неделя" отображается диаграмма событий за неделю.

- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих недель.
- Нажмите на событие (они показаны в виде цветных блоков), чтобы просмотреть сведения о нем.



Включение в расписание или изменение события


Вы можете создавать или изменять события в HTC Desire 300, а также синхронизировать события со своими календарями Google или Exchange ActiveSync.




Функция изменения событий поддерживается не для всех учетных записей.

1. Откройте приложение Календарь.
2. В любом режиме представления приложения Календарь выполните одно из следующих действий.

Создание события Нажмите . Нажмите , а затем выберите календарь, в который будет добавлено событие.

Изменение события Просмотрите событие, а затем нажмите .



3. Введите и задайте сведения о событии.
4. Чтобы пригласить контактов из своей учетной записи Google или Exchange ActiveSync, нажмите .
5. Нажмите **Сохранить**.
Если вы пригласили на событие людей, нажмите **Отправить** или **Обновить**.

Проверка события в расписании

Избегайте наложения нескольких встреч по времени. В приложении Календарь вы можете проверять свои встречи, чтобы убедиться, что новое событие впишется в ваше расписание.

1. При создании или изменении события нажмите **Проверить календарь**.
2. Нажмите и удерживайте поле события, а затем перетащите его на свободный интервал времени.
3. Перетащите верхнюю и нижнюю метки, чтобы настроить длительность события. Если событие конфликтует с другими запланированными событиями, вы увидите предупреждающее сообщение.
4. Нажмите **Готово**, чтобы вернуться на экран события, и сохраните событие.

Выбор календарей для отображения


1. В любом режиме представления календаря нажмите  > **Учетные записи (Все календари)** или **Учетные записи (Многофункциональный календарь)**.
2. Установите/снимите флажок учетной записи, которую хотите показать/скрыть.
Если в какой-либо сетевой учетной записи у вас есть несколько календарей, то нажмите , чтобы выбрать элементы для включения в список отображаемых.



- Календари синхронизируются в HTC Desire 300, даже если они скрыты.
- Вы также можете показывать или скрывать задачи, созданные вами в HTC Desire 300.


Почему в моем календаре не отображаются события?

Если вы не видите события из своих учетных записей эл. почты или социальных сетей в приложении Календарь, проверьте, включена ли в меню "Настройки" синхронизация приложения Календарь.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на тип учетной записи. В случае поддержки нескольких учетных записей (например, Exchange ActiveSync) нажмите на учетную запись, которую вы хотите синхронизировать.
3. Выберите **Календарь**, а затем нажмите  > **Синхронизировать**.

Отправка события

Вы можете передать событие календаря в виде файла vCalendar через Bluetooth или отправив его в виде файлового вложения в сообщении или электронном письме.


1. Выполните одно из следующих действий.
 - Просматривая событие, нажмите  > **Переслать**.
 - В режиме представления День, Расписание или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите **Переслать**.
2. Выберите способ отправки события.

Принятие или отклонение приглашения на собрание


Переключитесь в режим просмотра "Приглашения", чтобы просмотреть приглашения на собрания, которые вы пока не приняли и не отклонили.




Для того чтобы получать приглашения на собрания в приложении Календарь, необходимо настроить учетную запись Exchange ActiveSync.

1. Откройте приложение Календарь.
2. Нажмите  > **Приглашения**, а затем нажмите на приглашение на собрание.
3. Примите, отклоните или примите приглашение с сомнением либо предложите другое время.




Нажмите , чтобы выбрать другие действия, например переместить приглашение в папку.


Отключение или отсрочка напоминаний о событиях

Если вы настроили минимум одно напоминание о событии, то в области уведомлений в строке состояния появится значок предстоящего события , чтобы напомнить вам о нем.

1. Откройте панель Уведомления.
2. Если уведомление показывает, что настроено несколько напоминаний, то нажмите его, чтобы показать все напоминания. Затем их можно отсрочить или отключить.
3. Если увидите уведомление об одном событии, то раздвиньте его двумя пальцами, чтобы открыть его. После этого вы можете сделать следующее.
 - Нажать **Отложить** или **Отключить**. Либо перетащите уведомление влево или вправо, чтобы отложить его.
 - Нажать **Отправить сообщение**, чтобы отправить быстрый ответ участникам встречи.



Чтобы отредактировать заранее настроенные быстрые ответы или добавить свой собственный, откройте Календарь и затем нажмите  > **Настройки** > **Быстрый ответ**.

Если не хотите отключать или откладывать напоминания календаря, то нажмите  на панели Уведомления, чтобы оставить их активированными в области уведомлений в строке состояния.

Развлекательные приложения

Просмотр видеозаписей на YouTube

Используйте приложение YouTube, чтобы проверить, какое видео сейчас популярно на веб-сайте обмена видеозаписями.

1. Откройте приложение YouTube.
2. Выполните поиск видеозаписи или перейдите к ней.

3. Когда вы нашли понравившуюся видеозапись, нажмите на нее.
4. При просмотре видеозаписи вы можете сделать следующее.
 - Поверните HTC Desire 300 на бок для просмотра видеозаписи в полноэкранном режиме.
 - Нажмите на экран видеозаписи, чтобы приостановить или возобновить ее воспроизведение, или перетащите ползунок для перехода к другой части видеозаписи.
 - Прокрутите вниз панель информации о видеозаписи, чтобы просмотреть ее описание, похожие видеозаписи или комментарии от других пользователей, просмотревших ее.



Хотите посмотреть видеозапись позднее? Нажмите **☰** > **Добавить в** > **Посмотреть позже**. Вы сможете снова получить доступ к видеозаписи в списке "Посмотреть позже" в профиле своей учетной записи.



Нажмите на значок **YouTube**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

Предварительная загрузка видеозаписей

Настройте приложение YouTube на предварительную загрузку видеозаписей, чтобы можно было просматривать их без прерываний. Предварительная загрузка видеозаписей выполняется, когда HTC Desire 300 заряжается и подключен к сети Wi-Fi.

Дополнительные сведения о предварительной загрузке видеозаписей см. в справке по YouTube.

1. В приложении YouTube нажмите **☰** > **Настройки** > **Предварительная загрузка**.
2. Выберите тип видеозаписей для предварительной загрузки.

При выполнении предварительной загрузки видеозаписей на экране "Посмотреть позже" или на канале, на который вы подписаны, появляется значок . После того как видеозаписи будут готовы для просмотра, значок изменится на .

Очистка журнала поиска

1. В приложении YouTube нажмите **☰** > **Настройки**.
2. Нажмите **Поиск** > **Очистить журнал поиска**.

Прослушивание FM-радио

Слушайте свои любимые радиостанции с помощью приложения FM-радио.



Сначала необходимо подключить гарнитуру к аудиовыходу устройства HTC Desire 300, чтобы использовать FM-радио. FM-радио использует стереогарнитуру в качестве радиоантенны.

1. Откройте приложение FM-радио.

При первом открытии приложения FM-радио оно выполнит поиск местных FM-радиостанций.

2. При прослушивании радиостанции можно делать следующее.

- Нажать ►► или ◀◀, чтобы перейти к следующей или предыдущей радиостанции.
- Перетаскивать ползунок, чтобы настроиться на частоту в FM-диапазоне. Для точной настройки частоты радиостанции нажимайте ► или ◀.
- Нажать ♥, чтобы отметить радиостанцию в качестве избранной. Для просмотра других избранных и настроенных станций нажмите <.

3. Чтобы выключить FM-радио, нажмите ■.

Приложения, повышающие производительность

Отслеживание своих задач

Используйте приложение Задачи для систематизации и отслеживания списков задач и дел. Создавайте задачи в телефоне или синхронизируйте их со своими учетными записями Google и Microsoft Exchange ActiveSync. Вы также можете просматривать свои задачи в приложении Календарь.

Создание задачи

1. Откройте приложение Задачи.
2. Чтобы выбрать учетную запись задач, в которой вы хотите создать задачу, нажмите ▼.
3. Нажмите +, а затем введите сведения о задаче.



Задачи, созданные в разделе "Мои задачи", можно связать с контактом (нажав 👤) или с местоположением (нажав 📍).


4. Нажмите **Сохранить**.

Связывание задачи с контактом

Помогаете друзьям в подготовке проекта или мероприятия? Свяжите задачу с контактом в приложении Контакты, чтобы при звонке вашего друга задача появлялась на экране. Вы также можете отфильтровать задачи, чтобы показать, какие из них связаны с конкретным контактом.



С контактом можно связывать только задачи из раздела "Моя задача".


1. При вводе сведений о задаче нажмите на текстовое поле в разделе "Контакты" и введите имя.
2. Если вы хотите связать задачу с контактом в приложении Контакты, нажмите .
3. Выберите контакт, а затем нажмите **Сохранить**.
4. Введите остальные сведения и нажмите **Сохранить**.

Связывание задачи с местоположением





Связывайте задачи с местоположением, чтобы в следующий раз, когда будете находиться поблизости, вы могли проверить, какие дела можно сделать по пути.



С местоположением можно связывать только задачи, созданные в разделе "Мои задачи".

1. При вводе сведений о задаче нажмите на текстовое поле в разделе "Координаты" и введите местоположение.
2. Чтобы указать район на карте, нажмите .
3. Листайте карту, пока маркер местоположения не окажется в желаемом месте.
4. Нажмите **Готово**.
5. Введите название для местоположения и нажмите **ОК**.
6. Введите остальные сведения и нажмите **Сохранить**.

Задача отобразится на карте вместе с другими задачами, связанными с местоположениями.

- Чтобы просмотреть эти задачи на карте, нажмите  > **Режим "Карта"** на главном экране приложения "Задачи". Перемещайтесь по карте, пока не увидите значок  (указатель местоположения). Указатель местоположения отображает количество задач, связанных с данным местоположением.
- Чтобы просмотреть сведения о задаче, нажмите .
- Чтобы просмотреть свое местоположение на карте, нажмите  > **Найди меня**.

Управление задачами

1. Перейдите к списку, содержащему задачу.
2. В списке задач вы можете выполнить следующее.

Отметить задачу как выполненную	Нажмите на флажок рядом с задачей. Чтобы просмотреть выполненные задачи, нажмите ☰ > Просмотреть выполненные .
Отсортировать задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите ☰ > Сортировать. 2. Выберите желаемый способ сортировки задач.
Изменить задачу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на задачу, которую вы хотите изменить, а затем нажмите Изменить. 2. Измените сведения о задаче, а затем нажмите Сохранить.
Удалить задачу	Нажмите и удерживайте задачу, которую вы хотите удалить, а затем нажмите Удалить .
Отложить задачу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте задачу, а затем нажмите Отложить. 2. Выберите, на какое время вы хотите отложить задачу.
Переместить задачу в другой список	<p>Перемещать задачи в другой список можно только внутри одной учетной записи.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте задачу, которую вы хотите переместить, а затем нажмите Переместить в. 2. Нажмите на список задач, в который вы хотите переместить задачу.

Просмотр единого списка задач



Вы можете просматривать и обновлять объединенный список задач. Задачи различаются цветом, так что вы легко сможете определить, каким учетным записям они принадлежат.

В приложении Задачи нажмите **▼** > **Все задачи**.



Если вы хотите просмотреть задачи, сохраненные в HTC Desire 300, нажмите **Мои задачи**.

Создание списка задач


1. В приложении Задачи нажмите  > **Управление списками**.
2. Нажмите , а затем выберите учетную запись для списка.






Списки невозможно создать для учетных записей Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Введите имя для списка, а затем нажмите **ОК**.

Управление списками задач



1. В приложении Задачи нажмите  > **Управление списками**.
2. Здесь вы можете сделать следующее.

Отобразить задачи	Чтобы отобразить все задачи в списке, нажмите на список задач.
Создать список	Нажмите  , а затем выберите учетную запись для списка. Списки невозможно создать для учетных записей Microsoft Exchange ActiveSync.
Переименовать список	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  справа от списка, а затем нажмите Переименовать. 2. Введите новое имя для списка, а затем нажмите ОК.
Удалить список	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  справа от списка, а затем нажмите Удалить. 2. Нажмите ОК.



Главный список удалить нельзя.


Изменение настроек приложения Задачи

1. В приложении Задачи нажмите  > **Настройки**.
2. Измените настройки и нажмите .

Запись голоса


Используйте приложение Диктофон, чтобы записывать информацию во время лекций, интервью или даже для ведения собственного аудиодневника.


1. Откройте приложение Диктофон.
2. Поместите микрофон рядом с источником звука.

3. Нажмите , чтобы начать запись голоса.




Приложение Диктофон может работать в фоновом режиме, пока вы выполняете другие действия в HTC Desire 300, за исключением открытия других приложений, которые также используют звуковые функции.

4. Нажмите , чтобы остановить запись.

Чтобы воспроизвести голосовую запись, нажмите .



Чтобы просмотреть свои голосовые записи, нажмите . Нажмите и удерживайте голосовую запись, чтобы открыть меню выбора действий для ее отправки, установки в качестве мелодии звонка и т. д.


Подключение к Интернету


Подключение для передачи данных

При первом включении HTC Desire 300 он автоматически настроится на использование подключения для передачи данных вашего оператора мобильной связи (если установлена SIM-карта).

Включение и отключение подключения для передачи данных


Отключение подключения для передачи данных продлевает время работы аккумулятора и сокращает расходы на передачу данных.




1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл. Мобильный интернет**, чтобы включить или отключить подключение для передачи данных.

 Если у вас не включено подключение для передачи данных и вы не подключены к сети Wi-Fi, то вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.

Добавление новой точки доступа

Вы можете добавить новую точку доступа в Интернет (APN) в роуминге или при возникновении проблем с установлением подключения для передачи данных. Точки доступа подключают HTC Desire 300 к сетям передачи данных для получения таких услуг, как просмотр веб-сайтов с мобильных устройств.

 Перед добавлением другого подключения для передачи данных узнайте у своего оператора мобильной связи имя точки доступа (APN) и настройки (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Мобильный интернет > Точки доступа в интернет**.
3. На экране "APN" нажмите  > **Создать APN**.
4. Введите параметры APN.
5. Нажмите  > **Сохранить**.
6. Выберите новую точку доступа на экране "APN".

Управление передачей данных

Если в вашем тарифном плане имеется лимит на передачу данных, важно следить за функциями и приложениями, которые обычно отправляют и принимают данные, например при просмотре веб-сайтов, синхронизации с сетевыми учетными записями, отправке эл. почты или размещении обновлений статуса.

Вот несколько других примеров:

- потоковое воспроизведение видео и музыки из Интернета;
- прослушивание интернет-радио;
- сетевые игры;
- загрузка приложений, карт и файлов;
- обновление информации и каналов в приложениях;
- выгрузка и резервное копирование ваших файлов в сетевую учетную запись для хранения данных;
- использование HTC Desire 300 в режиме Wi-Fi роутер;
- совместное использование вашего мобильного подключения для передачи данных с помощью функции Интернет-модем.


Чтобы сэкономить на передаче данных, по возможности подключайтесь к сети Wi-Fi и настройте свои сетевые учетные записи и учетные записи эл. почты на синхронизацию через более длительные интервалы времени.

Включение и отключения функции передачи данных в роуминге

Подключайтесь к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и получайте доступ к услугам передачи данных, когда вы находитесь за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



Использование услуг передачи данных в роуминге может повлечь за собой существенные расходы. Перед использованием услуги роуминга данных уточните у своего оператора мобильной связи тарифы на передачу данных в роуминге.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Мобильный интернет**, а затем выберите вариант **Интернет-роуминг**.


Выберите вариант **Звук при роуминге данных**, если вы хотите, чтобы HTC Desire 300 воспроизводил звук и вы знали, когда он подключается к сети роуминга.

Отслеживание объема переданных данных

Контроль за объемом переданных данных помогает оставаться в рамках месячной квоты выбранного вами тарифа на передачу данных.




Объем переданных данных, измеренный телефоном HTC Desire 300, может оказаться меньше фактического трафика.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **Монитор использования**.
4. На вкладке "Моб.данные" выберите **Ограничение использования мобильного Интернета**, чтобы автоматически отключать подключение для передачи данных при достижении установленного лимита.


Затем перетащите верхнюю линию лимита, чтобы установить месячный лимит данных.

5. Выберите **Уведомлять об использовании данных**, а затем перетащите нижнюю линию предупреждения, чтобы установить значение, при котором вы будете получать предупреждение о приближении к месячному лимиту данных.
6. Нажмите **Сбросить счётчики**, а затем укажите день месяца для регулярного сброса счетчиков объема переданных данных. Обычно с этого дня начинается ваш месячный расчетный период.
7. Перетащите маркеры в виде вертикальных линий, чтобы просмотреть объем переданных и полученных вами данных за конкретный интервал времени.



Если вы подключаете HTC Desire 300 к другой портативной точке доступа Wi-Fi, то нажмите  > **Мобильные точки доступа**, чтобы ограничить загрузку данных в фоновом режиме, которая может повлечь дополнительные расходы.

Просмотр информации об использовании данных приложениями

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **Использование**.
4. На вкладке "Моб.данные" перетащите маркеры в виде вертикальных линий, чтобы просмотреть объем переданных и полученных данных за конкретный интервал времени.
5. Прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть список приложений и информацию об использовании ими данных.
6. Нажмите на приложение для просмотра дополнительных сведений.


Wi-Fi

Чтобы использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot).




Наличие и мощность сигнала Wi-Fi меняется в зависимости от предметов (таких как здания или межкомнатные стены), через которые вынужден проходить сигнал Wi-Fi.


Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi**.

На экране появится список обнаруженных сетей Wi-Fi.




Если нужная вам беспроводная сеть отсутствует в списке, нажмите  > **Добавить сеть**, чтобы добавить ее вручную.

4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если вы выбрали защищенную сеть, вам будет предложено ввести сетевой код или пароль.
5. Нажмите **Подключить**. После подключения в строке состояния появится значок сети Wi-Fi .

При следующем подключении HTC Desire 300 к защищенной беспроводной сети, к которой вы уже подключались прежде, вам не нужно будет снова вводить ключ или другие аутентификационные данные.

Предотвращение получения уведомлений от незащищенных сетей Wi-Fi

Вы можете запретить получение уведомлений от незащищенных сетей Wi-Fi.



1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi**.

На экране появится список обнаруженных сетей Wi-Fi.


4. Нажмите и удерживайте незащищенную сеть Wi-Fi, уведомления о которой вы больше не хотите получать, а затем нажмите **Уведомление о блокировке сети**.
5. Чтобы разблокировать незащищенную сеть Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сети, а затем нажмите **Уведомление о разблокировке сети**.

Подключение к сети Wi-Fi через WPS


Если вы используете маршрутизатор Wi-Fi с функцией безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS), то легко сможете подключить HTC Desire 300.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi**.
4. Нажмите  > **WPS Push**, а затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе Wi-Fi.




Чтобы воспользоваться методом безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS) с использованием PIN-кода, нажмите  > **Ввод PIN-кода WPS**.


Отключение от текущей беспроводной сети

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Wi-Fi**.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите на беспроводную сеть, к которой подключен HTC Desire 300, а затем нажмите **Отключение**.
 - Если вы хотите удалить настройки для этой сети, нажмите и удерживайте имя сети, а затем нажмите **Удалить сеть**.

Подключение к другой сети Wi-Fi

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Wi-Fi**. На экране отображаются обнаруженные сети Wi-Fi.



Чтобы выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi вручную, нажмите  > **Поиск**.


3. Нажмите на сеть Wi-Fi, чтобы подключиться к ней.



Автоматический вход в открытую сеть Wi-Fi (WISPr)

Можно настроить HTC Desire 300 на автоматический вход в открытую сеть Wi-Fi, которую вы регулярно используете. Это избавит вас от неудобств, связанных с прохождением веб-аутентификации поставщика услуг Wi-Fi каждый раз при подключении к его сети Wi-Fi. Просто добавьте свои регистрационные данные для входа в настройки WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming — роуминг поставщика услуг беспроводного Интернета).



Необходимо, чтобы точка доступа сети Wi-Fi поддерживала веб-портал WISPr. Подробности уточните у поставщика услуг Wi-Fi.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Wi-Fi**.

3. Нажмите  > **Дополнительно**.
4. В разделе "Настройки WISPr" выберите параметр **Автоматический вход**.
5. Нажмите **Настройки учётной записи WISPr > Добавить новую учётную запись**.
6. Нажимая на соответствующие элементы на экране, введите название поставщика услуг, свое имя пользователя (с полным названием домена) и пароль.
7. Нажмите  > **Сохранить**.
8. Включите Wi-Fi и подключитесь к открытой сети Wi-Fi.



- Если у вас есть доступ к нескольким открытым сетям Wi-Fi, вы можете добавить в список "Учётные записи WISPr" до пяти наборов регистрационных данных для входа.
- В списке "Учётные записи WISPr" нажмите и удерживайте учетную запись, чтобы удалить или изменить ее.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

Добавляйте виртуальные частные сети (VPN), чтобы иметь возможность подключаться к защищенным локальным сетям (например, к сети вашей организации) и получать доступ к их внутренним ресурсам.

Перед подключением к локальной сети вашей организации вам, возможно, придется:


- установить сертификаты безопасности;
- ввести регистрационные данные своей учетной записи;
- загрузить и установить в HTC Desire 300 необходимое приложение для VPN.

За подробной информацией обращайтесь к своему сетевому администратору. Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, HTC Desire 300 должен установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных.

Добавление VPN-подключения





Перед использованием хранилища регистрационных данных и настройкой VPN необходимо установить PIN-код или пароль экрана блокировки.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **VPN > Добавить профиль VPN**.
4. Введите параметры VPN, настроив их в соответствии с требованиями безопасности с использованием данных, полученных у вашего сетевого администратора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Сеть VPN будет добавлена в раздел "Сети VPN" на экране "Настройки VPN".

Подключение к сети VPN

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **VPN**.
4. Нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
5. Введите свои регистрационные данные для входа и нажмите **Подключиться**. После подключения в области уведомлений в строке состояния появится значок подключения к сети VPN .

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к таким ресурсам, как ваша корпоративная сеть.

Отключение от сети VPN


1. Откройте панель Уведомления.
2. Нажмите на VPN-подключение, чтобы вернуться на экран "Настройки VPN", а затем нажмите на VPN-подключение, чтобы отключить его.

Использование HTC Desire 300 в качестве беспроводного маршрутизатора

Вы можете разделять свое подключение для передачи данных с другими устройствами, превратив HTC Desire 300 в беспроводной маршрутизатор.



- Убедитесь, что включено подключение для передачи данных.
- Для использования этой услуги вы должны иметь утвержденный тарифный план на передачу данных, связанный с вашей учетной записью, от вашего оператора мобильной связи.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **Общий доступ к мобильному интернету > Настройки роутера**.
4. Введите имя маршрутизатора или используйте имя маршрутизатора по умолчанию.

5. Выберите тип обеспечения безопасности и задайте пароль (ключ) для вашего беспроводного маршрутизатора. Если вы выбрали значение **Нет** для параметра Безопасность, то вводить пароль не нужно.



Пароль - это код, который другие люди должны будут ввести в своих устройствах, чтобы получить возможность подключиться и использовать HTC Desire 300 в качестве беспроводного маршрутизатора.

6. Установите флажок **Wi-Fi роутер**, чтобы включить беспроводной маршрутизатор.

HTC Desire 300 будет готов для использования в качестве беспроводного маршрутизатора, когда в строке состояния появится значок (•).



Чтобы свести к минимуму риски безопасности, используйте настройки безопасности по умолчанию и установите надежный и уникальный пароль.

Совместное использование подключения телефона к Интернету с помощью функции "Интернет-модем"

На вашем компьютере нет подключения к Интернету? Это не проблема. Используйте подключение для передачи данных HTC Desire 300, чтобы выходить в Интернет.



- Чтобы убедиться, что вы используете самые свежие драйверы USB для HTC Desire 300, установите на компьютер последнюю версию программы HTC Sync Manager.
- Убедитесь, что в HTC Desire 300 установлена SIM-карта с тарифным планом на передачу данных.
- Возможно, вам придется добавить услугу "Интернет-модем" в свой тарифный план на передачу данных, и это может повлечь дополнительные затраты. Уточните подробности у своего оператора мобильной связи.
- Убедитесь, что включена передача данных по мобильной сети.


1. Перейдите в меню "Настройки", а затем в разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
2. Нажмите **Общий доступ к Мобильному интернету > Сетевая настройка USB > Общий USB-модем** (или **Общий доступ к Мобильному интернету > Интернет-модем**).
3. Подключите HTC Desire 300 к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля. Ваши настройки сохранятся и будут использоваться при подключении HTC Desire 300 к компьютеру в будущем.

Печать по сети Wi-Fi

Подключите HTC Desire 300 к поддерживаемому принтеру по сети Wi-Fi и выводите на печать документы, сообщения эл. почты, фотоснимки и т. д.



Принтер и HTC Desire 300 должны быть включены и подключены к одной локальной сети. Подключите HTC Desire 300 к локальной сети, используя Wi-Fi. Сведения о том, как подключить принтер к локальной сети, см. в руководстве пользователя для принтера.

1. В приложении (например, Почта или Календарь) откройте объект, который вы хотите вывести на печать.
2. Нажмите  > **Печать** (или **Еще** > **Печать**).
3. На экране "Печать" нажмите на принтер, который вы хотите использовать.
4. Если на печать нужно вывести несколько страниц, задайте требуемый диапазон страниц.




Нажмите **Дополнительно**, чтобы установить размер страницы, формат печати и ориентацию страницы, а также выбрать цветную или черно-белую печать.

5. Нажмите **Печать**.

Вы можете проверить сведения о выводе на печать, открыв панель Уведомления и нажав на объект, который вы распечатываете.

Печать фотоснимка

1. В приложении Галерея откройте фотоснимок, который вы хотите распечатать.
2. Нажмите на снимок.
3. Нажмите  > **Печать**, а затем нажмите на принтер, который вы хотите использовать.
4. Нажмите **Печать**.

Вы можете проверить сведения о выводе на печать, открыв панель Уведомления и нажав на объект, который вы распечатываете.

Добавление принтера

Если принтер отсутствует в списке, вы должны добавить его.



Принтер должен быть подключен к той же сети Wi-Fi, которую вы используете.

1. На экране "Печать" нажмите **Добавить принтер**.
2. Введите IP-адрес принтера, который вы хотите добавить, и выберите порт. Если вы не знаете IP-адрес принтера, обратитесь за помощью к своему сетевому администратору.

3. Нажмите **Далее**, а затем выберите производителя и модель принтера.
4. Нажмите **Сохранить**.

Принтер появится в списке, и вы сможете нажать на него, чтобы распечатать свой фотоснимок или документ.



Беспроводной обмен данными

Подключение Bluetooth-гарнитуры

Вы можете слушать музыку через стереофоническую Bluetooth-гарнитуру или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры.




- Для прослушивания музыки через гарнитуру последняя должна поддерживать профиль Bluetooth A2DP.
- Прежде чем подключить гарнитуру, включите для нее режим видимости, чтобы HTC Desire 300 смог найти ее. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуры.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл. Bluetooth**, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Если ваша гарнитура отсутствует в списке, нажмите , а затем нажмите **Поиск**, чтобы обновить список.
5. Увидев имя вашей гарнитуры в разделе "Список", нажмите на это имя. HTC Desire 300 выполнит сопряжение с гарнитурой, и в разделе "Подключенные устройства" отобразится состояние ее подключения.



При неудачном автоматическом сопряжении введите код связи, прилагаемый к гарнитуры.

Когда Bluetooth-гарнитура подключена к HTC Desire 300, в строке состояния отображается значок Bluetooth-подключения .

Повторное подключение Bluetooth-гарнитуры

Как правило, вы можете легко переподключить гарнитуру, включив в HTC Desire 300 функцию Bluetooth, а затем включив гарнитуру.

Однако если ваша гарнитура использовалась с другим устройством Bluetooth, вам, возможно, придется подключить ее вручную.



Убедитесь что для гарнитуры включен режим видимости. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуре.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Нажмите на имя гарнитуры в разделе "Подключенные устройства".
5. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234, либо обратитесь к документации гарнитуры, чтобы найти код связи.

Если вы все же не смогли повторно подключить гарнитуру, следуйте указаниям в разделе [Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством](#) на стр. 158, а затем следуйте указаниям в разделе [Подключение Bluetooth-гарнитуры](#) на стр. 157.

Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

1. Откройте панель Уведомления и нажмите
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. В разделе "Подключенные устройства" нажмите рядом с устройством, чтобы отменить сопряжение с ним.
5. Нажмите **Отсоединить**.

Где сохраняется отправленная информация

При отправке информации с помощью Bluetooth место ее сохранения зависит от типа информации и принимающего устройства.

Если вы отправляете событие календаря или контакт, он обычно добавляется в соответствующее приложение на принимающем устройстве.

Если вы отправляете файл другого типа на компьютер с ОС Windows, он обычно сохраняется в папке "BluetoothExchange" в папках с вашими личными документами.

- В Windows XP путь может быть следующим: C:\Documents and Settings\[ваше имя пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange
- В Windows Vista путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы
- В Windows 7 путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы\папка "Bluetooth Exchange"
- В Windows 8 путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы


При отправке файла на другое устройство путь для его сохранения может зависеть от типа файла. Например, если вы отправляете файл изображения на другой мобильный телефон, он может быть сохранен в папке с именем "Изображения".

Получение файлов с помощью Bluetooth

HTC Desire 300 позволяет принимать по Bluetooth различные файлы, в том числе фотоснимки, музыкальные записи, сведения о контактах, события календаря и документы, например в формате PDF.



Инструкции по отправке информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Нажмите на Bluetooth-имя вашего устройства в верхней части экрана, чтобы сделать HTC Desire 300 видимым для находящихся рядом устройств Bluetooth.
5. Отправьте один или несколько файлов с другого устройства на HTC Desire 300.
6. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение в HTC Desire 300 и на отправляющем устройстве. Также вам, возможно, будет предложено ввести одинаковый код связи на обоих устройствах или подтвердить код связи, сгенерированный автоматически.

Затем вы получите запрос авторизации Bluetooth.
7. Нажмите **Сопряжение**.

8. При получении в HTC Desire 300 уведомления о запросе на передачу файла откройте панель Уведомления, нажмите на уведомление о входящем файле, а затем нажмите **Принять**.
9. После завершения передачи файла на экране отобразится уведомление. Откройте панель Уведомления и нажмите на соответствующее уведомление.

То, что произойдет при открытии принятого файла, зависит от типа файла.

- Мультимедийные файлы и документы обычно открываются непосредственно в совместимом приложении. Например, если вы открываете музыкальную запись, она начинает воспроизводиться в приложении Музыка.
- Для файла vCalendar выберите календарь, в котором вы хотите сохранить событие, а затем нажмите **Импорт**. Файл vCalendar будет добавлен в список событий приложения Календарь.
- В случае с файлом контактов vCard вы можете импортировать один, несколько или все эти контакты в ваш список контактов.

Настройки и безопасность

Включение или выключение режима "В самолёте"


При включении режима "В самолёте" в HTC Desire 300 отключаются прием и передача всех радиосигналов, в том числе функция телефонной связи, службы передачи данных, Bluetooth и Wi-Fi.


После выхода из режима "В самолёте" функция телефонной связи снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.



- Вы можете вручную снова включить Bluetooth и Wi-Fi после включения режима "В самолёте".
- Если включена функция "Интернет-модем", то при включении режима "В самолёте" она будет отключена. После отключения режима "В самолёте" вам придется включить функцию "Интернет-модем" вручную.

Для включения или выключения режима "В самолёте" выполните любое из следующих действий.


- Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Режим "В самолёте"**.
- Откройте панель Уведомления и нажмите . Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** функции Режим "В самолёте", чтобы включить или отключить ее.

После ее включения в строке состояния появится значок режима "В самолёте" .

Отключение функции автоматического поворота экрана




Автоматический поворот экрана поддерживается не во всех приложениях.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Экран, кнопки и жесты** (или **Дисплей и кнопки**).
3. Снимите флажок **Автоповорот экрана**.


Не поворачивается экран?

Перекалибруйте экран, если вам кажется, что при повороте HTC Desire 300 ориентация экрана не меняется надлежащим образом.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Экран, кнопки и жесты** (или **Дисплей и кнопки**), а затем нажмите **Калибровка G-датчика**.
3. Положите HTC Desire 300 на плоскую ровную поверхность и нажмите **Калибровать**.
4. После завершения процесса перекалибровки нажмите **ОК**.

Настройка времени ожидания перед выключением экрана


По окончании периода бездействия экран выключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете установить время ожидания перед выключением экрана.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Дисплей, жесты и кнопки** (или **Дисплей и кнопки**), а затем нажмите **Спящий режим**.
3. Выберите время ожидания перед выключением экрана.

Регулировка яркости экрана вручную


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Дисплей, жесты и кнопки** (или **Дисплей и кнопки**), а затем нажмите **Яркость**.
3. Снимите флажок **Авторегулировка**.
4. Сдвиньте ползунок яркости влево для уменьшения или вправо для увеличения яркости экрана.

Воспроизведение звука при выборе элементов на экране

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите флажок **Звук нажатия на экран**.


Изменение языка экрана

При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т. д.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Язык и клавиатура > Язык системы**.
3. Нажмите на язык, который вы хотите использовать.

Настройки специальных возможностей

Используйте данные настройки после загрузки и установки инструмента специальных возможностей, такого как программа для чтения экрана, которая обеспечивает голосовую связь. Вы можете включить или отключить функции и службы специальных возможностей.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Специальные возможности** и выберите желаемые настройки.

Работа с сертификатами

Используйте цифровые сертификаты клиента и сертифицирующих органов, чтобы позволить HTC Desire 300 получать доступ к сетям VPN или защищенным сетям Wi-Fi, а также проходить аутентификацию на защищенных интернет-серверах. Сертификаты можно получить у своего системного администратора или загрузить их с сайтов, требующих аутентификацию.



Некоторые приложения, например ваш браузер или клиент эл. почты, допускают установку сертификатов непосредственно в приложение. Подробности см. в справке по приложению.

Установка цифрового сертификата



Перед установкой цифрового сертификата необходимо задать PIN-код или пароль экрана блокировки.

1. Сохраните файл сертификата в корневую папку на карте памяти.
2. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Безопасность**.
3. Нажмите **Устанавливать с накопителя**.
4. При наличии в корневой папке нескольких сертификатов выберите нужный для установки.
5. Введите название для сертификата и нажмите **ОК**.

Защита SIM-карты с помощью PIN-кода

Добавьте еще один уровень безопасности для HTC Desire 300, назначив PIN-код (персональный идентификационный номер) для SIM-карты.



Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы знаете используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Безопасность**.
2. Нажмите **Установить блокировку SIM-карты**, а затем выберите **Блокировка SIM-карты**.
3. Введите используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты и нажмите **ОК**.
4. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.

Восстановление доступа к заблокированной SIM-карте

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного количества попыток, то SIM-карта заблокируется на уровне PUK-кода.

Для восстановления доступа к HTC Desire 300 вам придется ввести PUK-код. Чтобы получить этот код, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. На экране набора номера введите PUK-код, а затем нажмите **Далее**.
2. Введите новый желаемый PIN-код, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **ОК**.

Защита HTC Desire 300 с помощью блокировки экрана

Защитите свою личную информацию и исключите возможность использования HTC Desire 300 другими людьми без вашего разрешения, установив графический ключ блокировки экрана, фото-пароль, PIN-код или пароль.

Вам придется разблокировать экран каждый раз при включении HTC Desire 300 или по прошествии определенного времени бездействия.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Безопасность**.
2. Нажмите **Блокировка экрана**.
3. Выберите вариант блокировки экрана и настройте блокировку.
4. Нажмите **Блокировать телефон после:**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.




Вы также можете снять флажок **Показывать графический ключ** или **Показывать пароль**, если не хотите при вводе отображать код блокировки экрана.

Забыли комбинацию блокировки экрана?

Если вы забыли свою комбинацию блокировки экрана, у вас есть пять попыток, чтобы попытаться разблокировать HTC Desire 300.

Если вы ошибетесь пять раз, вы сможете разблокировать HTC Desire 300, введя имя пользователя и пароль вашей учетной записи Google.

1. На экране разблокировки введите комбинацию блокировки.
2. После пятой попытки и требования подождать 30 секунд нажмите **ОК**.
3. Если погаснет дисплей, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить дисплей, а затем разблокируйте экран.
4. Нажмите на кнопку **Забыли комбинацию?**, когда она появится.
5. Введите имя и пароль своей учетной записи Google, а затем нажмите **Войти**. Вам будет предложено создать новую комбинацию блокировки экрана. Если вы не хотите этого делать, нажмите **Нет** или нажмите .

Защита HTC Desire 300 с помощью персональной идентификации

Вы можете разблокировать телефон одним своим взглядом. Помогите защитить свою личную информацию и HTC Desire 300 от использования другими лицами без вашего разрешения, установив фотопароль.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Безопасность**.
2. Нажмите **Блокировка экрана > Фото-пароль**.
3. Нажмите **Задать** и следуйте указаниям на экране.
4. Выберите резервный способ разблокировки для использования в случае, если телефон не распознает вас.
5. Нажмите **Блокировать телефон после:**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.




Вы также можете нажать **Настройка распознавания** на экране "Безопасность", чтобы научить HTC Desire 300 распознавать ваше лицо в различных ситуациях, например когда вы наденете очки или решите отрастить бороду.

Вам придется разблокировать экран каждый раз при включении HTC Desire 300 или по прошествии определенного времени бездействия.

Для дополнительного усиления защиты установите флажок **Улучшенный фотопароль** на экране "Безопасность". В этом случае для разблокирования экрана вам будет предложено мигнуть.

Проверка версии HTC Sense вашего телефона

Вы можете просмотреть версию HTC Sense и другую информацию о своем телефоне.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Чтобы просмотреть версию HTC Sense, нажмите **О телефоне > Версия ПО**.

Перемещение по HTC Desire 300 с помощью TalkBack

Используйте TalkBack чтобы перемещаться по HTC Desire 300 с помощью голосовых команд. При касании экрана HTC Desire 300 вибрирует и воспроизводит звуковое сопровождение, что позволяет вам узнать, к чему вы прикасаетесь.

Включение функции TalkBack

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Специальные возможности**.
2. Нажмите **TalkBack**, а затем нажмите переключатель **Вкл./выкл.**
3. Прочтите заявление об ограничении ответственности TalkBack, а затем нажмите **ОК**. Появится запрос на включение функции "Изучение касанием", которая воспроизводит звуковое описание того, чего вы касаетесь на экране.

Краткое руководство по использованию TalkBack начнет воспроизводиться после включения TalkBack.



Для наилучшей работы TalkBack выключите функцию автоповорота и включите функцию "Изучение касанием".

Использование жестов TalkBack

Когда функция TalkBack включена и выбран параметр "Изучение касанием", обычные касательные жесты заменяются жестами TalkBack.



Жесты НТС, такие как проведение 3 пальцами по экрану, могут быть недоступны, если включены жесты TalkBack.

Выполните одно из следующих действий.

Открытие элемента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведите пальцем по экрану, чтобы найти и выбрать элемент. 2. Дважды нажмите в любом месте экрана, чтобы открыть элемент.
Перемещение элемента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведите пальцем по экрану, чтобы найти элемент. 2. Дважды нажмите в любом месте экрана, но не поднимайте палец после второго нажатия. 3. Перетащите элемент на новое место, а затем поднимите палец.
Прокрутка экрана	Используйте два пальца, чтобы провести по экрану вверх, вниз, влево или вправо.
Разблокировка экрана блокировки	Используйте два пальца, чтобы провести по экрану снизу вверх.
Открытие панели "Уведомления"	Используйте два пальца, чтобы провести по экрану сверху вниз.



Вы можете изменить скорость двойного нажатия в меню **Настройки > Дисплей, жесты и кнопки**.

Назначение ярлыков TalkBack

TalkBack содержит настраиваемые жесты, которые могут использоваться для открытия панели "Уведомления", просмотра недавних приложений, доступа к элементам управления TalkBack и т.д.



Приведенные ниже шаги описаны с использованием обычных жестов. Используйте соответствующие жесты TalkBack, если функция TalkBack уже включена.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Специальные возможности**.
2. Нажмите **TalkBack**, а затем нажмите **☰ > Настройки > Управление ярлыками жестов**.
3. Нажмите на любой ярлык, обозначающий жест, а затем выберите действие.

Использование контекстных меню TalkBack

TalkBack содержит контекстные меню для управления непрерывным чтением и глобальные элементы управления TalkBack. Доступ к этим меню может осуществляться с помощью комбинаций жестов TalkBack.

1. Включите функцию TalkBack.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы открыть меню управления непрерывным чтением, проведите одним пальцем вверх и вправо одним непрерывным движением.
 - Чтобы открыть глобальное контекстное меню, проведите одним пальцем вниз и вправо одним непрерывным движением.



Если вы изменили комбинации жестов в TalkBack, найдите в настройках TalkBack соответствующий жест.

3. Нажмите и удерживайте любую область на экране.
4. Проведите пальцем по экрану, чтобы изучить возможные действия.



Для отмены действия переместите палец в начальное положение.

Изменение скорости чтения TalkBack



Приведенные ниже шаги описаны с использованием обычных жестов. Используйте соответствующие жесты TalkBack, если функция TalkBack уже включена.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Преобразование текста в речь > Скорость речи**.
3. Выберите скорость речи.



Вы можете проверить скорость речи, нажав **Прослушать пример**.

Настройки языка TalkBack

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Преобразование текста в речь > Механизм Google для преобразования текста в речь** и выполните одно из следующих действий.

Выбор другого языка	Нажмите Язык .
Установка языка	Нажмите Установить речевые данные , а затем нажмите Загрузить рядом с желаемым языком. После загрузки и установки языка нажмите < , а затем нажмите Язык .

3. Выберите язык, который вы хотите использовать.



Поддерживаются не все языки.

Товарные знаки и авторские права

© 2013 HTC Corporation. Все права защищены.

HTC, логотип HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed и HTC Sense являются товарными знаками или знаками обслуживания HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Gmail, Google Chrome, Google Локатор, Карты Google, Google Now, Google Play, Google Talk, Голосовой поиск Google, Google Wallet, Google+ и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media и Windows Vista являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*[®] являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] является зарегистрированным товарным знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Facebook является товарным знаком компании Facebook, Inc.

Apple, iPhone, iTunes, iCal и Mac являются товарными знаками компании Apple Computer, Inc.

Firefox является товарным знаком Mozilla Foundation.

Dropbox является товарным знаком компании Dropbox, Inc.

Evernote является товарным знаком корпорации Evernote.

XT9 является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Nuance Communications, Inc.

Polaris Office является товарным знаком компании Infracore, Inc.

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и служб являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

Программа HTC Sync Manager может использоваться с защищенными авторским правом материалами, которыми вы владеете или которые вам разрешено использовать и/или копировать на законном основании. Несанкционированное использование и/или копирование материалов, защищенных авторским правом, может являться нарушением закона об авторском праве в США и/или других странах или регионах. Нарушение американских или международных законов об авторском праве может подвергнуть вас серьезному гражданскому и/или уголовному наказанию. Компания HTC не несет ответственности за какие-либо убытки или потери (прямые или косвенные), которые вы можете понести в результате использования данной программы.

Изображения экранов, содержащиеся в данном документе, являются условными. Компания НТС не несет ответственности за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем документе, а также за косвенные или случайные убытки, возникшие в результате предоставления данного документа. Информация предоставляется на условиях "как есть" без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания НТС также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересматривать содержимое этого документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании НТС.

Указатель

A

Android Market
См. Google Play

B

Bluetooth
- местонахождение принятого файла 158
- подключение Bluetooth-гарнитуры 157
- прием информации 159

D

Dropbox
- автовыгрузка фотоснимков с камеры 94
- выгрузка 94, 96
- настройка 94
- о программе 92
- объем памяти 97
- отмена связи устройства 97
- отправка ссылок 95

E

Exchange ActiveSync
- отметка сообщения эл. почты флажком 126
- отправка приглашения на собрание 127
- приглашение на собрание 127
- Режим "Вне офиса" 126

F

FM-радио
- использование 142

FOTA
См. Обновление ПО

G

Gmail 121

Google Now
- настройка 79
- отключение 80

Google Play
- возврат 135
- установка приложений 133

GPS (глобальная система позиционирования)
См. Locations

H

HTC Sync Manager 103

L

Locations
- включение служб определения местоположения 128

M

Market
См. Google Play
MMS
См. Мультимедийное сообщение

P

PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода) 165

S

SIM-карта
- PIN-код SIM-карты 164
- копирование сообщений на 76

SMS
См. Сообщения

U

USB-модем
См. Интернет-модем

V

VPN

- добавление подключения 152
- отключение 153
- подключение 153

W

Wi-Fi

- включение 150
- подключение к другой сети 151
- подключение через WPS 151

Y

YouTube

- поиск видеоклипов песен 89
- предварительная загрузка 141
- просмотр 140

A

Аккумулятор

- зарядка 13
- извлечение 11
- проверка расхода заряда 40
- установка 12
- экономия заряда аккумулятора 41

Аппаратный сброс 112

Б

Батарея разряжена 41

Безопасность

- защита SIM-карты с помощью PIN-кода 164
- защита телефона с помощью блокировки экрана 165
- сертификаты безопасности 152

Беспроводной маршрутизатор 153

Блокировка экрана 165

Браузер

- вкладка в режиме инкогнито 84
- вкладки 81
- журнал 84
- закладки 83
- использование 80
- просмотр десктопной версии 81

- синхронизация с Google Chrome 83
- Список для чтения или Список для просмотра 82

Будильники

- установка 135

Быстрый набор 61

B

Версия HTC Sense 167

Видео

- просмотр 48
- редактирование 48

Видеозаписи

- передача с компьютера 19
- съемка 45
- фотографирование во время съемки 46

Виджеты

- добавление 54
- изменение настроек 55
- изменение размера 55
- удаление 57

Возврат к заводским настройкам

См. Сброс настроек

Встроенное ПО

См. Обновление ПО

Выполнение вызовов

- вызов 60
- звонок по номеру из события приложения Календарь 62
- звонок по номеру из сообщения 62
- звонок по номеру из сообщения эл. почты 62

G

Галерея

- обрезка видео 48
- отправка фотоснимков 52, 53
- пользовательские эффекты 51
- просмотр видеозаписей 48
- просмотр фотографий и видеозаписей 47
- просмотр фотографий и видеозаписей по событиям 47
- просмотр фотоснимков по местоположению 47
- редактирование фотоснимков 50

- фото в социальных сетях 50
- фотоснимки в Dropbox 95
- Геометка 47
- Голосовой ввод 39
- Голосовой поиск 77
- Голосовой поиск Google 77
- Громкая связь 64
- Громкость звонка
 - автоматическое уменьшение громкости звонка 67
 - включение звонка телефона на большую громкость 67
 - Режим "В кармане" 67
- Групповые сообщения 71

Д

- Диктофон 145
- Дисплей
 - G-датчик 162
 - изменение времени ожидания перед выключением экрана 162
 - перекалибровка G-датчика 162
 - поворот экрана 161
 - яркость экрана 162

Ж

- Жесты
 - Двигательные жесты 26
 - касательные жесты 23
- Жесты пальцами 23
- Журнал вызовов 66

З

- Задачи
 - создание задачи 142
 - создание списка 145
 - управление списками 145
- Запись своего голоса 145
- Звук
 - автоматическое уменьшение громкости звонка 67
 - звук нажатия на экран 163
 - мелодия звонка, уведомления и звуки 59
 - переключение профилей 67
 - Режим "В кармане" 67

И

- Изменение языка телефона 163
- Интернет
 - подключения 147
 - просмотр веб-сайтов 80
- Интернет-модем 154
- Информация о телефоне 167

К

- Календарь
 - второй часовой пояс 137
 - конфликты собраний 138
 - напоминания 140
 - отправка быстрого ответа 140
 - приглашения на собрания 139
 - режимы представления 136
 - создание события 137
- Камера
 - автопортрет 46
 - видеосъемка 45
 - масштабирование 44
 - основные сведения 44, 45
 - разрешение видео 45
 - режим ожидания 44
 - сюжеты 46
 - фотографирование во время съемки 46
 - фотосъемка 45
 - фронтальная камера 45
 - эффекты 45
- карта microSD
 - копирование файлов 91
- Карта microSD 10, 90
- Карта SD 10, 90
- Карта памяти
 - копирование файлов 91
- Карты
 - Карты Google 128
- Карты Google 128
- Клавиатура
 - ввод текста 37
 - голосовой ввод текста 39
 - клавиатура HTC Sense 36
 - несколько языков клавиатуры 37
 - предиктивный текст 38
 - раскладка 37
 - распознавание речи 39

- словарь 38
 - ярлыки 38
 - Комплект типа "свободные руки" 157
 - Контакты
 - группы 119
 - группы контактов 119
 - добавление 116
 - добавление нового контакта 116
 - изменение контактов 117
 - импортирование контактов 18, 117, 118
 - копирование контактов 18, 117, 118
 - копирование с SIM-карты 117
 - личный профиль 115
 - объединение сведений о контактах 118
 - отправка контактной информации 119
 - передача контактов 18, 117
 - фильтрация списка контактов 115
 - Конференц-связь 65
 - Копирование файлов
 - файлов на компьютер, в память телефона или на карту памяти 91
 - Копирование
 - документы 107
 - мультимедийные файлы с компьютера в телефон 106
 - мультимедийные файлы с телефона на компьютер 106
 - текст 35
-
- М**
-
- Маршрутизатор
 - См. Беспроводной маршрутизатор
 - Мастер настройки
 - контакты со старого телефона 18
 - первоначальная настройка 16
 - фотоснимки, музыка, видеозаписи со старого телефона 19
 - Мелодия звонка
 - редактирование 89
 - установка песни в качестве мелодии звонка 88
 - Мобильный интернет 147
 - Мощность
 - спящий режим 28
 - Музыка
 - воспроизведение музыки с экрана блокировки 85
 - добавление песни в очередь 88

- обложки альбомов 88
- передача с iPhone 105
- прослушивание 85
- список воспроизведения 86
- текст песни 89
- установка песни в качестве мелодии звонка 88
- фотографии исполнителя 88
- Мультимедийное сообщение
 - вложение 69
 - групповое MMS 71
 - отправка 69

Н

- Настройки
 - Память 90
 - Сведения 167
 - Специальные возможности 163
 - язык экрана 163
- Настройки телефона
 - См. Настройки
- Наушники
 - См. Bluetooth
- Начальный экран
 - добавление виджетов 54
 - каналы 31
 - панель запуска 57
 - папка 58
 - переупорядочивание элементов 56
 - приложения 56
 - расширенный 20
 - фоновый рисунок 54
 - ярлыки 56
- Недостаточно места
 - См. Память телефона

О

- Обновить
 - См. Обновление ПО
- Обновление ПО 21
- Обновления телефона 21
- Отправка
 - события 139
 - текст 35

П

- Память 90

- Память телефона
 - виды памяти 90
 - копирование файлов 91
 - Папка
 - группирование закладок 83
 - группирование приложений 58
 - переименование 58
 - удаление элементов 58
 - Передача данных
 - передача контактов 18
 - с iPhone и других телефонов 18
 - с телефона Android 16
 - Перезапуск 111
 - Печать 155
 - Питание
 - зарядка аккумулятора 13
 - проверка расхода заряда аккумулятора 40
 - экономия заряда 41
 - Погода
 - проверка погоды 136
 - Подключение для передачи данных
 - включение или отключение 147
 - использование 148
 - отправка 154
 - передача данных в роуминге 148
 - точки доступа в интернет (APN) 147
 - Подключение к интернету
 - VPN 152
 - Wi-Fi 150
 - беспроводной маршрутизатор 153
 - подключение для передачи данных 147
 - Поиск
 - голосовой поиск 77
 - поиск в телефоне и Интернете 77
 - Почта
 - вложения 124
 - копия, скрытая копия (cc, bcc) 124
 - ответ 124
 - отправка 124
 - поиск 126
 - сортировка 125
 - удаление 125
 - черновик 124
 - Почтовые папки
 - перемещение сообщений эл. почты 125
 - Предугадывание слов
 - двуязычное предугадывание 38
 - Приглашение на собрание 127
 - Приложения
 - восстановление 134
 - группирование в папку 58
 - значки на Начальном экране 56
 - на Начальном экране 56
 - обновление 21
 - приложения не из Google Play 134
 - удаление 135
 - установка 133, 134
 - Публикация в интеллектуальной сети 154
-
- Р**
-
- Радио
 - См. FM-радио
 - Распечатать экран
 - См. Сделать снимок экрана
 - расширенная память 90
 - Режим "В самолете" 161
 - Режим инкогнито
 - См. Браузер, вкладка в режиме инкогнито
 - Режим просмотра "Каналы"
 - выбор каналов 32
 - о программе 31
 - Режим сна 28
 - Режим чтения 81
 - Резервирование
 - задачи 103
 - мультимедийные файлы 94
 - Резервное копирование
 - HTC Sync Manager 103
 - восстановление зарезервированных приложений 134
 - о программе 100
 - параметры 100
 - резервное копирование данных из телефона на компьютер 110
-
- С**
-
- сброс настроек 112
 - Сделать снимок экрана 30
 - Сетевое хранилище
 - См. Dropbox, о программе
 - Сетевые учетные записи
 - добавление учетных записей 98

- с чем можно синхронизироваться 98
- синхронизация вручную 99
- удаление учетных записей 100
- Синхронизация
 - HTC Sync Manager 103
 - синхронизация данных с компьютером 107
 - синхронизация плейлистов 109
- Слайд-шоу
 - MMS 70
- Снимок видео 46
- Снимок экрана
 - См. Сделать снимок экрана
- Сообщения
 - блокировка 76
 - групповое SMS 71
 - заблокированные 75
 - копирование на SIM-карту 76
 - ответ 72
 - отправка 69
 - переадресация 73
 - секретный ящик 74
 - сохранение в виде задачи 73
 - удаление беседы 76
 - черновик сообщения 69, 72
- Сопряжение гарнитуры Bluetooth 157
- Социальные сети 31
- Списки текущих дел 145
- Список для просмотра 82
- Список для чтения 82
- Сюжеты
 - в приложении Камера 46

Т

- Текст песни 89
- Текстовое сообщение 69
- Телефонные вызовы
 - блокировка вызова 66
 - быстрый набор 61
 - вызов 60
 - вызовы принимаются 63
 - громкая связь 64
 - добавочный номер 61
 - журнал вызовов 66
 - звонок по номеру из события приложения Календарь 62
 - звонок по номеру из сообщения 62

- звонок по номеру из сообщения эл. почты 62
- Интеллектуальный набор номера 60
- конференц-связь 65
- отключение микрофона 65
- постановка вызова на удержание 64
- пропущенные вызовы 61
- экстренный вызов 63
- Точка доступа
 - См. Беспроводной маршрутизатор

У

- Уведомления
 - панель 34
- Учетные записи
 - синхронизация 98
 - учетные записи социальных сетей 31

Ф

- Файлы
 - копирование на компьютер, в память телефона или на карту памяти 91
- Фон экрана
 - отключение будильника 29
 - Разблокировка 29
- Фоновый рисунок
 - изменение 54
- Фото
 - местоположение 47
 - пользовательские эффекты 51
 - просмотр фотографий и видеозаписей 47
 - просмотр фотографий и видеозаписей по событиям 47
 - просмотр фотоснимков по местоположению 47
 - социальные сети 50
 - упорядочивание 49
- Фотографии
 - отправка фотоснимков 52, 53
 - передача с iPhone 105
 - передача с компьютера 19

Ч

- Часы
 - будильник 135
 - настройка даты и времени 135

Часы НТС

- установка будильника 135

Э

Экран

- изменение времени ожидания перед выключением экрана 162
- настройки спящего режима 162
- перекалибровка G-датчика 162
- поворот 161
- регулировка яркости 162
- съемка 30
- экран режима ожидания 29

Экран блокировки

- ответ на вызов 63
- отклонение вызова 63
- открытие приложения 29

Экран режима ожидания

См. Экран блокировки

Эл. почта

См. Почта

Я

Язык

- язык системы 163

Ярлыки 29