

Руководство пользователя

www.htc.com

Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения

АККУМУЛЯТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ В НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ.

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА.

ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ, ЕСЛИ ВЫ РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ ТЕЛЕФОН.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора.

При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВАХ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Авторские права © 2009, Корпорация HTC. Все права защищены.

HTC, логотип HTC, HTC Innovation, ExtUSB, HTC Tattoo, HTC Sense, HTC Peep, Footprints, HTC Sync и HTC Care являются товарными знаками и/или знаками обслуживания корпорации HTC.

Авторское право © 2009 Google Inc. Используется с разрешения.

Google, логотип Google, Android, Поиск Google, Карты Google, Gmail, YouTube, Android Market, и Google Talk являются товарными знаками компании Google Inc.

Google, логотип Google и Карты Google являются товарными знаками Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2009. Изображения "Просмотр улиц" ©2009 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync и Outlook являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.
 microSD является товарным знаком SD Card Association.

Авторское право © 2009, Esmertec AG. Все права защищены.

Java, J2ME и все другие знаки на основе Java являются либо товарными знаками,
 либо зарегистрированными товарными знаками Sun Microsystems, Inc. в
 Соединенных Штатах Америки и в других странах.

Facebook - товарный знак компании Facebook, Inc.

Twitter является товарным знаком компании Twitter, Inc. и используется по
 лицензии.

Flickr - товарный знак компании Yahoo! Inc.

Лицензия предоставлена компанией QUALCOMM Incorporated на основании
 одного или более из следующих патентов:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338
 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,710,784
 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569
 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и сервисов
 являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или
 знаками обслуживания их соответствующих владельцев.

Компания HTC не несет ответственность ни за любые возможные технические
 или редакторские ошибки или упущения в настоящем руководстве, ни за
 косвенные или случайные убытки, причиненные в результате предоставления
 настоящего руководства. Информация предоставляется на условиях "как есть"
 без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания
 HTC также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного
 уведомления пересмотреть содержание этого документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача
 в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая
 фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также
 перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного
 разрешения компании HTC.

Заявления об отказе от ответственности

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДАННЫЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ “КАК ЕСТЬ” И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ НТС. В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ НТС И АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ КОМПАНИИ в прямой форме отказываются от каких-либо заявлений и гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, возникающих в силу закона или на иных основаниях, в отношении метеорологической информации, данных и документации, или каких-либо других Продуктов и услуг, в том числе, без ограничения указанным, от каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий годности для продажи, явно выраженных или подразумеваемых гарантий пригодности к использованию в конкретных целях, нарушения чужих прав, качества, точности, полноты, результативности, надежности, полезности, что метеорологическая информация, данные и/или документация не будут содержать ошибок, или подразумеваемых гарантий, возникающих в обычной практике ведения деловых операций или в ходе выполнения.

В дополнение к вышесказанному, компания НТС и ее поставщики не несут ответственности за использование или неиспользование Вами метеорологической информации, данных и/или документации или за результаты такого использования. Компания НТС и ее поставщики не дают никаких ни явно выраженных, ни подразумеваемых гарантий или утверждений, что метеорологическая обстановка будет соответствовать или соответствует тому, что сформулировано, представлено или описано в отчетах, прогнозах, данных или информации, и она не будет нести никакой ответственности или денежных обязательств перед любым физическим или юридическим лицом, сторонами и лицами, не являющимся стороной по делу, за любого рода несоответствие, неточность или пропуски в отношении прогнозируемых, описанных, сообщенных происходящих или произошедших погодных условий или явлений. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ОБЩИЙ СМЫСЛ ВЫШЕСКАЗАННОГО, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ,

ДАННЫЕ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ НЕТОЧНОСТИ И ЧТО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ ВЫ БУДЕТЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПОВ ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА И СОБЛЮДАТЬ ОБЫЧНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Ограничение ответственности за убытки

В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ НТС ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАКТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности

При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью.

Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства.

Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Подключение к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению устройства.

Это устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключать к нему ваше устройство. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

- **Используйте надлежащий внешний источник питания**
Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.

Данное устройство следует эксплуатировать только со следующими блоками питания:

Адаптер переменного тока

- HTC, модель TC P200

- **Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором**
Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте накоротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температур выше 60°C (140°F).



ВНИМАНИЕ! При неправильной замене аккумулятор может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробивать в нем отверстия, накоротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 60°C (140°F) или бросать в огонь или в воду. Для замены следует использовать только указанные аккумуляторы. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным законам или же в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию.



Примечание: данное устройство следует использовать только со следующими аккумуляторными блоками.

- HTC, модель TOPA160
- **Особые меры предосторожности**
 - Во избежание короткого замыкания держите аккумулятор или устройство в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
 - Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.

- Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF или которые сертифицированы как отвечающие требованиям программы USB-IF.
- Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые или издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.
- Всегда держите аккумулятор в месте, недоступном для грудных и малых детей, чтобы они не смогли проглотить его. Если они все же проглотят аккумулятор, то немедленно обратитесь к врачу.
- В случае утечки электролита из аккумулятора:
 - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.
 - Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.
 - Соблюдайте особые меры предосторожности - держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие или его аккумулятор в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 60°C (140°F), например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ СЛУХА



ВНИМАНИЕ! Длительное прослушивание звука в телефоне или наушниках с высокой громкостью может привести к безвозвратной потере слуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для Франции - наушники (перечисленные ниже) для данного устройства протестированы на соответствие требованиям к уровню звукового давления, установленным в стандартах NF EN 50332-1:2000 и/или NF EN 50332-2:2003 согласно требованиям Закона Франции Article L. 5232-1.

- Наушники производства HTC, модель HS G235.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА

В связи с тем, что это устройство может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, использование данного устройства на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать это устройство на борту самолета, то обязательно включите в нем “Режим полета”.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем знакам и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра).

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ

Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

- Не пользуйтесь телефоном, находясь рядом с металлоконструкциями (например, стальными каркасами зданий).
- Не пользуйтесь телефоном, находясь рядом с источниками сильного электромагнитного излучения, такими как микроволновая печь, динамики, телевизор и радиоприемник.
- Используйте только такие аксессуары (принадлежности), которые разрешены изготовителем изделия, либо не содержат металлических компонентов.
- Использование принадлежностей (аксессуаров), не одобренных первоначальным изготовителем, не допускается во избежание нарушения ваших местных директив по воздействию высокочастотного излучения.

ПОМЕХИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Это устройство может вызвать нарушения в работе медицинского оборудования. Использование этого устройства запрещено в большинстве больниц и медицинских учреждений.

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие указания. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ


Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.

НЕИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Устройство имеет внутреннюю антенну. Это устройство должно использоваться только в нормальных условиях, чтобы обеспечить правильную работу излучающих модулей и не вызывать помехи в работе другого оборудования. Так же, как и пользователям других мобильных передающих радиоприборов, для удовлетворительной работы этого устройства и безопасности пользователя рекомендуется не располагать антенну слишком близко к каким-либо частям тела во время работы этого устройства.

Используйте только штатную встроенную антенну. Использование неразрешенных или модифицированных антенн может привести к снижению качества связи и повреждению телефона, в результате чего ухудшится его работа, а уровень SAR превысит максимально допустимый. При использовании телефона в таких условиях могут быть нарушены местные нормативные требования.

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик телефона и соответствия уровня воздействия РЧ-излучения на человека требованиям соответствующих стандартов всегда используйте устройство только указанным способом. Это может привести к ухудшению качества связи и работе устройства на более высоком, чем нужно, уровне мощности. Не касайтесь антенны ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА по телефону, это обеспечит наилучшее качество связи и максимальное время работы от аккумулятора.

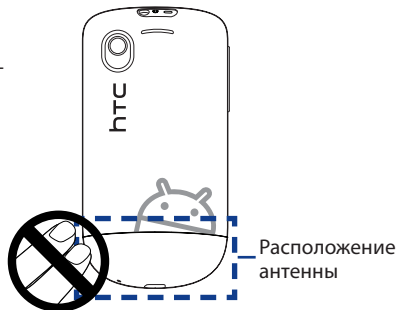

Общие меры безопасности

- Не подвергайте устройству излишнему физическому воздействию**
 Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, вынимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. На экран, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.
- Устройство нагревается после продолжительного использования**
 При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.

- **Соблюдайте знаки обслуживания**

За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.

- **Повреждения, требующие технического обслуживания**

Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев:

- На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет.
- Устройство попало под дождь или в воду.
- Устройство упало или повреждено.
- Имеются заметные признаки перегрева.
- Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации.

- **Избегайте мест с высокой температурой**

Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая усилители).

- **Избегайте мест с повышенной влажностью**

Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.

- **Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температуры**

Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может сконденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если устройство было перемещено из условий низкой температуры в условия высокой температуры или наоборот, перед включением питания подождите, пока оно акклиматизируется и приобретет комнатную температуру.

- **Не вставляйте в устройство посторонние предметы**
Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загораживать или закрывать.
- **Приспособления для установки**
Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.
- **Подключения следует проводить на устойчивой поверхности**
Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.
- **Используйте устройство с одобренным оборудованием**
Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.
- **Отрегулируйте громкость**
Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.
- **Чистка**
Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.

Содержание

Глава 1 - Базовые настройки телефона	25
1.1 Телефон и аксессуары	25
Верхняя панель	25
Нижняя панель	25
Передняя панель	26
Задняя панель	27
Левая панель	27
1.2 Установка аккумулятора, SIM-карты и карты памяти	28
Аккумулятор	29
SIM-карта	31
Карта памяти	32
Прикрепление ремешка или шнура	33
1.3 Зарядка аккумулятора	34
1.4 Органы управления телефоном	35
Автоматический поворот экрана	36
1.5 Знакомство с телефоном	36
Жесты пальцем	36
1.6 Приступая к работе	37
Включение и выключение телефона	37
Ввод ПИН-кода	38
Первоначальная настройка телефона	38
Выключение экрана, когда он не используется	40
1.7 Обзорные сведения о Начальном экране	41
Расширенный Начальный экран	42
Индивидуальная настройка Начального экрана	42
Добавление элементов на Начальный экран	43
Переупорядочивание и удаление элементов Начального экрана	45
Изменение обоев Начального экрана	46

1.8	Состояние телефона и уведомления	47
	Панель Уведомления	49
1.9	Открытие программ	50
	Открытие недавно использовавшихся программ	50
1.10	Настройка	51
1.11	Регулировка громкости	53
1.12	Подключение телефона к компьютеру	54
	HTC Sync	54
	Дисковод	54
	Общий доступ к мобильной сети	55
Глава 2 - Телефонные вызовы		56
2.1	Выполнение вызовов	56
	Выполнение вызовов при помощи программы Телефон	56
	Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения	58
	Звонок по номеру быстрого набора	58
	Экстренные звонки	58
2.2	Ответ на вызов или его отклонение	59
	Ответ на входящий вызов	59
	Отклонение входящего вызова	59
	Отключение звука звонка	59
	Отклонение вызова и отправка SMS	59
2.3	Возможности, доступные во время разговора	60
	Одновременные звонки	61
	Организация конференц-связи	62
	Постановка вызова на удержание	62
	Отключение микрофона во время разговора	63
	Включение/выключение динамика	63
2.4	Завершение вызова	63
2.5	Журнал вызовов	64

Вкладка “Журнал вызовов”	64
Сохранение нового телефонного номера.....	65
Проверка пропущенных вызовов.....	65
Очистка Журнала вызовов	65
2.6 Настройка параметров телефона	66
2.7 Включение и отключение функции телефона	67
Включение и отключение режима полета	67
Глава 3 - Контакты	68
3.1 О программе Контакты.....	68
Добавление виджета “Контакты”.....	68
Источники контактов	69
3.2 Экран Контакты.....	70
Настройка “Моя карточка контакта”	71
Просмотр контактов и управление ими.....	71
3.3 Избранные контакты	74
3.4 Группы	75
3.5 Просмотр обновлений на Facebook и Flickr	77
Вход на веб-сайт Facebook или Flickr	78
Обновление своего состояния на Facebook.....	79
Установка ссылок на учетные записи ваших контактов на Facebook	79
Изменение настроек для загрузки обновлений с Facebook и Flickr.....	80
3.6 Экран “Сведения о контакте”	80
Глава 4 - Ввод текста	83
4.1 Экранная клавиатура.....	83
Использование экранной клавиатуры в горизонтальной ориентации	83
QWERTY	84
Компактная QWERTY	85
Клавиатура Телефон	86
4.2 Ввод цифр и символов	87

4.3	Настройка параметров сенсорного ввода	88
	Настройка сенсорного ввода.....	88
	Ввод текста.....	88
Глава 5	- Обмен сообщениями	90
5.1	Отправка SMS и мультимедийных сообщений	90
	Открытие программы Сообщения.....	90
	Создание и отправка сообщений SMS и MMS	90
	Получение SMS и мультимедийных сообщений	95
	Управление сообщениями и ветками сообщений	96
	Настройка параметров SMS и мультимедийных сообщений.....	99
	Добавление виджета “Сообщения”	100
5.2	Почта	101
	Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP	101
	Создание другой учетной записи эл. почты POP3/IMAP.....	101
	Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync	102
	Синхронизация сообщений эл. почты Exchange ActiveSync.....	103
	Изменение настроек Exchange ActiveSync.....	103
	Создание и отправка сообщений эл. почты	103
	Просмотр и ответ на сообщения эл. почты.....	104
	Управление сообщениями эл. почты.....	104
	Изменение параметров учетной записи эл. почты.....	106
	Отправка приглашения на собрание (только Exchange ActiveSync).....	107
	Удаление учетной записи эл. почты	107
	Добавление виджета “Почта”	107
Глава 6	- Подключения	108
6.1	Подключение к Интернету	108
6.2	GPRS/3G/EDGE.....	108
	Проверка используемого сетевого подключения	108
	Включение и выключение GPRS/3G	108
	Создание новой точки доступа	109

6.3 Wi-Fi	109
Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети	109
Подключение к сети Wi-Fi с защитой по протоколу EAP-TLS	110
Проверка состояния беспроводной сети	111
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	112
Добавление виджетов канала данных и Wi-Fi	113
6.4 Программа Браузер	114
Открытие программы Браузер	114
Переход на веб-страницу	114
Установка начальной страницы	114
Изменение ориентации экрана	115
Просмотр веб-страниц в обычном режиме	115
Перемещение по веб-странице	115
Увеличение или уменьшение масштаба веб-страницы	116
Открытие нового окна обозревателя	116
Переключение между окнами обозревателя	116
Поиск текста на веб-странице	117
Выделение ссылок на веб-страницах	117
Загрузка веб-приложений	119
Управление закладками	120
Настройка параметров программы Браузер	121
6.5 Bluetooth	121
Включение Bluetooth и возможности обнаружения телефона	122
Изменение имени телефона	122
Сопряжение и подключение гарнитуры Bluetooth или автомобильного комплекта	122
Отключение гарнитуры Bluetooth или автомобильного комплекта	124
Добавление виджета "Bluetooth"	125
6.6 Использование телефона в качестве модема	125

Глава 7 - Камера и мультимедиа

126

7.1 Фотокамера и видеокамера	126
Открытие программы Камера или Видеокамера	126
Изменение режимов съемки.....	127
Фотосъемка	127
Видеосъемка	128
Экран просмотра	128
Панель меню программы Камера	129
Закрытие программы Камера	130
7.2 Альбомы.....	130
Открытие программы Альбомы.....	130
Работа с фотоснимками	131
Работа с видеозаписями	137
Добавление виджета Фотоальбом или Фоторамка	139
Закрытие программы Альбомы	139
7.3 Музыка	139
Копирование музыкальных файлов на карту памяти.....	139
Открытие программы Музыка.....	140
Воспроизведение музыки.....	140
Прослушивание музыки в экране блокировки.....	141
Библиотека	142
Создание списков воспроизведения	142
Управление списками воспроизведения	143
Установка песни в качестве мелодии звонка	144
Добавление виджета “Музыка”	145
7.4 Прослушивание FM-радио	145
Добавление имен станций	147
Сворачивание окна программы FM-радио или ее закрытие	147

Глава 8 - Программы Google

148

8.1	Вход в систему под учетной записью Google	148
	Восстановление пароля учетной записи Google	148
8.2	Gmail	149
	Создание и отправка сообщений эл. почты	150
	Получение и чтение сообщений эл. почты	151
	Ответ на сообщение эл. почты или пересылка	153
	Управление ветками и сообщениями эл. почты	154
	Настройка параметров Gmail.....	155
8.3	Google Talk	156
	Вход в систему и ведение бесед в сети.....	156
	Управление друзьями.....	159
	Индикаторы мобильных устройств.....	161
	Настройка параметров обмена мгновенными сообщениями.....	161
	Выход из системы	162
8.4	Карты Google	163
	Поиск объектов	164
	Просмотр карт.....	165
	Получение указаний.....	167
8.5	Google Локатор (в зависимости от страны)	169
	Открытие службы Локатор	169
	Отправка данных о вашем местоположении	169
	Приглашение друзей	170
	Принятие приглашения	170
	Показ друзей.....	171
	Связь с друзьями	172
	Управление открываемой информацией.....	173
8.6	YouTube	175
	Просмотр видеозаписей	176
	Поиск видеозаписей	176
	Отправка ссылок на видеозаписи.....	177

8.7 Android Market.....	178
Открытие Android Market.....	178
Получение справки.....	178
Поиск программ.....	178
Установка и открытие программы.....	179
Управление программами.....	180
Удаление программы.....	180
8.8 Синхронизация программ Google.....	181
Глава 9 - Другие программы	183
9.1 Календарь.....	183
Открытие программы Календарь.....	183
Создание событий.....	183
Режимы представления Календаря.....	185
Напоминания о событиях.....	187
Синхронизация Календаря Exchange ActiveSync.....	188
Синхронизация Календаря Outlook.....	188
Добавление виджета “Календарь”.....	188
9.2 Часы.....	188
Открытие программы Часы.....	188
Добавление городов в список мирового времени.....	190
Установка даты и времени для своего города.....	190
Установка сигнала.....	191
Удаление сигнала.....	191
Секундомер и таймер.....	191
Добавление виджета “Часы”.....	192
9.3 Программа HTC Sync.....	192
Установка программы HTC Sync в компьютере.....	192
Настройка программы HTC Sync для синхронизации элементов Outlook....	193
Синхронизация элементов Outlook.....	194
Разрешение конфликтов между телефоном и компьютером.....	196

Открытие Справки "Менеджера синхронизации"	196
Установка программ для Android	196
9.4 Программа HTC Footprints.....	197
Создание элемента footprint	197
Повторный просмотр элемента Footprint	198
Изменение или удаление элемента Footprint	199
Архивирование элементов Footprint	199
Добавление виджета "Footprint"	199
9.5 Программа Peep.....	200
Открытие программы Peep	200
Отправка сообщения	201
Отправка персонального сообщения	201
Поиск пользователей Twitter для подписки на обновления их блогов.....	202
Добавление виджета "Twitter"	202
9.6 Программа "Погода"	203
Открытие программы "Погода"	203
Показ погодных условий в том месте, где вы сейчас находитесь	204
Добавление города.....	204
Изменение параметров программы "Погода"	205
Изменение порядка городов	205
Удаление города.....	205
Добавление виджета "Погода"	205
9.7 Диктофон	206
Запись голоса	206
Установка голосовой записи в качестве мелодии звонка	206
Переименование голосовой записи.....	206
Глава 10 - Управление телефоном	207
10.1 Изменение основных настроек.....	207
Установка даты и времени.....	207
Параметры экрана	207

Настройка звонка	209
Телефонные услуги	209
Настройка языка	210
Настройка социальной сети	210
Настройка электропитания	211
10.2 Защита телефона	212
Защита SIM-карты с помощью PIN-кода	212
Защита телефона путем блокировки экрана	213
10.3 Управление памятью	215
10.4 Сброс установок телефона.....	216
10.5 Изменение внешнего вида телефона.....	217
Снятие крышек.....	217
Установка новых крышек.....	218
Приложение	220
A.1 Технические характеристики	220
A.2 Уведомления о соответствии стандартам	222
Алфавитный указатель	230


Глава 1 - Базовые настройки телефона

1.1 Телефон и аксессуары


В комплект поставки устройства входят следующие предметы и принадлежности:

- Телефон
- Аккумулятор
- USB-кабель
- Адаптер переменного тока
- Карта памяти microSD™
- Проводная стереогарнитура с 3,5-мм штекером
- Краткое руководство

Верхняя панель

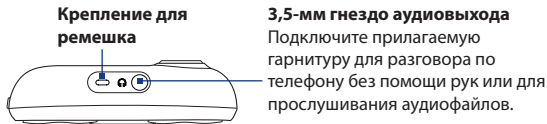

Нижняя панель



USB-разъем (вывод звука не поддерживается)
Подключите USB-кабель для передачи файлов или адаптер перем. тока для зарядки аккумулятора.

Передняя панель



Дополнительные сведения о функциях кнопок ПОЗВОНИТЬ, ДОМОЙ, МЕНЮ, НАЗАД, ПОИСК и ОТБОЙ/ПИТАНИЕ см. в разделе “Органы управления телефоном” в этой главе. Дополнительные сведения о джойстике см. в этой главе в разделе “Джойстик”.

* Уведомляющие индикаторы:

- Горит зеленым - Аккумулятор полностью заряжен (когда телефон подключен к адаптеру переменного тока/компьютеру).
- Непрерывно горит желтым - Аккумулятор заряжается.
- Мигает желтым - Низкий уровень заряда аккумулятора.
- Мигает зеленым - Уведомление о незаконченном событии.

Задняя панель



Левая панель

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

Нажимайте, чтобы увеличить громкость звонка или громкость воспроизведения мультимедийных файлов.

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

Нажимайте, чтобы уменьшить громкость звонка или громкость воспроизведения мультимедийных файлов.




1.2 Установка аккумулятора, SIM-карты и карты памяти

Всегда отключайте телефон перед установкой или заменой аккумулятора, SIM-карты и карты памяти. Перед выполнением этих действий нужно снять заднюю крышку.

Примечание Порядок извлечения карты памяти без выключения телефона см. в разделе “Извлечение карты памяти из включенного телефона” в этой главе.

Снятие задней крышки

1. Выключите телефон.
2. Обеими руками держите телефон лицевой панелью вниз.
3. Осторожно надавив заднюю крышку большими пальцами, сдвигайте ее вверх, пока она не отсоединится от телефона.
4. Полностью снимите заднюю крышку.

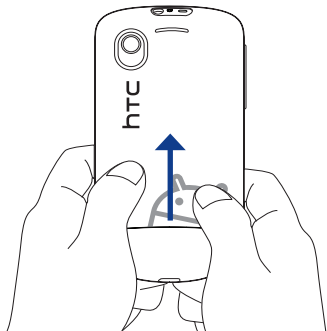

Установка задней крышки на место

1. Совместите выступы задней крышки с выемками по краям выступающей задней панели.
2. Сдвигайте заднюю крышку вниз, пока она со щелчком не встанет на место.

Аккумулятор

В вашем телефоне используется литий-ионный аккумулятор; применяйте только указанные изготовителем оригинальные аккумуляторы и принадлежности. Время работы от аккумулятора зависит от многих факторов, в том числе от конфигурации сети, мощности сигнала, режимов и интенсивности использования. Ориентировочные значения времени работы от аккумулятора см. в разделе “Технические характеристики” в Приложении.

Важно! Телефон поставляется с уже вставленным аккумулятором. Между аккумулятором и его отсеком вставлена изолирующая пленка. Перед зарядкой аккумулятора эту пленку нужно снять.

Внимание! Во избежание пожара или ожогов:

- Не пытайтесь вскрывать или разбирать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание.
- Запрещается ломать аккумулятор, пробивать в нем отверстия, замыкать накоротко его внешние контакты, бросать его в огонь или воду.
- Не подвергайте его воздействию температур выше 60°C (140°F).
- Для замены используйте только аккумулятор, который специально предназначен для коммуникатора.
- Отправляйте использованные аккумуляторы на переработку или выбрасывайте согласно местным правилам.

Извлечение аккумулятора и его установка на место

1. Снятие задней крышки.
2. Если вы в первый раз извлекаете аккумулятор, то потяните гленку в верхней части аккумулятора и затем вытащите ее. Чтобы в следующий раз извлечь аккумулятор, подцепите его в пазах отсека аккумулятора.
3. Вставьте SIM-карту. Дополнительные сведения см. в разделе “Установка SIM-карты” в этой главе.
4. Установите аккумулятор на место, совместив его выступающие медные контакты с контактами внутри отсека аккумулятора.
5. Сначала вставьте контактный торец аккумулятора, а затем слегка надавите аккумулятор, чтобы он встал на место.



6. Установите заднюю крышку на место.


SIM-карта

SIM-карта содержит ваш номер телефона, данные оператора и его услугах, а также используется для хранения телефонной книги и сообщений. В вашем телефоне можно использовать SIM-карты, рассчитанные на напряжение 1,8 В и 3 В.

Примечание Некоторые устаревшие SIM-карты могут не работать в вашем телефоне. В этом случае обратитесь к оператору сети сотовой связи для получения новой SIM-карты. Эта услуга может быть платной.

Установка SIM-карты

1. Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор.
2. Сдвиньте держатель SIM-карты вправо, чтобы разблокировать его.
3. Держатель SIM-карты и вставьте в него SIM-карту позолоченными контактами вниз так, чтобы ее скошенный уголок был обращен наружу. Вдвиньте SIM-карту полностью в ее держатель.
4. Установите держатель SIM-карты на место.
5. Сдвиньте держатель SIM-карты влево, чтобы зафиксировать его.
6. Снова вставьте аккумулятор и установите заднюю крышку на место.

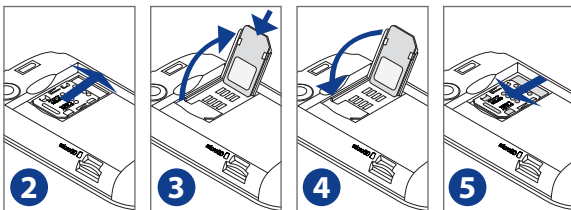

Извлечение SIM-карты

1. Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор, если он вставлен.
2. Сдвиньте держатель SIM-карты вправо для разблокировки, затем переверните его вверх.
3. Вытяните SIM-карту и установите держатель SIM-карты на место.


Карта памяти

Вставьте в телефон прилагаемую карту microSD™, чтобы сохранять на нее фотоснимки, музыкальные записи и приложения.

Важно! Перед началом работы с программой Камера, Музыка и Альбомы нужно вставить карту microSD.

Установка карты памяти

1. Снятие задней крышки.
2. Вставьте карту microSD в гнездо позолоченными контактами вниз.
3. Вдавливайте карту microSD в гнездо, пока она со щелчком не встанет на место.

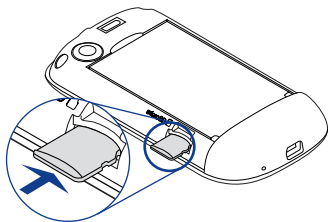

Извлечение карты памяти из выключенного телефона

Снимите заднюю крышку и затем нажмите карту памяти, чтобы извлечь ее из гнезда.

Извлечение карты памяти из включенного телефона

Если вам понадобится извлечь карту памяти из включенного телефона, то сначала ее нужно отключить, чтобы не повредить карту памяти и не испортить записанные на ней данные.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите вниз по экрану, затем нажмите **Карта SD и память телефона**.
3. Нажмите **Отключить карту SD**.
4. Извлеките карту памяти, выполнив указания, приведенные в этой главе в разделе “Извлечение карты памяти”.

Прикрепление ремешка или шнура

1. Снятие задней крышки.
2. Проденьте петлю шнура или ремешка в отверстие крепления на задней крышке.
3. Наденьте петлю на держатель ремешка (Т-образный крючок) на верхнем торце телефона и затем натяните шнурок, чтобы закрепить петлю.



4. Установите заднюю крышку на место.

1.3 Зарядка аккумулятора



Новые аккумуляторы поставляются разряженными. Перед использованием телефона нужно зарядить аккумулятор. Аккумуляторы некоторых типов работают лучше после нескольких циклов заряда/разряда.

Важно! Телефон поставляется с уже вставленным аккумулятором. Между аккумулятором и его отсеком вставлена изолирующая пленка. Перед зарядкой аккумулятора эту пленку нужно снять.

Зарядка аккумулятора

1. Вставьте штекер USB адаптера переменного тока в разъем USB в нижней части телефона.
2. Вставьте вилку шнура адаптера переменного тока в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.







Примечание Для зарядки аккумулятора используйте только адаптер переменного тока и USB-кабель, входящие в комплект поставки телефона.

Процесс зарядки отображается свечением индикатора желтым цветом. Аккумулятор заряжается, когда телефон включен, и в строке заголовка Начального экрана отображается значок зарядки аккумулятора (). Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор загорится зеленым, а в строке заголовка Начального экрана появится значок полного заряда аккумулятора (.

- Внимание!**
- Во время зарядки аккумулятора не извлекайте его из телефона.
 - В целях безопасности зарядка аккумулятора прекращается при его чрезмерном нагревании.

1.4 Органы управления телефоном

Нажимайте кнопки управления на передней панели телефона для выполнения следующих функций:

Кнопка	Назначение
ПОЗВОНИТЬ ()	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите, чтобы открыть экран Телефон. • Когда в экране контакт, номер контакта или телефонный номер будут выделены подсветкой, нажмите, чтобы позвонить этому контакту или по этому телефонному номеру. • Во время разговора нажмите, чтобы поставить вызов на удержание. Для возобновления разговора нажмите еще раз. • Если во время разговора вы открыли другое приложение, то нажмите, чтобы в экране показать текущий вызов.
ДОМОЙ ()	<ul style="list-style-type: none"> • В любом приложении или экране нажмите, чтобы вернуться в Начальный экран. • Нажмите и удерживайте, чтобы открыть окно недавно использовавшихся приложений.
МЕНЮ ()	Нажмите, чтобы открыть список возможных действий в текущем экране или в меню параметров.
НАЗАД ()	Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню параметров, панель Уведомления или экранную клавиатуру.
ПОИСК ()	В любом экране или в программе нажмите ПОИСК, чтобы показать строку поиска и найти нужную информацию в телефоне или в Сети. В строке поиска введите искомую информацию и затем в результатах поиска нажмите подходящий вариант
ОТБОЙ/ ПИТАНИЕ ()	<ul style="list-style-type: none"> • Во время разговора нажмите, чтобы дать отбой ("повесить трубку"). • Когда разговор не ведется, нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню параметров телефона, которое позволяет включить/выключить подключение к сети мобильной связи, выключить телефон или перевести его в режим "Без звука", режим вибрации или режим полета.

Автоматический поворот экрана

В большинстве программ можно автоматически менять ориентацию с вертикальной на горизонтальную, просто поворачивая телефон в нужную сторону. При вводе текста можно повернуть телефон горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру. Дополнительные сведения см. в Главе 4.

Примечание Чтобы ориентация изменялась автоматически, установите флажок **Ориентация**, сначала нажав **ДОМОЙ** > **МЕНЮ** > **Настройка** > **Звук и изображение**.

1.5 Знакомство с телефоном

Для перемещения по Начальному экрану, экранам меню и программ в телефоне можно использовать разные способы.

Жесты пальцем

Выполните	Когда хотите
Легкое нажатие	Ввести текст или символы на экранной клавиатуре, выделить элементы на экране (например, значки программ или настроек), или нажать экранные кнопки.
Нажатие и удержание	Открыть доступные варианты для элемента, например, нажмите и удерживайте контакт или ссылку на веб-странице.
Провести пальцем или сдвинуть	Быстро переместиться по экрану по вертикали или горизонтали.
Перетаскать	Переместить элементы на экране или переключить вид экрана. Перед перетаскиванием приложите некоторое усилие, нажав и удерживая палец на экране. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.

Щелчки	Быстро просмотреть контакты и сообщения в вертикальной ориентации. Щелчки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками.
---------------	---

Использование Джойстика

Джойстик можно также использовать для перемещения в нужную сторону. Для перемещения по экрану вверх, вниз, влево и вправо нажимайте соответствующую стрелку направления. Выделив нужный элемент в экране, нажмите кнопку ВВОД (центральная кнопка), чтобы подтвердить выбор.

1.6 Приступая к работе

После установки SIM-карты и карты microSD можно включить телефон и начать работу с ним.

Включение и выключение телефона

Включение телефона

Нажмите кнопку ОТБОЙ/ПИТАНИЕ.

Примечание При первом включении телефона вам будет предложено откалибровать экран, выбрать языка, просмотреть учебные пособия и настроить учетные записи эл. почты и социальные сети. Дополнительные сведения см. в разделе “Первоначальная настройка телефона” в этой главе.

Выключение телефона

1. Нажмите и несколько секунд удерживайте нажатой кнопку ОТБОЙ/ПИТАНИЕ.
2. Когда появится меню **Параметры телефона**, нажмите **Выкл. пит.**
3. Увидев предложение выключить телефон, нажмите **ОК**.

Ввод ПИН-кода

Если в вашей SIM-карте уже установлен ПИН-код (персональный идентификационный номер), то вам будет предложено для продолжения ввести этот ПИН-код. Введите PIN-код SIM-карты и затем нажмите **ОК**.

Включение и отключение PIN-кода SIM-карты описано в разделе “Защита телефона” в Главе 10.

Примечание Если ПИН-код ввести неправильно три раза подряд, то SIM-карта будет заблокирована. В этом случае для разблокирования карты нужно ввести ключ разблокировки ПИН-кода (PUK-код), полученный от оператора мобильной связи. Порядок разблокировки SIM-карты см. в Главе 10.

Первоначальная настройка телефона

В первый раз включив телефон, вы сможете быстро настроить различные учетные записи для Google™, Facebook®, Flickr™, Twitter™, Microsoft® Exchange ActiveSync и электронной почты.

- Примечания**
- Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету по Wi-Fi или по каналу данных.
 - Настройка некоторых учетных записей не дает доступа ко всем функциям и возможностям того или иного приложения. Например, настроив учетную запись Facebook, вы сможете только просматривать на Facebook альбомы, созданными вами и вашими друзьями. Однако можно загрузить программу Facebook с Android Market™ или перейти на веб-сайт Facebook с помощью программы Браузер.
 - Настраивать все эти учетные записи в телефоне не обязательно.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и затем нажмите **Далее**.
2. На следующих экранах система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующим экранам нажимайте **Далее** или **Пропустить**.

- Примечание** Вам будет предложено настроить подключение к сети Wi-Fi только при ее наличии.
- 3.** В экране **Согласие на определение местоположения** установите флажок, чтобы разрешить службе определения местоположения Google собирать данные о местоположении, и затем нажмите **Далее**.
- Примечания**
- В вашем телефоне некоторые приложения, такие как Мировое время и Погода, используют службу определения местоположения Google для автоматического обновления времени и метеоданных для вашего текущего местоположения.
 - Служба определения местоположения Google подключается к Интернету, используя подключение вашего телефона к сети передачи данных или к сети Wi-Fi.
- 4.** В экране **Настроить учетные записи** выберите учетные записи эл. почты, которые хотите настроить. Если не хотите настраивать учетные записи, то нажмите **Пропустить**.
- Порядок настройки учетной записи Google см. в Главе 8.
 - Порядок настройки учетной записи Exchange ActiveSync и других учетных записей эл. почты см. в Главе 5.
- После настройки одной учетной записи снова откроется экран “Настроить учетные записи”. Настроив все нужные учетные записи, нажмите **Далее**.
- 5.** В экране **Настроить социальные сети** выберите учетные записи для социальных сетей, которые хотите настроить. Если не хотите настраивать учетные записи, то нажмите **Пропустить**. После настройки одной учетной записи снова откроется экран “Настроить социальные сети”. Настроив все нужные учетные записи, нажмите **Далее**.
- 6.** Нажмите **Готово**, чтобы завершить процесс настройки и перейти в Начальный экран.

Выключение экрана, когда он не используется


Для экономии заряда аккумулятора телефон автоматически выключает экран по прошествии определенного времени бездействия. Получать сообщения и вызовы можно и при выключенном экране.

Совет Порядок установки времени ожидания перед выключением экрана см. в разделе “Настройки дисплея” в Главе 10.

Быстро выключить экран можно также нажатием кнопки ОТБОЙ/ПИТАНИЕ. При нажатии кнопок МЕНЮ, ОТБОЙ/ПИТАНИЕ или при поступлении вызова экран телефона включится, и на нем будет показан экран блокировки.

Разблокировка экрана

Нажмите полосу на экране блокировки и сдвиньте палец вниз, чтобы разблокировать экран или ответить на входящий вызов.

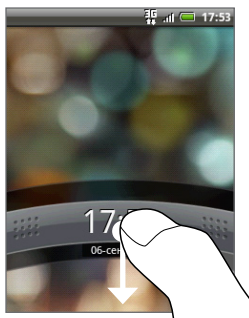

Экран блокировки



Экран блокировки:
Входящий вызов

Совет Для разблокировки экрана можно также нажать МЕНЮ, когда открыт экран блокировки.

Примечание Если вы установили диаграмму для разблокировки экрана, то вам будет предложено сначала провести эту диаграмму на экране, чтобы разблокировать его. Дополнительные сведения о создании и включении диаграммы для разблокировки экрана см. в разделе “Защита телефона” в Главе 10.

1.7 Обзорные сведения о Начальном экране

Начальный экран - это единое рабочее пространство, на котором можно добавлять множество нужных именно вам элементов.




Совет В окне любого приложения можно нажать ДОМОЙ, чтобы вернуться в Начальный экран.

Расширенный Начальный экран

Начальный экран расширяется за границы экрана, позволяя на свободном месте разместить больше значков, виджетов и так далее. Нажмите ДОМОЙ, затем проведите пальцем по горизонтали экрана, чтобы переместиться влево или вправо по расширенному Начальному экрану. Помимо Начального экрана, есть еще 6 “дополнительных” экранов.

Примечание Добавить другие экраны нельзя.

Совет Находясь в расширенном Начальном экране, нажмите ДОМОЙ, чтобы вернуться в главный Начальный экран.

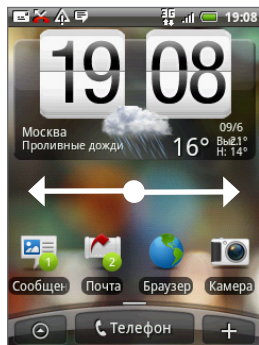

Индивидуальная настройка Начального экрана

Начальный экран можно легко настраивать в соответствии с вашими потребностями, интересами и индивидуальным стилем.

Кроме того, в телефоне есть заранее настроенные Сюжеты, каждый из которых уже содержит различных виджетов и ярлыков.

Чтобы на Начальный экран добавить виджеты из Сюжета, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, а затем нажмите **Сюжеты**.

Совет Индивидуально настроенный Начальный экран можно сохранить как новый Сюжет. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите **Сюжеты**. Выберите Текущий и затем нажмите **Сохранить**. Введите имя сюжета и нажмите **Готово**.

Ниже показан пример Начального экрана после добавления доступных виджетов и применения Сюжетов.




Добавление элементов на Начальный экран

Добавляйте на Начальный экран значки программ, ярлыки, папки и виджеты HTC или Android, чтобы сразу открывать нужную информацию и программы.

- Ярлык.** Добавьте ярлыки, чтобы быстро открывать программы, сохраненные в закладках веб-страницы, избранные контакты, метки Gmail™, папку Входящие программы Почта, списки воспроизведения музыкальных записей и так далее.
- Виджет HTC.** Добавьте на Начальный экран виджеты HTC (Часы, Календарь, Почта, Контакты, Footprints и т.д.).
- Виджет Android™.** Добавьте на Начальный экран виджеты Android, такие как Аналоговые часы, Музыка, Фоторамка, Управление питанием или строка поиска Google™.
- Папка.** Добавьте папку, чтобы в ней сгруппировать элементы Начального экрана. Добавьте ярлык на все ваши контакты, контакты с телефонными номерами или контакты, отмеченные звездочками. Сведения о контактах будут автоматически обновляться при изменении исходных элементов.


Совет Дополнительные сведения о создании папок см. в разделе “Создание папки и добавление элементов в нее” в этой главе.

Добавление элемента на Начальный экран

1. Нажмите **ДОМОЙ**, затем нажмите .
2. Когда откроется меню **Добавить на Начальный**, выберите тип элемента Начального экрана.
3. Выберите элемент, который хотите добавить на Начальный экран

Совет Чтобы на Начальный экран быстро добавить ярлык приложения, показанного в экране “Все программы”, нажмите и удерживайте значок этого приложения. Когда телефон завибрирует, перетащите значок на свободное место в Начальном экране и затем отпустите.

Добавление виджета НТС


1. Нажмите **ДОМОЙ**, затем нажмите .
2. В меню **Добавить на Начальный** нажмите **Виджет НТС**.
3. Выберите виджет, который хотите добавить на Начальный экран, и затем выберите нужный стиль виджета.

Примечание Для большинства виджетов НТС можно выбрать стиль и размер в зависимости от предпочтений пользователя.

4. Нажмите **Выбрать**.

Примечание Если на Начальном экране нет места для добавления нового виджета, то сначала придется настроить дополнительные параметры или удалить какой-нибудь другой виджет.

Создание папки и добавление элементов в нее

1. Нажмите ДОМОЙ, затем нажмите . В меню **Добавить на Начальный** нажмите **Папка > Новая папка**. На экране появится новая папка.
2. На Начальном экране нажмите и удерживайте значок программы или ярлык, чтобы включить режим правки, затем перетащите его в папку.

- Советы**
- Для доступа к элементам в папке нажмите папку, чтобы открыть ее, а затем нажмите значок программы или ярлык, которые хотите открыть.
 - Чтобы переименовать папку, откройте ее и затем нажмите и удерживайте строку заголовка, чтобы открыть диалоговое окно “Переименовать папку”. Введите новое имя и затем нажмите **ОК**.
 - Для удаления папку используйте процедуру удаления элемента с Начального экрана. См. раздел “Удаление элемента Начального экрана” в этой главе.

Переупорядочивание и удаление элементов Начального экрана


Чтобы переупорядочить или удалить элементы Начального экрана, сначала нужно перейти в режим правки. После включения режима правки этот элемент увеличится, а телефон завибрирует.

Перенос элемента Начального экрана

Чтобы включить режим правки, нажмите и удерживайте элемент Начального экрана. Не отпуская палец, перетащите его в нужное место на экране, затем отпустите его.

- Советы**
- Чтобы переместить элемент из Начального экрана в расширенный Начальный экран, нажмите элемент и, не отпуская, перетащите на левый или правый край экрана, пока не откроется расширенный Начальный экран. Расположите элемент в нужном месте экрана и затем отпустите его.
 - Не отпуская нажатый значок, с помощью джойстика его можно переместить из одного экрана в другой.

Удаление элемента Начального экрана

1. Нажмите и удерживайте элемент на экране, который хотите удалить, чтобы включить Режим правки. Обратите внимание, что экранная кнопка Телефон изменится и превратится в **Удалить** ().
2. Перетащите значок на кнопку **Удалить**.
3. Когда значок и кнопка **Удалить** станут красными, отпустите значок.

Изменение обоев Начального экрана

1. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите **Фоновый рисунок**.
2. Выберите **Начальный**.
Примечание Чтобы изменить фоновый рисунок экрана блокировки, выберите **Экран блокировки**.
3. Нажмите **Альбомы** или **Галерея фоновых рисунков**.
 - Нажмите **Альбомы**, чтобы в качестве обоев использовать снимок, сделанный с помощью камеры или скопированный в телефон.
 - Нажмите **Галерея фоновых рисунков**, чтобы использовать заранее установленные в телефоне фоновые рисунки.
4. Выберите изображение и затем нажмите **Сохранить** или **Выбрать обои**.

1.8 Состояние телефона и уведомления

Значки состояния телефона

Ниже поясняются значки состояния телефона, которые могут появляться в строке состояния:



Значки, отображающиеся в этой области

	Установлено подключение к сети GPRS		Мощность сигнала
	Подключение к GPRS используется		Роуминг
	Установлено подключение к сети EDGE		Нет сигнала
	EDGE используется		SIM-карта не вставлена
	Установлено подключение к сети 3G		Режим вибрации
	Сеть 3G используется		Отключен динамик телефона
	Установлено подключение к сети HSPA		Отключен микрофон телефона
	Сеть HSPA используется		Очень низкий уровень заряда аккумулятора
	Установлено подключение к сети Wi-Fi		Низкий уровень заряда аккумулятора
	Функция Bluetooth включена		Аккумулятор полностью заряжен
	Установлено подключение к устройству Bluetooth		Идет зарядка аккумулятора
	Режим полета		Модуль GPS включен
	Сигнал установлен		Модуль GPS отключен
	Динамик включен		Проводная гарнитура с микрофоном подключена
	Выполняется синхронизация данных Microsoft Exchange ActiveSync		Проводная гарнитура подключена

Значки уведомлений

Ниже поясняются значки, которые могут появляться в области уведомлений строки состояния:



Значки, отображающиеся в этой области


	Новое сообщение Gmail		Воспроизводится песня
	Новое сообщение SMS/MMS		FM-радио включено
	Проблема при доставке SMS/MMS		Новое сообщение
	Новое сообщение эл. почты Microsoft Exchange ActiveSync или POP3/IMAP		Есть обновление для программы, загруженной с Android Market
	Новое мгновенное сообщение		Новое сообщение голосовой почты
	Пропущенный вызов		Нужно сориентировать компас
	Выполняется вызов		Идет выгрузка данных
	Переадресация вызовов включена		Ожидание выгрузки
	Вызов на удержании		Идет загрузка данных
	Недостаточно свободного места на карте памяти		Контент загружен
	Можно безопасно извлечь карту памяти / Выполняется подготовка карты памяти.		Функция Wi-Fi включена, беспроводные сети доступны
	Карта памяти не вставлена в телефон		Уведомление общего характера (например, об ошибке синхронизации)
	Установлено подключение к сети VPN		Предстоящее событие
	Телефон отключен от сети VPN		Другие (не показанные) уведомления

Панель Уведомления

Значки уведомлений сообщают о поступлении новых сообщений, событиях календаря, текущих включенных настройках (таких как переадресация вызовов) и о состоянии текущего вызова. Можно открыть панель Уведомления, чтобы показать уведомление о сообщении, событии, напоминание или имя оператора сети сотовой связи.


Открытие панели Уведомления

Когда в строке состояния появится новый значок уведомления, нажмите и удерживайте строку состояния, затем проведите пальцем вниз, чтобы открыть панель Уведомления.

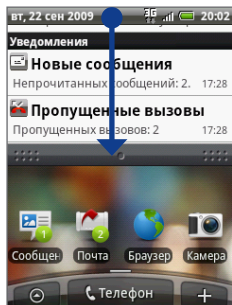

Имя оператора — Operator

Нажмите уведомление, чтобы открыть соответствующую программу.

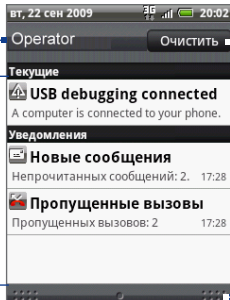

Стереть все уведомления.

Нажмите и удерживайте, затем сдвиньте вверх, чтобы закрыть панель Уведомления.

При наличии нескольких уведомлений можно прокрутить вниз по экрану, чтобы показать другие уведомления.

Совет Панель Уведомления можно также открыть из Начального экрана, нажав **МЕНЮ** и затем нажав **Уведомления**.

Закрытие панели Уведомления

Нажмите **НАЗАД** или нажмите и удерживайте нижнюю строку панели Уведомления, затем проведите пальцем вверх по экрану.

1.9 Открытие программ

В экране **Все программы** отображаются все приложения, установленные в телефоне. На экране “Все программы” также отображаются все программы, загруженные и установленные с Android Market или из Интернета.

Внимание! Некоторые приложения, упомянутые в Руководстве пользователя, могут быть не предустановлены в вашем телефоне. Доступность приложений в телефоне зависит от того, в какой стране был куплен телефон.


Открытие и закрытие экрана “Все программы”

Нажмите **ДОМОЙ**, затем нажмите . Чтобы закрыть экран “Все программы”, нажмите .

Совет Для быстрого открытия приложений можно добавить значки часто используемых приложений на Начальный экран или в созданные вами папки. Подробности см. в разделе “Добавление элементов на Начальный экран” в этой главе.

Открытие недавно использовавшихся программ


1. Нажмите и удерживайте кнопку **ДОМОЙ**, чтобы открыть окно недавно использовавшихся приложений. В этом окне показываются шесть использованных вами приложений.
2. Нажмите значок в окне, чтобы открыть соответствующее ему приложение.

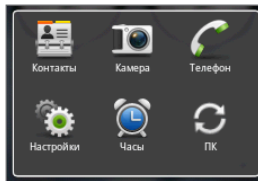

1.10 Настройка

В экране Настройка можно управлять и настраивать параметры телефона.

Чтобы открыть экран Настройка, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите **Настройка**.
- Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Настройка**.

Персонализировать	Выбор сюжета, установка фонового рисунка для Начального экрана или экрана блокировки и установка мелодии звонка, которая будет использоваться по умолчанию для входящих звонков. Можно также переименовать или удалить пользовательский сюжет, нажав и удерживая его в экране Сюжеты.
Настройки беспроводных модулей	Настройка беспроводных подключений в телефоне, таких как Wi-Fi и Bluetooth, включение Режим полета или настройка параметров для мобильных сетей, роуминга, виртуальных частных сетей и так далее. Подробные сведения см. в Главе 6.
Настройка вызова	Настройка служб вызовов, таких как голосовая почта, переадресация вызовов, вызов по второй линии и идентификатор звонящего вам человека. Подробные сведения см. в Главе 2.
Звук и изображение	Установка мелодии звонка для телефона или сигнала уведомления либо настройка яркости экрана и времени ожидания перед выключением экрана. Подробные сведения см. в Главе 10.
Подключить к ПК	Установка типа USB-подключения, используемого по умолчанию при подключении телефона к компьютеру. Выберите Спрашивать , чтобы при каждом подключении телефона к компьютеру открывалось диалоговое окно с предложением выбрать тип подключения. Подробные сведения см. в разделе "Подключение телефона к компьютеру" в этой главе.
Синхронизация данных	Выбор элементов для синхронизации - Google Apps™, Exchange Activesync и Microsoft® Office Outlook® (если они настроены).
Местоположение	Выбор источников координатных данных для определения местоположения.



Безопасность	Установка диаграммы для разблокировки экрана, включение блокировки SIM-карты или управление хранилищем учетных данных телефона. Подробные сведения см. в Главе 10.
Социальные сети	Управление вашими учетными записями Facebook, Flickr и Twitter.
Приложения	Управление приложениями и установка новых программ.
Карта SD и память телефона	Проверка свободного места на карте памяти и в памяти телефона или сброс установок телефона. Подробные сведения см. в Главе 10.
Дата и время	Установка даты, времени, часового пояса и формата отображения даты и времени. Подробные сведения см. в Главе 9.
Региональные параметры и текст	Установка языка операционной системы и региона. Можно также настроить параметры экранной клавиатуры.
Специальные возможности	Включение или отключение предварительно установленных или загруженных подключаемых модулей, обеспечивающих специальные возможности, которые реагируют на действия пользователя, например, подтверждают звуком открытие нового окна в программе Браузер.
Синтез речи	Если вы установили программу преобразования текста в речь (голосовые данные), то используйте этот вариант для настройки параметров преобразования текста в речь.
Сведения о телефоне	Выбор способа обновления системного ПО и проверка состояния телефона (тип сети, мощность сигнала, уровень заряда аккумулятора и имя сети). Можно также проверить, как те или иные приложения расходуют заряд аккумулятора, или просмотреть юридическую информацию и номер версии ПО в телефоне.

1.11 Регулировка громкости

Регулировка параметра **Громкость звонка** изменяет громкость звонка в телефоне, а регулировка параметра **Громкость мультимедиа** изменяет громкость звуковых уведомлений и громкость воспроизводимых музыкальных или видеозаписей. Громкость звонка и громкость воспроизведения мультимедийных файлов можно регулировать по отдельности.

Регулировка громкости звонка

Громкость звонка можно регулировать в Начальном экране или в экране любого приложения (но не во время разговора, прослушивания музыки или просмотра видео).

- Чтобы отрегулировать громкость звонка, нажимайте кнопки **УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ** или **УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ** на левом торце телефона.
- Когда установлена минимальная громкость звонка (режим “Без звука”), нажмите один раз кнопку **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**, чтобы перевести телефон в режим Вибрация. Телефон завибрирует, а в строке состояния появится значок режима вибрации ().
- В режиме Вибрация нажмите один раз кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**, чтобы перевести телефон в режим “Без звука”. В строке состояния появится значок отключения динамика (.

Совет Чтобы быстро перевести телефон в режим “Без звука”, нажмите и удерживайте кнопку **ОТБОЙ/ПИТАНИЕ**, затем в меню нажмите **Тихий режим**.

Отрегулировать громкость звонка можно также в экране **Настройка**. Для этого нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ**, а затем нажмите **Настройка > Звук и изображение > Громкость звонка**.

Регулировка громкости воспроизведения мультимедийных файлов

Для регулировки громкости во время прослушивания музыки или просмотра видео нажимайте кнопки **УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ** или **УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ**.

Отрегулировать громкость воспроизведения мультимедийных файлов можно также в экране **Настройка**.

1. Нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка > Звук и изображение > Громкость**.
2. Когда откроется окно “Громкость мультимедиа”, сдвиньте ползунок влево (чтобы уменьшить громкость) или вправо (чтобы увеличить громкость). Нажмите **ОК**.

1.12 Подключение телефона к компьютеру

При каждом подключении телефона к компьютеру по USB-кабелю открывается диалоговое окно **Выберите тип по умолчанию**, предлагающее выбрать тип USB-подключения. Выберите нужный вариант и нажмите **Готово**:

HTC Sync

Если выбрать этот вариант, то при подключении к компьютеру телефон будет автоматически использовать программу HTC Sync для синхронизации Outlook и Адресной книги Windows (Outlook Express), контактов и событий календаря между компьютером и телефоном. Дополнительные сведения см. в разделе “Программа HTC Sync” в Главе 9.

Дисковод

Этот режим можно выбрать, только когда в коммуникатор вставлена карта памяти microSD. Выбирайте этот вариант, когда хотите использовать карту памяти в качестве USB-накопителя и быстрее копировать файлы с карты памяти телефона в компьютер и обратно.

Если при подключении телефона к компьютеру выбрать режим Дисконвод, то нельзя будет запускать программы, использующие карту памяти, например, программы Музыка или Альбомы.

Перенос файлов на карту памяти в режиме Дисконвод

1. В диалоговом окне "Выберите тип по умолчанию" выберите **Дисконвод** и затем нажмите **Готово**.
2. В компьютере укажите нужный USB-накопитель (карту памяти телефона) и откройте его.
3. Скопируйте файлы на карту памяти телефона.
4. Закончив операцию, отключите USB-накопитель, для этого откройте панель Уведомления в телефоне и нажмите **Выключить USB-накопитель**. В ответ на запрос нажмите **Отключить**.

Общий доступ к мобильной сети

Если в компьютере нет подключения к Интернету, то можно выбрать этот режим, чтобы компьютер мог использовать подключение телефона к мобильной сети передачи данных. Дополнительные сведения см. в разделе "Использование телефона в качестве модема" в Главе 6.

Глава 2 - Телефонные вызовы

2.1 Выполнение вызовов


Чтобы звонить по телефону, можно использовать несколько удобных способов.




Примечание Большинство SIM-карт защищены ПИН-кодом (персональный идентификационный номер), который предоставляется оператором мобильной связи. Увидев запрос, введите предустановленный ПИН-код и затем нажмите **Ввод**. Если ПИН-код ввести неправильно три раза подряд, то SIM-карта будет заблокирована. В этом случае для разблокирования карты нужно ввести ключ разблокировки ПИН-кода (PUK-код), полученный от оператора мобильной связи.


Выполнение вызовов при помощи программы Телефон


Программа **Телефон** позволяет либо прямо вводить номер, либо при наборе номера использовать функцию Smart Dial для поиска контактов в списке Контакты или номера в Журнале вызовов.

Можно вводить либо первые несколько букв имени или цифр телефонного номера, либо просто инициалы контакта. Функция Smart Dial проведет поиск среди телефонных номеров и имен контактов, учитывая символы, стоящие после пробела, тире или символа подчеркивания. По мере ввода других букв или цифр в списке будут показаны только соответствующие им совпадения.

1. Чтобы открыть программу Телефон, выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите кнопку ПОЗВОНИТЬ.
 - В Начальном экране нажмите **Телефон**.
 - Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Телефон**.

- Нажимая клавиши на экранной клавиатуре телефона, введите несколько первых цифр номера или букв имени. По мере ввода цифр или букв на панели Smart Dial будут отображаться совпадающие записи. Если ошибетесь при вводе цифры, то нажмите , чтобы стереть эту цифру. Чтобы стереть номер целиком, нажмите и удерживайте .
- Нажмите , чтобы закрыть экранную клавиатуру телефона и проверить наличие других совпадающих номеров или контактов. Чтобы просмотреть отфильтрованный список, пролистывайте список щелчками или медленно проводите по нему пальцем вверх или вниз.

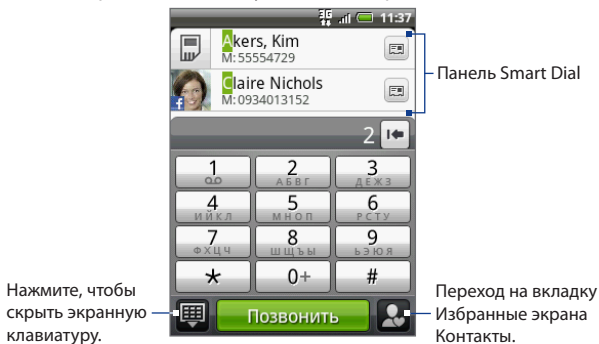

- Чтобы позвонить по номеру или контакту, выполните одно из следующих действий:
 - В списке нажмите нужный контакт.
 - Чтобы позвонить по другому номеру, записанному для контакта, нажмите значок карточки контакта  справа от его имени. В экране "Сведения о контакте" нажмите телефонный номер, по которому хотите позвонить.

- Чтобы позвонить по номеру, которого нет в списке, введите номер и затем нажмите **Позвонить**.

Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения

Во время просмотра SMS-сообщения можно позвонить по номеру, указанному в теле сообщения.

1. Нажмите сообщение, в котором указан телефонный номер.
2. В экране **Выберите ссылку** нажмите номер, по которому хотите позвонить.

Дополнительные сведения об SMS-сообщениях см. в Главе 5.

Звонок по номеру быстрого набора

Чтобы позвонить по сохраненному в памяти номеру быстрого набора, нажмите и удерживайте кнопку этого номера. Дополнительные сведения о настройке номеров быстрого набора см. в разделе “Добавление контакта в список номеров быстрого набора” в Главе 3.


Экстренные звонки

В экране Телефон наберите номер экстренной службы вашей страны (например, 000) и нажмите **Позвонить**.

Примечание На вашей SIM-карте могут быть записаны дополнительные номера телефонов экстренных служб. Уточните это у вашего оператора мобильной связи.

2.2 Ответ на вызов или его отклонение

Когда поступит телефонный вызов от контакта, откроется экран “Входящий вызов”, в котором будут показаны значок-идентификатор звонящего вам человека, его имя и телефонный номер. Когда поступит телефонный вызов от человека, не сохраненного в списке Контакты, в экране “Входящий вызов” будут показаны только стандартный значок-идентификатор звонящего вам человека и его телефонный номер.

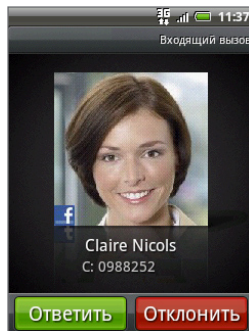

Ответ на входящий вызов

Нажмите **Ответить** или нажмите кнопку **ПОЗВОНИТЬ**.

Отклонение входящего вызова

Нажмите **Отклонить** или нажмите кнопку **ОТБОЙ/ПИТАНИЕ**, чтобы отклонить вызов и отправить его на вашу голосовую почту.

Отключение звука звонка

Чтобы отключить звук звонка, не отклоняя вызов, нажмите кнопку **УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ**.

Отклонение вызова и отправка SMS


Можно отклонить поступивший вызов и автоматически отправить звонящему вам человеку стандартное SMS-сообщение. Когда поступит вызов, нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Отправить сообщение**, чтобы отправить SMS-сообщение.

Чтобы изменить текст стандартного SMS-сообщения, нажмите **МЕНЮ** и затем в экране Телефон нажмите **Настройки телефона > Редактировать сообщение по умолчанию**.

2.3 Возможности, доступные во время разговора

Во время разговора по телефону нажмите МЕНЮ, чтобы открыть меню возможных действий. В меню действий, возможных во время разговора, нажмите соответствующую кнопку, чтобы поставить вызов на удержание, набрать номер другого контакта для телефонной конференции, отключить микрофон телефона и так далее.

Примечание Во время набора номера в телефоне доступны только кнопки **Люди** и **Динамик включен**.

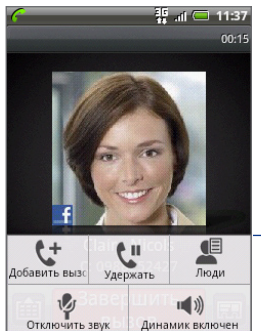


Возможности
во время
разговора

Одновременные звонки


Во время разговора телефон сообщает о поступлении другого входящего звонка и предлагает принять его или отклонить. Если вы во время разговора принимаете новый звонок, то можете переключаться между двумя абонентами.

1. Нажмите **Ответить** или кнопку **ВЫЗОВ**, чтобы принять второй вызов и поставить первый вызов на удержание.
2. Чтобы переключиться между абонентами, нажмите на экране человека, с которым хотите поговорить.
3. Чтобы завершить текущий вызов и вернуться к другому, нажмите **Завершить вызов**.

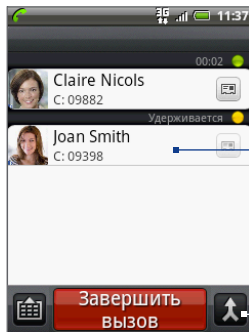



Нажмите, чтобы переключиться на этого абонента и поставить второй вызов на удержание.


Нажмите, чтобы объединить вызовы.

Можно начать телефонную конференцию между всеми абонентами, объединив вызовы. Чтобы объединить вызовы, нажмите  в нижнем правом углу экрана.

Организация конференц-связи


1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите МЕНЮ, нажмите **Добавить вызов** и затем наберите номер второго участника. Во время звонка второму участнику соединение с первым будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите  (объединить).
4. Чтобы к конференции подключить другого участника, в экране конференции нажмите  и затем наберите номер контакта, которого хотите подключить к конференции.

Примечание Во время звонка другому участнику конференц-связь ставится на удержание. После установления соединения с другим контактом вы сможете поговорить с ним наедине.

5. После установления соединения нажмите , чтобы добавить участника к конференции.
6. По завершении нажмите **Завершить вызов**.

Примечание Конференц-связь поддерживается не во всех сетях сотовой связи. Уточните это у вашего оператора мобильной связи.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удержать**. После постановки вызова на удержание в строке состояния появится значок вызова на удержании (). Чтобы вернуться к вызову, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Вернуться**.

Совет Поставить вызов на удержание можно также нажатием кнопки ПОЗВОНИТЬ. Чтобы вернуться к вызову, снова нажмите кнопку ПОЗВОНИТЬ.

Отключение микрофона во время разговора

Нажмите МЕНЮ и затем нажимайте кнопку **Выключение/Включение звука** для попеременного отключения и включения микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния появляется значок (🔇).

Включение/выключение динамика

Во время разговора нажмите МЕНЮ и затем нажимайте кнопку **Отключить звук/Включить звук** для попеременного включения и выключения динамика громкой связи. Когда режим громкой связи включен, в строке состояния появляется значок громкой связи (📞).

Внимание! Чтобы не повредить слух, не держите телефон близко к уху, когда включен динамик громкой связи.

2.4 Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий:


- Нажмите **ОТБОЙ/ПИТАНИЕ**.
- Нажмите **Завершить вызов**.
- Если вы используете входящую в комплект поставки проводную гарнитуру, то для завершения вызова нажмите и удерживайте кнопку.

Если телефонного номера звонящего нет в списке Контакты, то после завершения разговора его номер можно сохранить.

2.5 Журнал вызовов


На вкладке **Журнал вызовов** в экране Контакты можно просмотреть все набранные вами номера, пропущенные и принятые вызовы.

Нажмите эту область, чтобы позвонить контакту.

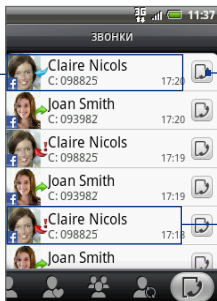

Нажмите, чтобы просмотреть журнал вызовов только для этого контакта.


Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню параметров.

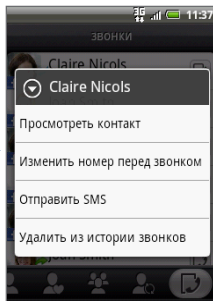

Вкладка “Журнал вызовов”


1. Нажмите **ПОЗВОНИТЬ > МЕНЮ**, затем нажмите **Журнал вызовов**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - В списке нажмите имя или номер, по которому хотите позвонить.
 - Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню и в нем выбрать нужную команду: просмотреть сведения о контакте (если номер сохранен в списке контактов), изменить номер перед повторным набором, отправить SMS или удалить запись из журнала вызовов.


Сохранение нового телефонного номера

1. Нажмите ПОЗВОНИТЬ > МЕНЮ, затем нажмите **Журнал вызовов**.
2. Нажмите и удерживайте принятый вызов, который хотите сохранить в список контактов, затем нажмите **Сохранить в контактах**.
3. В открывшейся пустой карточке контакта введите имя контакта и другие сведения. Телефонный номер будет автоматически добавлен в поле **Мобильный** в разделе “Номер”. Чтобы сохранить его как номер другого типа, например, как домашний телефон, нажмите кнопку **Мобильный**.
4. Нажмите , чтобы закрыть экранную клавиатуру. Прокрутите вниз по экрану и затем нажмите **Сохранить**.

Примечание *Дополнительные сведения см. в разделе “Добавление нового контакта” в Главе 3.*

Проверка пропущенных вызовов

Если вы пропустили звонок, то в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

Чтобы узнать, кто вам звонил, нажмите ПОЗВОНИТЬ > МЕНЮ, затем нажмите **Журнал вызовов**. Пропущенные звонки отмечены значком ().

Совет Можно также нажать и удерживать строку состояния, затем провести пальцем вниз по экрану, чтобы открыть панель Уведомления. Будут показаны номер звонившего и/или имя контакта, вызов от которого был пропущен.

Очистка Журнала вызовов

На вкладке “Журнал вызовов” выполните одно из следующих действий:

- Чтобы из списка удалить одно имя или номер, нажмите и удерживайте это имя или номер, затем нажмите **Удалить из истории звонков**.
- Чтобы стереть все записи из списка, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удалить все**.

2.6 Настройка параметров телефона

Можно настраивать параметры телефона, например, номер вашей голосовой почты, или включать дополнительные службы, предлагаемые вашим оператором сотовой связи.

Чтобы открыть меню настроек телефона, нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка > Настройка вызова**.


Номера закр. абон. группы	Разрешаются исходящие звонки только по номерам из закрытой абонентской группы. Чтобы включить эту функцию, нужно знать код PIN2 вашей SIM-карты.
Голосовая почта	Укажите другой номер голосовой почты, отличный от записанного на вашей SIM-карте.
Удалить уведомление голосовой почты	Получив уведомление о поступлении новой голосовой почты, можно удалить это уведомление, выбрав этот параметр.
Настройка переадресации вызовов	Выберите, как телефон должен действовать при вызовах, когда абонент занят, не отвечает или недоступен. Переадресацию вызовов можно также настроить для всех входящих вызовов.
Настройка запрета вызовов	Выберите, нужно ли блокировать различные категории входящих и исходящих вызовов.
Дополнительные настройки вызова	Включение или отключение предоставляемых оператором услуг, таких как определение номера абонента и звонки по второй линии.

Настройки телефона	Изменение текста сообщения, отправляемого абоненту при отклонении его вызова; открытие редактора сообщений при отклонении вызова с отправкой сообщения; и автоматическое сохранение неизвестного номера после завершения разговора.
Широковещательная передача сообщений	Включение или отключение приема широковещательных сообщений от вашего оператора связи.
Настройка широковещательной передачи сообщений	Настройка каналов и языка широковещательных сообщений.

2.7 Включение и отключение функции телефона

Во многих странах действует запрет на использование мобильных телефонов на борту самолетов. Отключение функции телефона означает перевод телефона в **Режим полета**. В Режиме полета в телефоне отключается прием и передача всех радиосигналов, в том числе функции телефона, Bluetooth и Wi-Fi.

Включение и отключение режима полета

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ** и затем нажмите **Настройка** > **Настройки беспроводных модулей**.
2. Установите флажок **Режим полета**, чтобы включить или отключить Режим полета. После его включения в строке состояния появится значок Режим полета ()

Совет После выключения “Режима полета” функция телефона снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.


Глава 3 - Контакты

3.1 О программе Контакты

Программа **Контакты** позволяет легко общаться с контактами по телефону, через службы обмена сообщениями и по эл. почте. Можно просматривать обновления у контактов на их учетных записях на Facebook и Flickr, а также обновлять свое состояние на Facebook.

При синхронизации контактов с учетной записью Google, компьютером и/или сервером Exchange Server все сохраненные контакты этих учетных записей отображаются в окне Контакты. Дополнительные сведения о синхронизации учетных записей см. в разделе “Источники контактов” в этой главе.

Открытие программы Контакты

Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Контакты**. При запуске программы Контакты открывается экран Контакты на вкладке Все.


Добавление виджета “Контакты”

Виджет “Контакты” позволяет связываться с избранными контактами прямо из Начального экрана. Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета НТС” в Главе 1.

Примечание Если избранные контакты являются контактами из вашей учетной записи Google или Exchange ActiveSync, то виджет “Контакты” запомнит их и восстановит даже после сброса установок телефона. Но после сброса вам будет нужно заново настроить используемый по умолчанию способ связи с вашими избранными контактами. Дополнительные сведения о порядке сброса установок телефона см. в Главе 10.

Источники контактов

В телефон можно добавлять контакты из следующих источников:

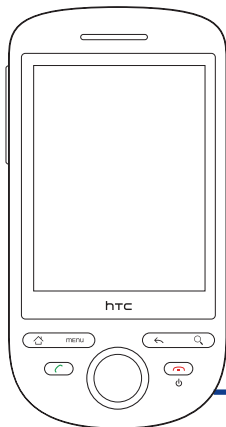

Контакты Gmail

Контакты Gmail будут импортированы в телефон после настройки учетной записи Google. Подробные сведения см. в Главе 8.

SIM-карта

Подробные сведения см. в этой главе в разделе "Импорт всех контактов с SIM-карты".

Контакты в телефоне

Подробные сведения см. в этой главе в разделе "Добавление нового контакта".

Exchange ActiveSync Server


Подробные сведения см. в Главе 5.

Контакты в компьютере

См. раздел "Программа HTC Sync" в Главе 9.

3.2 Экран Контакты

Экран Контакты обеспечивает быстрый доступ ко всем вашим контактам, избранным контактам и группам. В экране Контакты есть следующие вкладки:

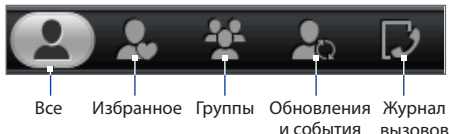

Вкладка	Функции
Все	Доступ ко всем контактам в телефоне, включая контакты Google, Exchange ActiveSync, контакты программы Телефон и контакты, сохраненные на SIM-карте. Эту вкладку можно также использовать для открытия или обновления “Моя карточка контакта”. Дополнительные сведения см. в разделе “Настройка карточка контакта” в этой главе.
Избранное	Список избранных контактов для быстрой связи с ними. Дополнительные сведения см. в разделе “Избранное” в этой главе.
Группы	На этой вкладке можно приписывать контакты группам, чтобы легко отправлять SMS, MMS или сообщения эл. почты сразу всей группе. Дополнительные сведения см. в разделе “Группы” в этой главе.
Обновления и события	Уведомления об изменении профиля у контактов на Facebook, на которые вы установили ссылки, о предстоящих у них событиях или о появлении у них новых фотографий. На этой вкладке также отображаются уведомления о появлении новых фотографий на учетных записях контактов Flickr, на которые вы установили ссылки. См. раздел “Просмотр обновлений на Facebook и Flickr” в этой главе.
Журнал вызовов	Здесь отображаются все набранные вами номера и принятые и пропущенные вызовы. См. раздел “Журнал вызовов” в Главе 2.

Настройка “Моя карточка контакта”

Моя карточка контакта - это удобный способ сохранения вашей личной контактной информации, которую можно легко отправить в MMS-сообщении. Если вы настроили социальные сети, то сможете обновлять свое состояние на Facebook или просматривать ваши альбомы на Flickr.

Настройка “Моя карточка контакта”


1. В программе Контакты на вкладке “Все” нажмите **Я** и затем нажмите **Нажмите здесь, чтобы изменить контакт**.
2. Введите свое имя и контактные сведения.
3. Чтобы входить на серверы Facebook или Flickr под своей учетной записью и получать уведомления об обновлениях и событиях у ваших друзей, нажмите **Facebook** или **Flickr** и введите свои данные для входа. После настройки учетной записи снова откроется окно сведений о контакте.
4. Нажмите **Сохранить**.

Просмотр контактов и управление ими

В экране Контакты на вкладке “Все” показаны все контакты, в том числе контакты Google, Exchange ActiveSync, контакты программы Телефон и контакты, записанные на SIM-карте.

Создать новый контакт. Нажмите, чтобы изменить или обновить "Моя карточка контакта" Контакт на SIM-карте

Нажмите контакт, чтобы открыть экран его карточки "Сведения о контакте".

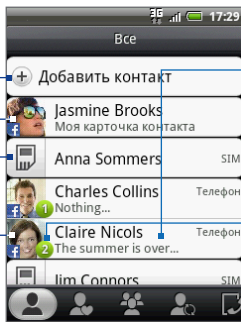

Состояние Facebook появится после того, как для контакта в телефоне вы установите ссылку на его учетную запись на Facebook.

Этот значок появляется, когда контакт:


- Отправил вам новое сообщение эл. почты или SMS или звонил вам, но вы пропустили его звонок.
- Обновил свой профиль на Facebook или добавил фотографии на Flickr или Facebook.
- Опубликовал на Facebook запись о предстоящем событии.

Примечание Чтобы просмотреть контакты только определенного типа, например, контакты Google или контакты Exchange ActiveSync, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Просмотр**. Выберите нужный тип контакта и нажмите **OK**.

Добавление нового контакта

1. На вкладке "Все" нажмите **Добавить контакт**.
2. Выберите тип контакта. Этот параметр определяет, с какой учетной записью будет синхронизироваться контакт. Дополнительные сведения см. в разделе "Источники контактов" в этой главе.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Для контактов типа Exchange или Телефон нажмите поле Имя, введите имя и фамилию контакта и выберите, в каком порядке они должны отображаться. Нажмите **OK**.
 - Для контактов на SIM-карте или Google нажмите поле Имя и введите имя.
4. Введите контактные сведения в соответствующие поля.
5. Прокрутите вниз экрана и нажмите **Сохранить**.

Поиск контакта

1. На вкладке “Все” нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Поиск контактов**.
Совет Можно также нажать кнопку **ПОИСК**, когда открыт экран Контакты.
2. В строке поиска введите несколько первых букв имени или фамилии искомого контакта. Будут показаны совпадающие контакты.
Совет Если список совпадающих контактов длинный, то для показа большего числа контактов нажмите  чтобы скрыть экранную клавиатуру.
3. Нажмите контакт, чтобы открыть экран его карточки “Сведения о контакте”. Описание возможных действий в этом экране см. в разделе Экран “Сведения о контакте” в этой главе.

Изменение сведений о контакте

1. На вкладке “Все” нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Изменить контакт**.
2. Введите новые сведения для контакта.
3. Прокрутите вниз экрана и нажмите **Сохранить**.

Импорт всех контактов с SIM-карты

В телефон можно скопировать все контакты с SIM-карты. Их можно импортировать как контакты типа Телефон или Exchange ActiveSync, если у вас настроены соответствующие учетные записи (дополнительные сведения см. в разделе “Источники контактов” в этой главе).

1. На вкладке “Все” нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Импортировать**.
2. Выберите тип контакта для импортируемых контактов и нажмите **ОК**.

Импорт одного контакта с SIM-карты

1. На вкладке “Все” нажмите контакт, который хотите импортировать.
2. В экране “Сведения о контакте” для этого контакта нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Сохранить в контактах**.
3. Выберите тип контакта для импортируемых контактов и нажмите **ОК**.

Удаление нескольких контактов

1. На вкладке “Все” нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удалить контакты**.
2. Выберите контакты, которые хотите удалить, и нажмите **Готово**.
3. Увидев предложение, нажмите **ОК**.

Удаление одного контакта

На вкладке “Все” нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Удалить контакт**. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

Отправка сведений о контакте в MMS-сообщении в виде vCard

На вкладке “Все” нажмите и удерживайте контакт, сведения о котором хотите отправить, затем нажмите **Отправить контакт как vCard**. Введите получателя, напишите сообщение (необязательно) и затем нажмите **Отправить**.

- Примечания**
- Чтобы отправить свои собственные контактные сведения, на вкладке “Все” нажмите и удерживайте **Моя карточка контакта** и затем нажмите **Послать Моя карточка контакта**.
 - Перед отправкой своей контактной информации нужно импортировать контакты с SIM-карты в телефон.

3.3 Избранные контакты

На вкладке **Избранное** можно добавлять контакты, с которыми вы общаетесь чаще всего, чтобы быстро обращаться к ним.

Добавление избранного контакта

1. На вкладке Избранное нажмите **Добавить избранный контакт** и затем нажмите контакт, который хотите добавить.
2. Выберите способ связи, используемый по умолчанию. Добавив виджет “Контакты” на Начальный экран, вы сможете нажать избранный контакт, чтобы сразу связаться с ним, используя этот способ. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление виджета “Контакты” ранее в этой главе.

Удаление избранного контакта


1. На вкладке Избранное нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удалить избранный**.
2. Нажмите избранный контакт, который хотите удалить, и нажмите **Готово**.
3. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

3.4 Группы

На вкладке Группы можно контакты приписывать группам, чтобы легко отправлять SMS, MMS или сообщения эл. почты сразу всей группе.

Создание группы и добавление контактов

1. На вкладке Группы нажмите **Добавить группу**.
2. Введите имя для группы.
3. Нажмите **Добавить контакт в группу**.
4. Выберите контакты, которые хотите добавить в группу, и нажмите **Готово**.

Совет Если список контактов длинный, то можно быстро искать контакты в строке поиска или нажать  чтобы скрыть экранную клавиатуру и прокрутить список контактов вниз.


5. Нажмите **Сохранить**.

Удаление группы

На вкладке Группы нажмите и удерживайте группу, которую хотите удалить, затем нажмите **Удалить группу**.

Добавление или удаление контактов из группы

1. На вкладке Группы нажмите и удерживайте группу, затем нажмите **Изменить группу**.
2. Чтобы добавить контакты в группу, нажмите **Добавить контакт в группу**, выберите контакт, который хотите добавить, и нажмите **Готово**.

Совет Если список контактов длинный, то можно быстро искать контакты в строке поиска или нажать  чтобы скрыть экранную клавиатуру и прокрутить список контактов вниз.

3. Чтобы удалить контакт из группы, нажмите (X) справа от имени контакта. Нажмите **Сохранить**.

Синхронизация групп в телефоне с группами в учетной записи Google

На вкладке Группы нажмите МЕНЮ, нажмите **Синхронизировать группы**, выберите группы, которые хотите синхронизировать, и затем нажмите **Сохранить**.

Отправка сообщения SMS/MMS всем контактам в группе

На вкладке Группы нажмите и удерживайте группу, затем нажмите **Отправить групповое сообщение**. Указания по составлению и отправке сообщения см. в Главе 5.

Примечание Ваш оператор связи будет взимать плату за каждое отправленное сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.

Отправка сообщения эл. почты всем контактам в группе


На вкладке Группы нажмите и удерживайте группу, затем нажмите **Отправить групповое сообщение эл. почты**. Указания по составлению и отправке сообщения см. в Главе 5.

3.5 Просмотр обновлений на Facebook и Flickr


Установленная в телефоне программа Контакты позволяет в одном удобном месте просматривать все обновления, происходящие у ваших контактов на веб-сайтах Facebook и Flickr.

В экране “Обновления и события” можно выполнить следующее:

- Нажмите **Мои обновления**, чтобы просмотреть уведомления Facebook, такие как приглашения от друзей и новые записи на “стенах”. Нажмите элемент, чтобы открыть программу Браузер и перейти на соответствующую страницу веб-сайта Facebook или Flickr.
- Установка для контактов ссылок на их учетные записи Facebook и Flickr. Подробные сведения см. в этой главе в разделе “Установка ссылок на учетные записи ваших контактов на Facebook”.
- Если у ваших контактов есть учетные записи на веб-сайте Facebook, то можно просматривать их текущее состояние и предстоящие события, а также получать уведомления в случае изменения данных в их профиле.
- Если у ваших контактов есть учетные записи на Flickr, то можно получать уведомления о выгрузке их новых фотографий.

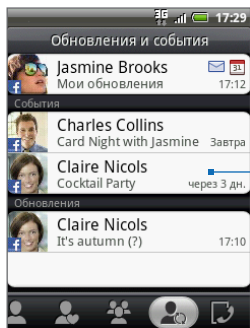

Нажмите уведомление, чтобы открыть вкладку "Обновления и события" экрана "Сведения о контакте" для соответствующего контакта.

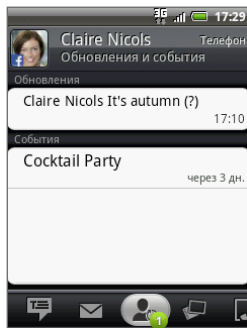


Совет На вкладке **Альбомы** экрана "Сведения о контакте" для каждого контакта отображаются его последние фотоальбомы на веб-сайтах Facebook и Flickr. Нажмите альбом, чтобы просмотреть эти фотографии с помощью программы Альбомы. Сведения о работе с программой Альбомы см. в Главе 7.

Вход на веб-сайт Facebook или Flickr

1. В экране Контакты на вкладке "Все" нажмите **Моя карточка контакта**, нажмите МЕНЮ, затем нажмите **Изменить**.
2. Прокрутите вниз и нажмите **Facebook** или **Flickr**.
3. Введите свои регистрационные данные и нажмите **Вход**.

Примечание Система может попросить вас разрешить клиенту HTC Flickr подключиться к веб-сайту Flickr. Для входа на веб-сайт Flickr под вашей учетной записью нужно дать такое разрешение.

Выход с веб-сайта Facebook или Flickr

1. В экране Контакты на вкладке “Все” нажмите **Моя карточка контакта**, нажмите МЕНЮ, затем нажмите **Изменить**.
2. Нажмите  чтобы скрыть экранную клавиатуру, и затем нажмите **Facebook** или **Flickr**.
3. Увидев предложение, нажмите **ОК**, затем нажмите **Сохранить**.

Обновление своего состояния на Facebook

В экране Контакты на вкладке “Все” нажмите **Моя карточка контакта** и затем нажмите **Facebook**. Введите свое состояние и затем нажмите **Отправить**.

Установка ссылок на учетные записи ваших контактов на Facebook

1. В экране Контакты откройте вкладку “Обновления и события”.
2. Если в “Моей визитке” у вас не установлена ссылка на Facebook, то нажмите **Ссылка на Facebook** и введите свои данные для входа на Facebook.
3. Нажмите **Подключить профили**.

Примечание Кнопка **Подключить профили** появляется, если в программе Контакты есть контакты с такими же именами, как в списке имен ваших друзей на Facebook. Эта кнопка может появиться не сразу.

4. В экране “Выбор подходящих друзей” выберите, на какие учетные записи контактов на Facebook вы хотите установить ссылки, и затем нажмите **Далее**.

Примечание Если впоследствии вы захотите установить ссылку на контакт, которого нет в списке, то откройте его карточку “Сведения о контакте”, откройте вкладку “Обновления и события” и нажмите **Подключить профиль Facebook**. Дополнительные сведения см. в разделе Экран “Сведения о контакте” в этой главе.

5. В окне сообщения “Подключить профиль” выберите следующие варианты:
 - **Использовать фотографию.** Используйте фотографии из профилей ваших друзей на Facebook для их идентификации в вашем телефоне.
 - **Использовать день рождения.** Сохраните день рождения, указанный в профиле вашего друга на Facebook, в его карточку контактных сведений в вашем телефоне.
6. Нажмите **Готово**.


Изменение настроек для загрузки обновлений с Facebook и Flickr

В экране Контакты откройте вкладку “Обновления и события”, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка подключения для передачи данных**.

3.6 Экран “Сведения о контакте”

Если в экране Контакты нажать контакт, то откроется экран “Сведения о контакте”, в котором показаны сведения об этом контакте, сообщения и звонки, которыми вы с ним обменивались, уведомления с Facebook и так далее.

Экран “Сведения о контакте” содержит следующие вкладки:

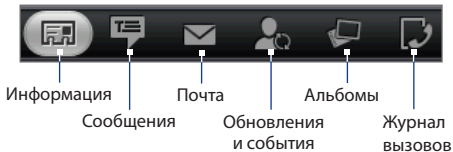

Вкладка	Функции
Информация	<p>Эта вкладка отображает контактную информацию и позволяет быстро связаться с нужным контактом, выбрав любой из показанных способов связи с ним. Например, если для контакта записан рабочий номер телефона, то нажмите Рабочий, чтобы позвонить по этому номеру.</p> <p>Один из записанных для контакта телефонных номеров можно добавить в список быстрого набора. См. раздел “Добавление контакта в список быстрого набора” в этой главе.</p>
Сообщения	<p>Здесь показаны сообщения SMS и MMS, которыми вы общаетесь с контактом. Нажмите сообщение, чтобы просмотреть его. Чтобы отправить новое сообщение, нажмите МЕНЮ и нажмите Отправить сообщение. Дополнительные сведения о сообщениях см. в Главе 5.</p>
Почта	<p>Здесь показаны сообщения эл. почты, полученные вами от контакта. Нажмите сообщение эл. почты, чтобы просмотреть его. Чтобы отправить новое сообщение эл. почты, нажмите МЕНЮ и нажмите Новая эл. почта. Дополнительные сведения о сообщениях эл. почты см. в Главе 5.</p>
Обновления и события	<p>На этой вкладке показаны состояние контакта на Facebook, обновления и события, а также уведомления о новых фотографиях, выгруженных контактом на Flickr.</p> <p>Если здесь показано уведомление о дне рождения контакта, то можно нажать это уведомление, чтобы сразу позвонить контакту или отправить ему сообщение с поздравлением.</p>
Альбомы	<p>Здесь показаны фотоальбомы контакта на веб-сайтах Facebook и Flickr. Сведения о работе с программой Альбомы см. в Главе 7.</p>
Журнал вызовов	<p>Показывает список входящих, исходящих и пропущенных вызовов для данного контакта. Нажмите элемент в списке, чтобы позвонить контакту по показанному номеру.</p>

Добавление контакта в список быстрого набора

- 1.** В экране “Сведения о контакте” на вкладке Информация нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настроить быстрый набор**.
- 2.** В поле Номер нажмите **Не определено** и затем нажмите телефонный номер контакта, которому хотите назначить номер в списке быстрого набора.
- 3.** В поле Место нажмите **Не определено** и затем нажмите клавишу быстрого набора (цифру от 2 до 9). Если в программе “Телефон” нажать и удерживать эту назначенную клавишу, то телефон наберет этот номер контакта. Дополнительные сведения см. в разделе “Звонок по номеру быстрого набора” в Главе 2.
- 4.** Нажмите **Сохранить**.


Глава 4 - Ввод текста

4.1 Экранная клавиатура

Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура. Можно использовать следующие варианты раскладки клавиатуры: **QWERTY**, **Компактная QWERTY** и **клавиатура Телефон**.

Использование экранной клавиатуры в горизонтальной ориентации

Во время ввода текста можно, повернув телефон горизонтально, расположить экранную клавиатуру горизонтально, чтобы на более крупной клавиатуре удобнее вводить текст большими пальцами.

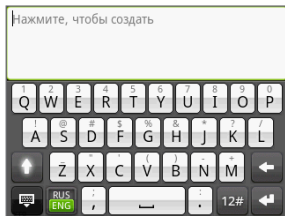



- Примечания**
- Чтобы ориентация экрана изменялась автоматически, установите флажок **Ориентация**, сначала нажав **ДОМОЙ** > **МЕНЮ** > **Настройка** > **Звук и дисплей**.
 - Горизонтальная ориентация клавиатуры поддерживается не во всех программах.

QWERTY

QWERTY - это клавиатура с раскладкой, аналогичной раскладке клавиатуры компьютера.

- Нажмите, чтобы ввести буквы или символы.
- Нажмите и удерживайте, чтобы ввести буквы с диакритическими знаками, цифры или символы.
- Нажмите, чтобы ввести заглавную букву
- Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
- Нажмите, чтобы скрыть клавиатуру.
- Нажимайте для попеременного переключения между английской или русской клавиатурой.
- Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню и в нем изменить раскладку клавиатуры и открыть окно "Настройка сенсорного ввода". Подробности см. в разделе "Настройка ввода текста и клавиатуры".

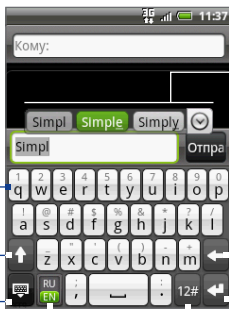

Показ списка подходящих слов, когда включена функция предугадывания слов. Нажмите слово, чтобы вставить его в текст. Нажмите , чтобы просмотреть другие подходящие слова. Нажмите, чтобы удалить предыдущий символ. Нажмите, чтобы провести новую линию.

Нажмите, чтобы переключиться на клавиатуру цифр и символов. Подробности см. в разделе "Ввод цифр и символов".


Ввод текста с использованием QWERTY

1. Запустите программу, в которой нужно ввести текст
2. Нажимайте клавиши на этой экранной клавиатуре так же, как вы вводите текст с клавиатуры ПК.

Компактная QWERTY

Компактная QWERTY - это тип клавиатуры с 20 клавишами. Благодаря крупным, удобным для нажатия клавишам и усовершенствованным функциям, таким как предиктивный ввод текста по алгоритму XT9, вводить текст можно быстрее и точнее.

Показ списка подходящих слов в режиме XT9. Нажмите слово, чтобы вставить его в текст.


Нажмите , чтобы просмотреть другие подходящие слова.

Нажимайте для переключения между режимами **Обычный** и **XT9**.

- Нажмите, чтобы ввести заглавную букву
- Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.

Нажмите, чтобы скрыть клавиатуру.

- Нажимайте для попеременного переключения между английской или русской клавиатурой.
- Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню и в нем изменить раскладку клавиатуры и открыть окно "Настройка сенсорного ввода". Подробности см. в разделе "Настройка ввода текста и клавиатуры".

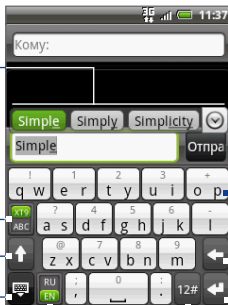

- Нажмите, чтобы ввести буквы или символы.
- Нажмите и удерживайте, чтобы ввести знак препинания, символ или цифру, обозначенную сверху клавиши.
- Нажмите, чтобы удалить предыдущий символ.
- Нажмите, чтобы провести новую линию.


Нажмите, чтобы переключиться на клавиатуру цифр и символов. Подробности см. в разделе "Ввод цифр и символов".

Ввод текста с использованием компактной QWERTY

1. Запустите программу, в которой нужно ввести текст.
2. Для ввода текста нажимайте клавиши на экранной клавиатуре.

Клавиатура Телефон

Клавиатура Телефон - это экранная клавиатура с 12 клавишами, раскладка которой похожа на клавиатуру мобильного телефона, но имеет несколько дополнительных клавиш. Клавиатура Телефон отличается крупными клавишами и улучшенными функциями, такими как предиктивный ввод текста по алгоритму XT9, которые ускоряют ввод текста в сообщениях и документах.


Показ списка подходящих слов в режиме XT9. Нажмите слово, чтобы вставить его в текст. Нажмите , чтобы просмотреть другие подходящие слова.

Нажимайте для переключения между режимами **Обычный** и **XT9**.

- Нажмите, чтобы ввести заглавную букву
- Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.

Нажмите, чтобы скрыть клавиатуру.

- Нажимайте для попеременного переключения между английской или русской клавиатурой.
- Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню и в нем изменить раскладку клавиатуры и открыть окно "Настройка сенсорного ввода". Подробности см. в разделе "Настройка ввода текста и клавиатуры".

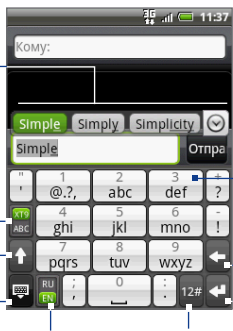

- Нажмите, чтобы ввести буквы или символы.
- Нажмите и удерживайте, чтобы ввести знак препинания, символ или цифру, обозначенную сверху клавиши.

Нажмите, чтобы удалить предыдущий символ.

Нажмите, чтобы провести новую линию.

Нажмите, чтобы переключиться на клавиатуру цифр и символов. Подробности см. в разделе "Ввод цифр и символов".

Ввод текста с использованием клавиатуры Телефон

1. Запустите программу, в которой нужно ввести текст.
2. Для ввода текста нажимайте клавиши на экранной клавиатуре.


4.2 Ввод цифр и символов

Переключайтесь на экранную клавиатуру с цифрами и символами, чтобы вводить цифры и обычно используемые символы, такие как круглые и фигурные скобки, символы денежных единиц, знаки препинания, специальные символы и так далее.

Для переключения на экранную клавиатуру с цифрами и символами нажмите **12#** на алфавитно-цифровой клавиатуре.


Компактная QWERTY и
Клавиатура Телефон.

Клавиатура QWERTY

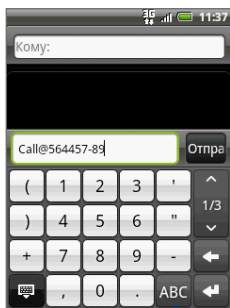


Нажмите, чтобы
показать другие
символы.

Нажмите, чтобы
вернуться к
алфавитно-цифровой
клавиатуре

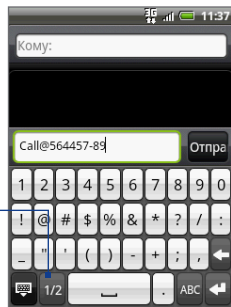

4.3 Настройка параметров сенсорного ввода

Откройте окно настроек сенсорного ввода, выполнив одно из следующих действий:

- В любой из вариантов клавиатуры нажмите и удерживайте , чтобы открыть окно “Настройка сенсорного ввода”.
- В Начальном экране нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка > Региональные параметры и текст > Сенсорный ввод**.

Настройка сенсорного ввода

- **Типы клавиатуры** Нажмите, чтобы выбрать подходящую раскладку клавиатуры. Можно выбрать следующие типы клавиатуры: QWERTY, Клавиатура Телефон или Компактная QWERTY.
- **Язык клавиатуры** Нажмите, чтобы выбрать языковую раскладку клавиатуры.
- **Ввод текста** Нажмите, чтобы выбрать способ ввода текста, откалибровать клавиатуру и включить звуковое сопровождение и/или вибрацию при нажатии клавиш. Подробности см. в разделе “Ввод текста”.

Ввод текста

- **QWERTY**
 - **Предугадывание** Выберите, чтобы включить функцию предугадывания слов, которая предлагает список подходящих слов в соответствии с введенными вами буквами и буквами соседних с ними клавиш.
 - **Проверка орфографии** Эта функция позволяет исправлять орфографические ошибки и опечатки, предлагая список подходящих слов в соответствии с введенными вами буквами и буквами соседних с ними клавиш.

Клавиатура Телефон и Компактная QWERTY

- **Проверка орфографии** Эта функция позволяет исправлять орфографические ошибки и опечатки, предлагая список подходящих слов в соответствии с введенными вами буквами и буквами соседних с ними клавиш.
- **Завершение слов** При использовании **Компактной QWERTY** или **Клавиатуры Телефон** эта функция позволяет выбирать из списка возможных сочетаний в зависимости от нажимаемых вами клавиш с символами.

Другие параметры

- **Звуковое сопровождение** Выберите, чтобы каждое нажатие клавиши на клавиатуре сопровождалось звуком щелчка.
- **Вибрация при вводе** Выберите, чтобы каждое нажатие клавиши на клавиатуре сопровождалось вибрацией.

Точность касания пальцем

- **Инструмент калибровки** Нажмите, чтобы заново откалибровать точность нажатия клавиш клавиатуры. Клавиатуру целесообразно откалибровать заново в случае неточной реакции на нажатие клавиш клавиатуры.
- **Сброс калибровки** Нажмите, чтобы отменить результаты калибровки и восстановить заводские настройки.

Глава 5 - Обмен сообщениями

5.1 Отправка SMS и мультимедийных сообщений


Программа **Сообщения** позволяет создавать короткие текстовые (SMS) и мультимедийные сообщения (MMS) и отправлять их на другие мобильные телефоны.

Открытие программы **Сообщения**

Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Сообщения**.

Указание на новые сообщения в ветке.

Если список сообщений не умещается в экране, то прокрутите вверх или вниз по экрану, чтобы просмотреть другие сообщения.

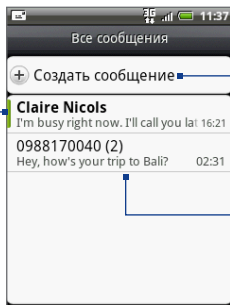

Нажмите, чтобы создать новое SMS или сообщение со снимком.

Нажмите, чтобы открыть сообщение или ветку сообщений и прочитать текст или просмотреть сообщение со снимком.

Создание и отправка сообщений SMS и MMS

Отправляйте короткие текстовые сообщения (SMS) на другие мобильные телефоны. Если введете больше знаков, чем допускается для одного SMS, то ваше SMS будет доставлено как одно сообщение, на вам выставят счет как за несколько.

Мультимедийные сообщения (MMS) могут содержать текст и фотоснимки, диктофонную запись, звуковой или видеофайл, слайд-шоу из фотоснимков, карточку контакта (vCard) или карточку встречи (vCalendar).

Примечание Если в поле **Кому** ввести адрес эл. почты, добавить тему сообщения или прикрепить файл, то программа Сообщения автоматически преобразует текстовое (SMS) сообщение в мультимедийное.

Создание и отправка SMS


1. В экране “Все сообщения” нажмите **Создать сообщение**. Откроется экран Создать.
2. В поле Кому введите номер мобильного телефона получателя. Можно также ввести первые несколько букв имени получателя, чтобы показать список совпадающих имен сохраненных контактов, и затем нажать получателя, чтобы автоматически ввести номер телефона нужного человека.

Введите имя, чтобы найти контакт, или нажмите **12#** чтобы ввести телефонный номер.

Нажмите, чтобы автоматически ввести номер мобильного телефона совпадающего контакта.

Примечание

Телефонный номер появится только в том случае, если в списке Контакты он был указан в пункте Мобильный.

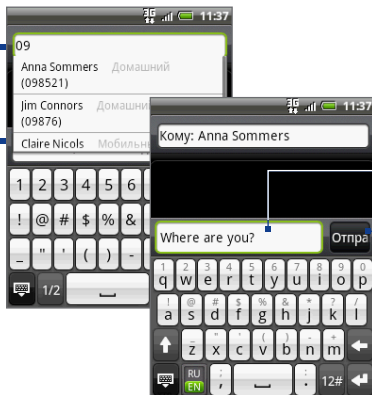

Здесь введите свое текстовое сообщение.

Нажмите, чтобы отправить сообщение.

3. Нажмите текстовое окно “Нажмите, чтобы создать”, затем начните писать сообщение.

Примечание При приближении к максимальному количеству знаков для одного сообщения в верхнем правом углу текстового окна появится счетчик, сообщающий, сколько знаков еще можно ввести. В случае превышения этого предела будет создано новое сообщение, которое при получении будет автоматически сцеплено в одно с первым.

4. Написав сообщение, нажмите **Отправить**, чтобы отправить SMS.

Примечание Чтобы получать подтверждения доставки и узнавать время получения сообщений SMS, в экране “Все сообщения” нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка**. В разделе “Настройка SMS” установите флажок **Отчеты о доставке**.

Создание и отправка мультимедийных сообщений (MMS)



1. В экране “Все сообщения” нажмите **Создать сообщение**. Откроется экран Создать.
2. В поле Кому введите номер мобильного телефона или адрес эл. почты получателя. Можно также ввести первые несколько букв имени получателя, чтобы показать список совпадающих имен сохраненных контактов, и затем нажать получателя, чтобы автоматически ввести номер телефона или адрес эл. почты нужного человека.

Совет Можно добавить строку с темой сообщения, нажав МЕНЮ и выбрав **Добавить тему**.


3. Нажмите текстовое окно “Нажмите, чтобы создать”, затем начните писать сообщение.

Примечание При приближении к максимальному количеству знаков для одного сообщения в верхнем правом углу текстового окна появится счетчик, сообщающий, сколько знаков еще можно ввести.

4. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Прикрепить**.
5. В окне Прикрепить выберите нужный тип файла вложения:

- **Снимок.** Откроется приложение Альбомы. Выберите снимок, который хотите прикрепить к сообщению.
- **Видео.** Откроется приложение Альбомы. Выберите видеофайл, который хотите прикрепить к сообщению.
- **Аудио.** Откроется экран “Выбор музыкальной записи”. Нажмите нужный звуковой файл и затем нажмите **ОК**, чтобы прикрепить этот файл к сообщению. После нажатия музыкального файла начнется его воспроизведение.
- **Местоположение.** Прикрепление элемента Footprint или значка местоположения на карте. Подробные сведения о программе Footprints см. в Главе 9.
- **Контакт (vCard).** Прикрепление карточки сведений о контакте из телефона.
- **Встреча (vCalendar).** Прикрепление карточки с данными о встрече из приложения Календарь.
- **Создать.** Можно сделать фотоснимок, видео- или аудиозапись или создать слайд-шоу и затем прикрепить их к сообщению.
 - **Камера.** Откроется приложение Камера. Сделайте снимок и затем нажмите **Готово**, чтобы прикрепить его к сообщению. Дополнительные сведения о программе Камера см. в разделе “Фотокамера и видекамера” в Главе 7.
 - **Записать видео.** Откроется приложение Видекамера. Сделайте видеозапись и затем нажмите **Готово**, чтобы прикрепить ее к сообщению. Дополнительные сведения о программе Видекамера см. в разделе “Видеозапись” в Главе 7.
 - **Записать аудиофайл.** Запуск приложения Диктофон. Нажмите , чтобы начать запись звукового сообщения, затем нажмите , чтобы остановить запись.

- **Слайд-шоу.** Открытие экрана “Изменить слайд-шоу”. Нажмите **“Добавить слайд”**, чтобы создать новый слайд. Нажмите созданный слайд (например, Слайд 1), нажмите **“Вставить снимок”** и затем выберите снимок, который хотите добавить в этот слайд. Можно также перейти в текстовое окно и ввести подпись для снимка. По окончании нажмите **Готово**, чтобы прикрепить слайд-шоу к сообщению.

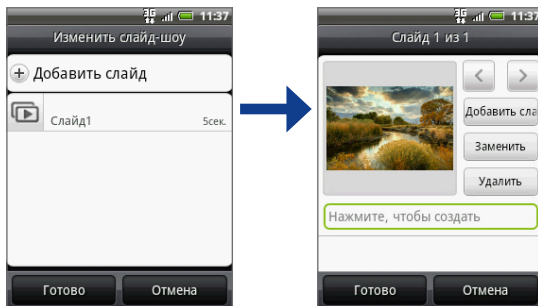

- Советы**
- Во время редактирования нескольких слайдов нажмите **>**, чтобы изменить следующий слайд, или нажмите **<**, чтобы вернуться к предыдущему слайду.
 - Во время редактирования слайд-шоу нажмите МЕНЮ, чтобы просмотреть слайд-шоу, добавить в слайд музыкальный или видеофайл, удалить слайд и так далее.
- 6.** Закончив создание мультимедийного сообщения, нажмите **Отправить**.

Примечание Чтобы получать подтверждения доставки и узнавать время получения сообщений с изображениями, в экране “Все сообщения” нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка**. Установите флажок **Отчеты о доставке** под разделом “Настройка MMS”.



Сохранение черновика сообщения

Во время создания мультимедийного сообщения или SMS нажмите НАЗАД, чтобы автоматически сохранить это сообщение как черновик. Чтобы возобновить создание сообщения, нажмите его в экране “Все сообщения”. Продолжите создание сообщения и затем, чтобы отправить его, нажмите **Отправить**.

Получение SMS и мультимедийных сообщений

В зависимости от настроек уведомлений, получив новое мультимедийное сообщение или SMS, телефон проиграет мелодию звонка, начнет вибрировать или кратковременно покажет сообщение в строке состояния. Порядок изменения уведомления о поступлении нового мультимедийного сообщения или SMS см. в разделе “Настройка параметров SMS и мультимедийных сообщений” далее в этой главе.



Кроме того, в области уведомлений в строке состояния появится значок нового сообщения (), сообщающий о поступлении нового мультимедийного сообщения или SMS. Значок программы **Сообщения** (если он показан в Начальном экране) также указывает количество новых сообщений .

Порядок открытия сообщений см. в следующем разделе.

Управление сообщениями и ветками сообщений

SMS и мультимедийные сообщения, отправляемые и получаемые от контактов (или с телефонных номеров), группируются в виде бесед или веток сообщений в экране “Все сообщения”. Отображение SMS или мультимедийных сообщений в виде веток позволяет видеть на экране все сообщения, которыми вы обменивались с тем или иным контактом (как в программе чата). Ветки сообщений показаны в порядке их получения, причем самое последнее сообщение находится вверху ветки.

Открытие и чтение SMS

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите ДОМОЙ, нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте ее вниз, чтобы открыть панель Уведомления. Нажмите новое сообщение, чтобы открыть и прочитать его.
- В экране “Все сообщения” нажмите SMS или ветку сообщений, чтобы открыть и прочитать их.

Чтобы из ветки сообщений вернуться в экран “Все сообщения”, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **“Все сообщения”**.

- Примечания**
- Чтобы просмотреть сведения о конкретном сообщении, в ветке сообщений нажмите и удерживайте это сообщение, чтобы открыть контекстное меню, затем выберите пункт **“Просмотреть сведения о сообщении”**.
 - Если в сообщении есть ссылка на веб-страницу, адрес эл. почты или телефонный номер, то нажмите любую из этих ссылок, чтобы открыть экран “Выберите ссылку”. В этом экране нажмите ссылку на веб-страницу, чтобы открыть ее в программе Браузер, нажмите телефонный номер, чтобы открыть программу Телефон и позвонить по этому номеру, или нажмите адрес эл. почты, чтобы создать новое сообщение эл. почты.

Открытие и просмотр мультимедийных сообщений


1. В экране “Все сообщения” нажмите мультимедийное сообщение или ветку сообщений, чтобы открыть их.
2. Нажмите кнопку **Воспроизвести** справа от мультимедийного сообщения, чтобы просмотреть его.

Совет Файлы вложений к мультимедийным сообщениям можно сохранять на карту SD. Для этого нажмите и удерживайте файл, а затем в контекстном меню нажмите **“Копировать приложение на SD-карту”**.


- Примечания**
- Если в настройках MMS отключена функция **“Автополучение”**, то будут загружаться только заголовки сообщений. Чтобы загрузить сообщение целиком, нажмите кнопку **Загрузить** справа от сообщения. После загрузки сообщения нажмите кнопку **Воспроизвести**, чтобы просмотреть его. Подробности см. в разделе “Настройка параметров SMS и мультимедийных сообщений” далее в этой главе.
 - Если хотите контролировать размер загружаемых данных, то перед загрузкой мультимедийного сообщения проверьте его размер.

Ответ на SMS или мультимедийное сообщение

1. В экране “Все сообщения” нажмите ветку SMS или мультимедийных сообщений, чтобы открыть их.
2. Нажмите текстовое окно, введите текст ответа и нажмите **Отправить**.

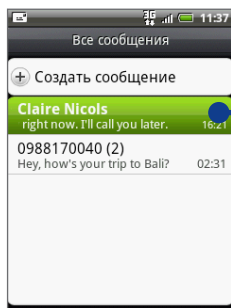

Нажмите, чтобы
открыть сообщение.

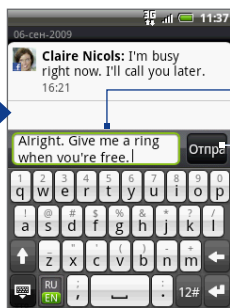

Введите здесь
текст своего
ответа.

Нажмите,
чтобы
отправить
свой ответ.

Совет Чтобы на SMS ответить мультимедийным сообщением, откройте SMS, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **“Добавить тему”** или **Прикрепить**. Сообщение SMS будет автоматически преобразовано в мультимедийное сообщение.

Удаление сообщения или ветки сообщений

1. В экране “Все сообщения” нажмите ветку сообщений, которую хотите удалить.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы удалить всю ветку, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удалить**. Увидев запрос на подтверждение, нажмите **ОК**.
 - Чтобы удалить сообщение в ветке, нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите удалить, затем в контекстном меню выберите **“Удалить сообщение”**. Увидев запрос на подтверждение, нажмите **ОК**.

Примечание Чтобы удалить несколько сообщений в экране “Все сообщения”, нажмите МЕНЮ, когда открыт экран “Все сообщения”, нажмите **Удалить**, выделите сообщения, которые хотите удалить, и затем нажмите **Удалить**.

Настройка параметров SMS и мультимедийных сообщений

Чтобы настроить параметры SMS и мультимедийных сообщений, в экране “Все сообщения” нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка**. Можно настраивать следующие параметры:

Настройка SMS

Подтверждения доставки	Выберите этот пункт, чтобы получать подтверждения доставки ваших сообщений.
Центр обслуживания	Отображение используемого номера центра обслуживания (передачи) сообщений. Нажмите, чтобы изменить номер. Советуем не менять номер в этом поле, чтобы не вызвать проблемы с отправкой и получением сообщений.
Управление сообщениями на SIM-карте	Нажмите, чтобы просмотреть сообщения SMS, сохраненные на SIM-карте. Эти сообщения можно также удалять или копировать в память телефона.

Настройка MMS

Подтверждения доставки	Выберите этот пункт, чтобы получать подтверждения доставки ваших сообщений.
Подтверждения прочтения	Выберите этот пункт, чтобы получать уведомления о том, что получатель прочел ваше сообщение или удалил его, не читая.
Получать автоматически	Выберите этот пункт, чтобы автоматически получать все сообщения MMS целиком. Если установить этот флажок, то в телефон будут автоматически загружаться заголовок сообщения MMS вместе с телом сообщения и прикрепленными к нему файлами. Если снять этот флажок, то загружаться в телефон и отображаться в экране “Все сообщения” будут только заголовки сообщений MMS.

Получать автоматически при роуминге	Выберите этот пункт, чтобы при роуминге автоматически получать все сообщения MMS целиком. За это может быть начислена большая плата.
Настройка приоритета	Установите приоритет для отправляемых MMS-сообщений.
Максимальный размер сообщения	Установите максимальный размер файла MMS-сообщения. MMS-сообщение не будет отправлено, если его размер файла превысит значение, заданное для этого параметра.

Настройка уведомлений

Уведомления	Установите этот флажок, чтобы в строке состояния показывать значок уведомления при поступлении нового SMS или мультимедийного сообщения.
Выберите звук	Если хотите, чтобы телефон звонил при поступлении нового сообщения, то нажмите этот пункт и затем выберите особую мелодию звонка для новых SMS и мультимедийных сообщений. Учтите, после выбора мелодии звонка прозвучит ее фрагмент.
Вибрация	Установите этот флажок, чтобы телефон вибрировал при поступлении нового SMS или мультимедийного сообщения.

Добавление виджета “Сообщения”


Добавьте виджет “Сообщения”, чтобы читать сообщения на Начальном экране.

Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета HTC” в Главе 1.

5.2 Почта

Программа **Почта** позволяет добавлять внешние учетные записи эл. почты POP3 или IMAP, которые вы завели на популярных почтовых веб-сайтах, таких как Yahoo!® Mail Plus и AOL®. Она также позволяет добавлять учетные записи Exchange ActiveSync в телефоне.


Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Почта**.
2. В экране “Выбор почтового оператора” нажмите **Другие (POP3/IMAP)**.
Примечание Если в базе данных телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, то система попросит вас ввести дополнительные сведения. Перед продолжением советуем подготовить все нужные данные для учетной записи эл. почты (настройки серверов входящей/исходящей почты).
3. Введите **Адрес эл. почты** и **Пароль** для учетной записи эл. почты и нажмите **Далее**.
4. Введите **Название аккаунта** и **Ваше имя**, затем нажмите **Закончить настройку**.

Создание другой учетной записи эл. почты POP3/IMAP

Выполните одно из следующих действий:

- Если сейчас открыт экран “Список учетных записей”, то нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Новая уч. запись**.
- Если сейчас открыт экран “Входящие” учетной записи эл. почты, то нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Дополнительно > Новая уч. запись**.

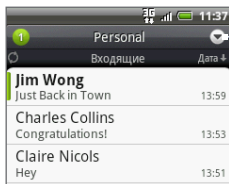


Чтобы переключиться на другую учетную запись, в окне “Входящие” учетной записи эл. почты нажмите стрелку и выберите нужную учетную запись эл. почты.

Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync

В телефоне можно добавить только одну учетную запись Microsoft Exchange ActiveSync.

Требование Можно проводить синхронизацию с Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) или Microsoft Exchange Server 2007.

1. Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Почта**.
2. В экране “Выбор почтового оператора” нажмите **Microsoft Exchange ActiveSync**.

Примечание Если ранее вы настроили учетную запись эл. почты, то нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите “**Новые учетные записи**”, чтобы выбрать Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Введите данные учетной записи Exchange ActiveSync и нажмите **Далее**.

Примечание В вашей организации сервер Exchange Server должен поддерживать автоматическое обнаружение телефона, чтобы автоматически настраивать учетную запись Exchange ActiveSync. Если в вашей организации сервер Exchange Server не поддерживает автоматическое обнаружение, то после нажатия кнопки **Далее** вам будет нужно ввести настройки сервера Exchange Server. Подробности уточните у своего администратора Exchange Server.

4. Выберите тип информации для синхронизации и нажмите **Настройка закончена**.

Синхронизация сообщений эл. почты Exchange ActiveSync

Для программы Exchange ActiveSync можно настроить автоматическую проверку новых сообщений эл. почты Exchange ActiveSync.


1. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ и затем нажмите **Настройка** > **Синхронизация данных** > **Exchange ActiveSync**.
2. Нажмите **Расписание** и затем нажмите интервал времени, с которым хотите проверять новые сообщения эл. почты.

Совет Внизу экрана Exchange ActiveSync нажмите **“Синхронизировать сейчас”**, чтобы вручную проверить новые сообщения эл. почты.

Изменение настроек Exchange ActiveSync

1. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ и затем нажмите **Настройка** > **Синхронизация данных** > **Exchange ActiveSync**.
2. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка**.
3. Измените общие настройки и настройки почты и календаря в соответствии с вашими предпочтениями.
4. По завершении нажмите НАЗАД.

Создание и отправка сообщений эл. почты

1. Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Почта**.
2. В экране “Входящие” учетной записи эл. почты нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Написать**.



Совет Чтобы переключиться на другую учетную запись эл. почты, в верхнем правом углу нажмите .



3. В поле **Кому** введите адрес эл. почты получателя сообщения. По мере ввода информации в экране будут показываться совпадающие контакты. Нажмите получателя или продолжайте вводить адрес эл. почты. Если отправляете сообщение нескольким получателям, то разделяйте их адреса эл. почты запятыми. Для сообщения можно указать сколько угодно получателей.

- Советы**
- Чтобы отправить копию или скрытую копию (СК) сообщения другим получателям, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Добавить получателя > Копия или СК**.
 - Если вы настроили учетную запись Exchange ActiveSync, то нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Добавить получателя > Кому > Справочник организации**, чтобы добавить получателей из контактов учетной записи Exchange ActiveSync.
4. Введите тему и затем создайте сообщение. Нажмите **Отправить**.

Примечание Нажмите **“Сохранить черновик”**, чтобы сохранить сообщение как черновик.

Просмотр и ответ на сообщения эл. почты

1. Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Почта**.
2. В экране “Входящие” учетной записи эл. почты нажмите сообщение, которое хотите просмотреть.
Совет Чтобы переключиться на другую учетную запись эл. почты, в верхнем правом углу нажмите .
3. Нажмите **Ответить** или **Ответить всем**, чтобы ответить на сообщение эл. почты.

Сообщения эл. почты учетной записи Exchange ActiveSync можно пометить. Чтобы пометить сообщение эл. почты во время его просмотра, нажмите белый флажок () в верхнем правом углу экрана. После пометки сообщения цвет флажка изменится на красный ()

Управление сообщениями эл. почты

Фильтрация входящих сообщений

Нажмите вкладку внизу экрана, чтобы отфильтровать входящие сообщения эл. почты по конкретным пользователям, беседам или по прикрепленным файлам.

Количество непрочитанных сообщений эл. почты.

Беседы


Отображение сообщений эл. почты в виде бесед.

Сообщения эл. почты, которыми вы обмениваетесь, группируются по темам, указанным в строке темы.

Нажмите сообщение эл. почты, чтобы показать сообщения этой беседы.

Входящие

Показ сообщений эл. почты в виде отдельных элементов.

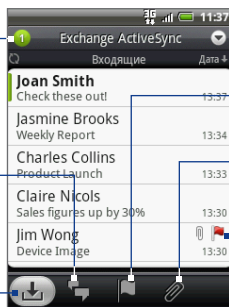

Отмечено (только Exchange ActiveSync)

Показ всех сообщений эл. почты, помеченных флажками.

Вложения

Показ всех сообщений эл. почты, в которых есть вложения.

Отмеченное сообщение эл. почты (только Exchange ActiveSync)

Сортировка сообщений

1. В экране "Входящие" учетной записи эл. почты нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Упорядочить**.
2. Выберите один из следующих способов сортировки:
 - **Дата (Самое последнее/Самое старое)** Сортировка сообщений эл. почты по времени их получения.
 - **Тема (А-Я/Я-А)** Сортировка сообщений эл. почты по теме в алфавитном порядке.
 - **Отправитель (А-Я/Я-А)** Сортировка сообщений эл. почты по отправителю в алфавитном порядке.
 - **Размер (Максимальный/Минимальный)** Сортировка сообщений эл. почты по размеру файла.


Удаление сообщения

1. В экране “Входящие” учетной записи эл. почты нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите удалить.
2. В меню нажмите **Удалить**. Увидев запрос на подтверждение удаления, нажмите **ОК**.

Удаление нескольких сообщений

1. В экране “Входящие” учетной записи эл. почты нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удалить**.
2. Нажмите сообщения эл. почты, которые хотите удалить, и нажмите **Удалить**.


Изменение параметров учетной записи эл. почты

1. Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую хотите изменить.
3. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Дополнительно > Настройка**.


Параметры учетной записи	Изменение данных учетной записи эл. почты (имя, адрес эл. почты, пароль и описание).
Общие настройки	Установка размера шрифта для чтения сообщений эл. почты, включение, отключение или настройка подписи, установка учетной записи эл. почты для использования по умолчанию и задание места для сохранения вложений эл. почты.
Отправить и получить	Установка максимального размера файла принимаемого сообщения эл. почты, частоты проверки почты и количества новых сообщений эл. почты. Можно также настроить отправку самому себе скрытых копий отправляемых вами сообщений эл. почты.
Настройка уведомлений	Настройка параметров уведомлений для эл. почты.
Удалить уч. запись	Нажмите, чтобы удалить уч. запись эл. почты.

4. Нажмите **НАЗАД**, чтобы сохранить изменения.

Отправка приглашения на собрание (только Exchange ActiveSync)

1. Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись Exchange ActiveSync.
3. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Дополнительно > Создать приглашение на собрание**.
4. Введите сведения о собрании и нажмите **Отправить**.

Удаление учетной записи эл. почты

1. Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую хотите удалить.
3. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Дополнительно > Настройка > Удалить уч. запись**.

Добавление виджета “Почта”

Добавьте виджет “Почта”, чтобы просматривать сообщения эл. почты POP3/IMAP или Exchange ActiveSync на Начальном экране. Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета НТС” в Главе 1.

Глава 6 - Подключения

6.1 Подключение к Интернету

Сетевые возможности вашего телефона позволяют подключаться к Интернету по сетям мобильной связи (GPRS/3G/EDGE) или Wi-Fi.

6.2 GPRS/3G/EDGE

При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будут настроены параметры подключения к сети GPRS/3G/EDGE вашего оператора связи.

Проверка используемого сетевого подключения

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки сотовой сети** > **Операторы связи** или **Точки доступа (APN)**.

Включение и выключение GPRS/3G

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ** и затем нажмите **Настройка** > **Настройки беспроводных модулей**.
2. Установите флажок **Мобильная сеть**, чтобы включить канал данных; снимите этот флажок, чтобы отключить канал данных.

Создание новой точки доступа

Когда в телефоне захотите добавить другое подключение к сети GPRS/3G/EDGE, у своего оператора связи узнайте имя точки доступа (APN) и параметры (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки сотовой сети** > **Точки доступа (APN)**.
3. В экране “Имена точек доступа” нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Новая точка доступа**.
4. В экране “Сменить точку доступа” введите параметры APN. Чтобы изменить значение параметра APN, нажмите его.
5. Закончив настройку новой точки доступа, нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Сохранить**.

6.3 Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает беспроводной доступ к Интернету на расстоянии до 100 метров. Чтобы в телефоне использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot).

Примечание Доступность и диапазон сигнала Wi-Fi в телефоне зависят от инфраструктуры и объектов, через которые проходит сигнал.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ** и затем нажмите **Настройка** > **Настройки беспроводных модулей**.
2. Установите флажок **Wi-Fi**, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.

3. Нажмите **Настройки Wi-Fi**. В разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищенная сеть).
4. Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, нажмите ее. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Чтобы подключиться к защищенной сети, введите аутентификационные данные (код WEP, пароль, имя пользователя, сертификат и/или пароль сертификата) и затем нажмите **Подключить**.

- Примечания**
- При следующем подключении телефона к защищенной беспроводной сети, к которой вы уже подключались прежде, вам не нужно будет снова вводить аутентификационные данные, если только перед этим вы не провели в телефоне сброс до заводских настроек.
 - Сети Wi-Fi обнаруживаются автоматически, т.е. для подключения телефона к сети Wi-Fi не нужно производить никаких дополнительных действий. Для некоторых закрытых беспроводных сетей может понадобиться ввод имени пользователя и пароля.

Подключение к сети Wi-Fi с защитой по протоколу EAP-TLS



Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, защищенной по протоколу EAP-TLS, сначала нужно в телефоне установить сетевой сертификат (файл с расширением .pfx).

1. Сохраните этот файл сертификата в корневую папку на карте microSD.
2. В экране “Настройки беспроводных модулей” нажмите **Настройки Wi-Fi** и затем нажмите МЕНЮ.
3. Нажмите **Дополнительные функции > Сертификаты безопасности**, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Добавить сертификат**.
4. Выберите сетевой сертификат, необходимый для подключения к сети, защищенной по протоколу EAP-TLS.
5. Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, выполните действия, описанные в предыдущем разделе.

Проверка состояния беспроводной сети

Есть несколько способов проверки текущего состояния беспроводного подключения:


- **Строка состояния**

Когда телефон подключен к беспроводной сети, в строке состояния появляется значок Wi-Fi (), указывающий (по количеству горящих полосок) приблизительную мощность сигнала. Если в настройках Wi-Fi включен параметр **Уведомления о сетях**, то значок будет отображаться в строке состояния каждый раз, когда телефон обнаружит доступную беспроводную сеть в зоне действия .

- **Сети Wi-Fi**

В экране “Настройки беспроводных модулей” нажмите **Настройки Wi-Fi**, затем нажмите беспроводную сеть, к которой сейчас подключен телефон.

Откроется окно, в котором будут показаны имя сети Wi-Fi, ее состояние, скорость, мощность сигнала и так далее.

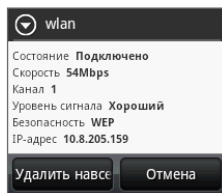

Примечание Если хотите в телефоне удалить настройки беспроводной сети, то в этом окне нажмите **Удалить навсегда**. При последующем подключении к этой беспроводной сети вам будет нужно снова настроить ее параметры.

Подключение к другой сети Wi-Fi

1. В экране “Настройки беспроводных модулей” нажмите **Настройки Wi-Fi**. Обнаруженные сети Wi-Fi будут показаны в разделе сетей Wi-Fi.

Совет Чтобы вручную провести поиск доступных сетей Wi-Fi, в экране настроек Wi-Fi нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Поиск**.

2. Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi, нажмите ее.

Примечание Если в списке обнаруженных сетей отсутствует беспроводная сеть, к которой вы хотите подключиться, то прокрутите по экрану вниз и затем нажмите **Добавить сеть Wi-Fi**. Введите настройки беспроводной сети и затем нажмите **Сохранить**.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

В телефоне можно добавлять и настраивать виртуальные частные сети (VPN), чтобы подключаться к защищенным локальным сетям (например, к сети вашей организации) и обращаться к их внутренним ресурсам.

Прежде чем продолжить

- Узнайте у вашего сетевого администратора параметры входа в защищенную сеть (учетные данные для авторизации и/или сертификаты безопасности).
- Ваш сетевой администратор объяснит вам, как загрузить и установить эти сертификаты с веб-сайта или другим способом. Перед загрузкой и/или установкой сертификатов в телефон в нем нужно настроить безопасное хранилище учетных данных.


Для доступа к хранилищу учетных данных в телефоне нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка > Безопасность** и затем нажмите **Установить пароль**. Установив пароль, установите флажок **Использовать безопасное хранилище учетных данных**. Все загруженные и установленные вами сертификаты безопасности сохраняются в телефоне в хранилище учетных данных.

Добавление сети VPN


1. Нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ** и затем нажмите **Настройка > Настройки беспроводных модулей > Настройка VPN**.
2. Нажмите **Добавить VPN**, затем нажмите тип сети VPN, которую хотите добавить.

3. Нажмите **Настройка VPN** и настройте параметры безопасного подключения, используя данные, полученные у вашего сетевого администратора.
4. По завершении нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Сохранить**. Эта сеть VPN будет добавлена в раздел сетей VPN в экране **Настройка VPN**.

Подключение к сети VPN

1. Нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ** и затем нажмите **Настройка > Настройки беспроводных модулей > Настройка VPN**.
2. В **разделе сетей VPN** нажмите сеть VPN, к которой хотите подключиться.
3. В ответ на запрос введите свои учетные данные для авторизации и нажмите **Подключить**.
После подключения в строке заголовка в области уведомлений появится значок подключения к сети VPN ().
4. Откройте программу Браузер для доступа к ресурсам вашей корпоративной сети, таким как внутренние порталы. Дополнительные сведения см. в разделе “Браузер”.

Отключение от сети VPN

Откройте панель Уведомления и нажмите подключение к сети VPN, от которой хотите отключиться. После отключения в строке заголовка в области уведомлений появится значок отключения от сети VPN ().

Добавление виджетов канала данных и Wi-Fi

Добавьте на Начальный экран виджет канала данных и/или Wi-Fi, чтобы быстрее включать или выключать эти подключения. Нажмите виджет, чтобы включить или выключить подключение.

Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета НТС” в Главе 1.


6.4 Программа Браузер

Чтобы начать путешествие по Интернету, откройте приложение **Браузер**. Программа Браузер полностью оптимизирована и содержит усовершенствованные функции, позволяющие в телефоне с удобством просматривать веб-страницы.

Примечание Для доступа к Интернету требуется активный канал данных (3G/GPRS) или подключение по Wi-Fi.


Открытие программы Браузер

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите **ДОМОЙ** и затем нажмите **Браузер**.
- Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Браузер**.

Переход на веб-страницу

1. В экране программы Браузер нажмите **МЕНЮ**, а затем нажмите поле URL вверху экрана.
2. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.
3. Нажмите **Перейти**.

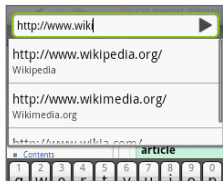

Установка начальной страницы

1. Нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Дополнительно > Настройка > Выбрать главную страницу**.
2. В экране “Установить начальную страницу” выберите страницу, которую хотите использовать в качестве начальной.

Изменение ориентации экрана

В телефоне ориентация экрана меняется автоматически в зависимости от того, как вы его держите.

Примечание Чтобы ориентация изменялась автоматически, установите флажок **Ориентация**, предварительно нажав **ДОМОЙ > МЕНЮ > Настройка > Звук и изображение**.


Просмотр веб-страниц в обычном режиме

По умолчанию программа Браузер отображает веб-страницы в режиме для мобильных устройств (если он предусмотрен). Для просмотра веб-страниц в обычном режиме, когда открыт экран обозревателя, нажмите МЕНЮ, затем нажмите **Дополнительно > Настройка** и снимите флажок **Вид моб.**

Перемещение по веб-странице

Для перемещения по веб-странице и просмотра других ее участков проводите пальцем по экрану в нужном направлении.

Для прокрутки по вертикали проводите пальцем вверх или вниз.

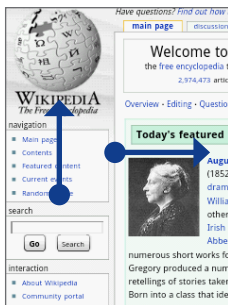

Для прокрутки по горизонтали проводите пальцем влево или вправо.

Увеличение или уменьшение масштаба веб-страницы

Чтобы включить органы управления масштабом, проведите пальцем по экрану в одном направлении.




Открытие нового окна обозревателя

Откройте несколько окон обозревателя, чтобы удобнее переключаться между разными веб-сайтами. Можно открыть до 4 окон обозревателя.

1. В окне обозревателя нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Окна**.
2. Нажмите **+**.
Откроется новое окно обозревателя на начальной странице.
3. Нажмите МЕНЮ, чтобы вверху экрана открыть поле URL-адреса и в нем ввести веб-адрес. Дополнительные сведения см. в разделе "Переход на веб-страницу".

Переключение между окнами обозревателя

1. В окне обозревателя нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Окна**.
2. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите окно обозревателя, которое хотите просмотреть.

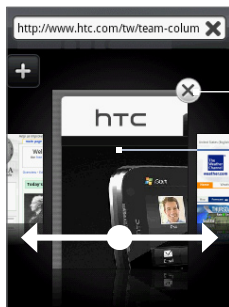


Нажмите, чтобы закрыть веб-страницу.

Нажмите, чтобы показать веб-страницу во весь экран.

Поиск текста на веб-странице


1. При просмотре веб-страницы нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Дополнительно > Найти на странице**.
2. Введите искомый текст. По мере ввода символов в экране совпадающий текст будет выделяться подсветкой.
3. Нажмите НАЗАД, чтобы скрыть клавиатуру и показать больше элементов с совпадающим текстом.
4. Для перехода к предыдущему или следующему совпадающему тексту нажимайте стрелку влево или вправо.

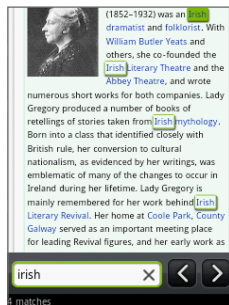

Выделение ссылок на веб-страницах

Выделяйте ссылки на веб-странице с помощью джойстика. При выделении ссылки обводятся цветным контуром.

Today's featured article



Augusta, Lady Gregory (1852–1932) was an Irish dramatist and folklorist. With William Butler Yeats and others, she co-founded the Irish Literary Theatre, which became the Abbey Theatre, and wrote numerous short works for both companies. Lady Gregory produced a number of books of retellings of stories taken from Irish mythology. Born into a class that identified closely with British rule, her conversion to cultural nationalism, as evidenced by her writings, was emblematic of many of the changes to occur in Ireland during her lifetime. Lady Gregory is mainly remembered for her work behind Irish Literary Revival. Her home at Coole Park, County Galway served as an important meeting place for leading Revival figures, and her early work as a member of the board of the Abbey was at least

Ссылка не выделена

Ссылка выделена

Ссылка**Действия**

Адрес веб-страницы (URL)

- Нажмите ссылку, чтобы открыть веб-страницу.
- Нажмите и удерживайте ссылку, чтобы открыть меню, команды которого позволяют открыть ссылку, сохранить ее в закладках, скопировать в буфер обмена или отправить по эл. почте.

Адрес эл. почты

- Нажмите, чтобы отправить сообщение по адресу эл. почты.
- Нажмите и удерживайте, затем в меню выберите **Копировать**, чтобы скопировать адрес эл. почты в буфер обмена. Адрес эл. почты можно будет вставить из буфера позже - при создании нового контакта или при отправке нового сообщения эл. почты.

Программа Браузер также распознает некоторые телефонные номера и адреса, по которым можно позвонить или найти адрес в программе Карты Google. Распознанные телефонные номера и адреса при наведении на них выделяются зеленой подсветкой.

Ссылка	Действия
Адрес места	Нажмите адрес, чтобы открыть программу Карты Google и показать адрес на карте.
Телефонный номер	Нажмите, чтобы открыть экран Телефон и позвонить по телефонному номеру.

Совет Если ссылки слишком мелкие для нажатия прямо в экране, то выделите их с помощью джойстика, затем либо нажмите кнопку ВВОД, чтобы открыть ссылку, либо нажмите и удерживайте кнопку ВВОД, чтобы выбрать нужный пункт в меню.

Загрузка веб-приложений

Прежде чем загрузить веб-приложение, нужно сначала разрешить загрузку в настройках телефона.

1. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите **Настройка > Приложения**.
2. Установите флажок **Неизвестные источники**.
3. Когда откроется диалоговое окно “Внимание!”, нажмите **ОК**.

Примечание Все загружаемые приложения сохраняются на карту памяти. Перед загрузкой приложения из Интернета проверьте, вставлена ли карта памяти в телефон. Порядок установки карты памяти описан в Главе 1.

Внимание! Загружаемые из Интернета приложения могут быть из неизвестных источников. Для защиты телефона и личных данных загружайте приложения только из заслуживающих доверия источников, например, Android Market. Подробные сведения см. в разделе “Android Market” в Главе 8.

Нажмите, чтобы проверить ваши загрузки.


В экране обозревателя нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Дополнительно > Загрузки**.

Управление закладками

В телефоне можно сохранять неограниченное количество закладок.

Сохранение закладки на веб-страницу

1. В окне обозревателя перейдите на веб-страницу, которую хотите сохранить в закладках.
2. Нажмите МЕНЮ, затем нажмите **Создать закладку**. Откроется экран “Создать закладку”.
3. При необходимости измените **Имя** закладки и затем нажмите **Готово**.

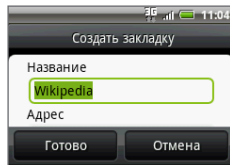

Открытие закладки

1. В экране программы Браузер нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Закладки**.
2. Выделите закладку, проведя по ней пальцем справа налево.
3. Когда нужная ссылка будет выделена, нажмите ее, чтобы открыть.

По умолчанию показывается моментальный снимок соответствующей веб-страницы, помогающий выбрать нужную закладку. Для переключения между “визуальными” закладками и списком закладок нажмите МЕНЮ и затем выберите **Список** или **Эскизы**.

Изменение закладки

1. В экране программы Браузер нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Закладки**.
2. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Изменить**.
3. Проводя пальцем справа налево, выделите ссылку, которую хотите изменить.
4. Когда нужная ссылка будет выделена, нажмите ее, чтобы изменить.
5. Внесите изменения и нажмите **Готово**.

Совет При просмотре закладок в режиме **Список** нажмите и удерживайте закладку, которую хотите изменить, в затем нажмите **Изменить закладку**, чтобы изменить ее.

Настройка параметров программы Браузер

В программе Браузер можно нужным пользователю образом настроить параметры дисплея, конфиденциальности и безопасности. В экране программы Браузер нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Дополнительно > Настройка**.

6.5 Bluetooth

Bluetooth - это технология беспроводной связи с малым радиусом действия, которая позволяет устройствам, поддерживающим технологию Bluetooth, обмениваться информацией на расстоянии примерно 8 метров без физического подключения друг к другу. Ваш телефон поддерживает следующие профили Bluetooth: **Гарнитура, Работа без помощи рук, A2DP и AVRCP**.

В вашем телефоне технологию Bluetooth можно использовать в трех разных режимах:

- **Вкл.** Функция Bluetooth включена. Ваш телефон может обнаруживать другие Bluetooth-устройства, но не наоборот.
- **Видимый.** Функция Bluetooth включена, и все другие устройства Bluetooth могут обнаружить ваш телефон.
- **Выкл.** Функция Bluetooth выключена. В этом режиме нельзя ни передавать, ни получать данные с помощью Bluetooth.

- Примечания**
- По умолчанию функция Bluetooth отключена. Если ее включить, а затем выключить телефон, то функция Bluetooth тоже выключится. При следующем включении телефона функция Bluetooth автоматически включится.
 - Выключайте Bluetooth для экономии заряда аккумулятора или в ситуациях, когда использование беспроводной связи запрещено, например, на борту самолета или в больницах.

Включение Bluetooth и возможности обнаружения телефона

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Настройки беспроводных модулей**, затем установите флажок **Bluetooth**, чтобы включить функцию Bluetooth. После включения функции Bluetooth в строке состояния появится значок (📶).
3. Нажмите **Настройки Bluetooth**, затем установите флажок **Видимый**, чтобы другие устройства Bluetooth могли обнаружить ваш телефон в зоне действия.

Важно! Режим видимости в телефоне будет включен не более двух минут.

Изменение имени телефона

Имя телефона идентифицирует его в сети Bluetooth.

1. Убедитесь, что функция Bluetooth включена.
2. В экране **Настройки беспроводных модулей** нажмите **Настройки Bluetooth** > **Имя устройства**.
3. В диалоговом окне введите имя телефона и нажмите **ОК**.

Сопряжение и подключение гарнитуры Bluetooth или автомобильного комплекта


К телефону можно подключать гарнитуру Bluetooth или автомобильный комплект Bluetooth, чтобы через них слушать музыку, отвечать на звонки и/или звонить другим. Перед использованием гарнитуры Bluetooth или автомобильного комплекта нужно сначала обеспечить их сопряжение с телефоном.


1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Bluetooth** и затем установите флажок **Bluetooth**.

3. Нажмите **Поиск устройств**. Телефон начнет поиск устройств Bluetooth в зоне действия и покажет все обнаруженные устройства в разделе “Устройства Bluetooth”.

- Советы**
- Если не найдете нужное устройство в списке, то нажмите **Поиск устройств**, чтобы провести повторный поиск.
 - Проверьте, чтобы в устройстве Bluetooth, с которым хотите установить сопряжение, был включен режим видимости. Порядок включения режима видимости в устройстве Bluetooth см. в его документации.
4. В списке нажмите имя гарнитуры или автомобильного комплекта, чтобы начать сопряжение.

Примечание Для сопряжения с некоторыми устройствами Bluetooth требуется ввод кода связи. В качестве такого кода связи попробуйте ввести “0000”. Если этот код не подойдет, то найдите верный код связи в документации на устройство Bluetooth.

5. Состояние сопряжения и подключения будет показано в списке “Устройства Bluetooth” под именем беспроводной гарнитуры или автомобильного комплекта. После подключения к телефону беспроводной гарнитуры или автомобильного комплекта Bluetooth в строке состояния появится значок Bluetooth-подключения (). Теперь через гарнитуру или автомобильный комплект можно слушать музыку, звонить и/или отвечать на звонки.

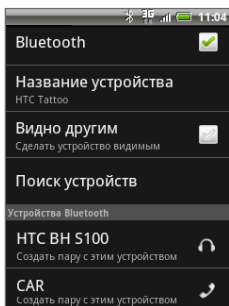

Указывает на то, что устройство является стереофонической Bluetooth-гарнитурой, которую можно использовать для прослушивания музыки.

Указывает на то, что устройство является монофонической Bluetooth-гарнитурой, с помощью которой можно звонить и отвечать на вызовы.

- Примечания**
- Сопряжение двух Bluetooth-устройств выполняется только один раз. После сопряжения эти устройства смогут обнаруживать друг друга и обмениваться информацией без повторного ввода кода связи.
 - При сопряжении со второй гарнитурой, когда к телефону подключена первая, первая гарнитура будет отключена. Чтобы снова переключиться на первую гарнитуру, ее будет нужно еще раз вручную выбрать в списке “Устройства Bluetooth”.

Отключение гарнитуры Bluetooth или автомобильного комплекта

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Bluetooth**.
3. Откройте раздел **Устройства Bluetooth**, затем нажмите и удерживайте подключенную беспроводную гарнитуру или автомобильный комплект.
4. Нажмите **Отключить**.

Нажмите **Отключить и отменить сопряжение**, если хотите стереть в телефоне все сведения о сопряжении с беспроводной гарнитурой или автомобильным комплектом. При последующем подключении к этим устройствам Bluetooth вам будет снова предложено ввести код связи.

Добавление виджета “Bluetooth”

Добавьте виджет “Bluetooth” на Начальный экран, чтобы быстрее включать и выключать функцию Bluetooth.

Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета HTC” в Главе 1.

6.6 Использование телефона в качестве модема

В местах, где у компьютера нет доступа к Интернету, компьютер можно подключить к Интернету, используя подключение телефона по каналу данных (например, 3G) или по Wi-Fi.

Важно! Чтобы использовать телефон в качестве модема, сначала нужно установить программу HTC Sync. Подробные сведения см. в разделе “Программа HTC Sync” в Главе 9.

Примечание Нужно вставить SIM-карту в телефон, чтобы использовать его в качестве модема.

1. Убедитесь в том, что в телефоне включен канал данных. Порядок включения канала данных в телефоне см. ранее в этой главе в разделе “Включение и выключение GPRS/3G”.
2. Подключите телефон к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
3. В открывшемся диалоговом окне “Выберите тип по умолчанию” выберите **Общий доступ к мобильной сети** и затем нажмите **Готово**.

Примечание При использовании режима “Общий доступ к сети мобильной связи” функция USB-накопителя отключается. Кроме того, вы не сможете использовать программу HTC Sync.


Глава 7 - Камера и мультимедиа

7.1 Фотокамера и видеокамера

Используйте программу **Фотокамера** для фотосъемки, а программу **Видеокамера** - для видеосъемки. Телефон оснащен 3,2-мегапиксельной камерой, обеспечивающей высокую четкость и резкость фотоснимков и видеозаписей.

Важно! Перед использованием программы Камера или Видеокамера нужно вставить карту памяти. Все снимки и видеозаписи, сделанные камерой телефона, сохраняются на карту памяти. Порядок установки карты памяти в телефон описан в Главе 1.

Открытие программы Камера или Видеокамера

Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Камера**, если хотите сделать фотоснимки, или **Видеокамера**, если хотите снять видео.


При запуске программы Камера ориентация экрана устанавливается в зависимости от того, как вы держите телефон. При фотосъемке портретов держите телефон вертикально, а при фотосъемке пейзажей - горизонтально. В режиме видеокамеры экран автоматически переключается в горизонтальную ориентацию.

Совет Во время использования программы Камера или Видеокамера можно легко переключаться в другой режим съемки. Подробности см. в этой главе в разделе “Изменение режимов съемки”.

Оставшееся количество снимков*



Открытие программы Альбомы. Подробности см. в этой главе в разделе “Альбомы”.

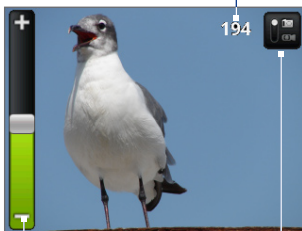


Регулятор Масштаб.

Появляется при проведении пальцем вверх или вниз по экрану видоискателя камеры; пропадает через несколько секунд.

Текущий режим съемки
Нажмите для переключения между режимами Фото и Видео.

* В режиме Видео указывает длительность записи.

Изменение режимов съемки

Телефон предлагает 2 режима съемки: **Фото** и **Видео**. Для переключения между режимами Фото и Видео в экране нажмите .

Фотосъемка

1. Переключитесь в режим съемки **Фото**.
2. Скомпонуйте кадр в экране.

Совет Для изменения масштаба проведите палец вверх или вниз по экрану видеосъемателя камеры, чтобы открыть регулятор Масштаб, затем сдвиньте ползунок регулятора Масштаб вверх или вниз. Для увеличения или уменьшения масштаба можно также нажимать кнопки джойстика вверх/вниз (в горизонтальной ориентации).

3. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку ВВОД.

Видеосъемка

1. Переключитесь в режим съемки **Видео**.
2. Скомпонуйте кадр в экране.
3. Чтобы начать запись видео, нажмите кнопку ВВОД. Нажмите ВВОД еще раз, чтобы остановить запись видео.




Экран просмотра

После фото- или видеосъемки в экране просмотра можно просматривать, сохранять, отправлять или удалять фотоснимки или видеозаписи, нажимая кнопки внизу экрана.

Отправка сделанного снимка или видеозаписи в сообщении эл. почты или MMS, выгрузка на Flickr или отправка ссылки с помощью программы Реер.

Просмотр Просмотр сделанного снимка или видеозаписи в программе Альбомы.

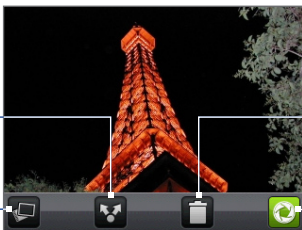


Удаление сделанного снимка или видеозаписи.

Возврат в экран видеискателя программы Камера или Видеокамера.

Панель меню программы Камера

Панель меню программы Камера позволяет регулировать основные настройки камеры и открывать окна дополнительных настроек камеры.

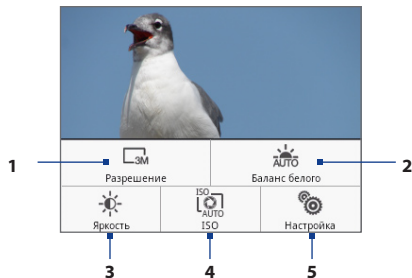

Нажмите, чтобы открыть “Панель меню”

В экране программы Камера нажмите МЕНЮ.

- 1 Разрешение** Нажмите, чтобы изменить разрешение (размер записываемого изображения).

- 2** **Баланс белого** Нажмите, чтобы отрегулировать баланс белого. Подстройка баланса белого под текущие условия освещения позволяет камере точнее передавать цвета. В число настроек баланса белого входят: **Авто**, **День**, **Облачно**, **Лампа накаливания** и **Флуоресц. лампа**.
- 3** **Яркость** Нажмите, чтобы открыть шкалу Яркость и отрегулировать яркость. На шкале Яркость нажмите , чтобы уменьшить, или , чтобы увеличить уровень яркости. Нажмите за пределами шкалы Яркость, чтобы применить изменение.
- 4** **ISO** Для уровня ISO вручную установите значение **100**, **200**, **400** или **800** либо снова установите значение **Авто**. Более высокие значения ISO подходят для фотосъемки в условиях слабой освещенности.
Примечание Камера автоматически подстраивает уровень ISO до значений не более 400.
- 5** **Настройка** Нажмите, чтобы открыть дополнительные настройки камеры.

Заккрытие программы Камера

В экране программы Камера нажмите ДОМОЙ или НАЗАД.


7.2 Альбомы

Программа **Альбомы** позволяет просматривать фотоснимки и воспроизводить видеозаписи. Можно также просматривать свои снимки и снимки ваших друзей на Facebook или Flickr. Фотоснимки можно редактировать, устанавливать их в качестве фонового рисунка или фото контактов, а также отправлять друзьям.

Открытие программы Альбомы

Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Альбомы**.

Если вы сохранили файлы в папках (каталогах) на карте памяти, то программа Альбомы покажет эти папки как разные альбомы.

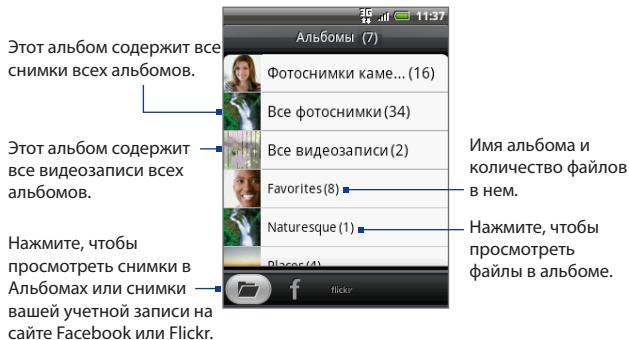

Во время просмотра снимков в программе Альбомы прокрутите экран, чтобы просмотреть другие альбомы.


- Примечания**
- Время загрузки всех снимков для показа в экране программы Альбомы зависит от количества снимков, сохраненных на карте памяти.
 - Для просмотра своих снимков на Facebook и Flickr нужно войти на эти веб-сайты под своей учетной записью.

Работа с фотоснимками

Сделанный фотоснимок можно просмотреть или отправить друзьям. Можно также просматривать свои снимки и снимки ваших друзей, опубликованные под учетными записями на веб-сайтах Facebook или Flickr.

Просмотр снимков в программе Альбомы

1. В экране программы Альбомы откройте вкладку Альбомы и затем нажмите альбом, снимки в котором хотите просмотреть.
2. Для перехода от снимка к снимку проводите пальцем по экрану. Нажмите эскиз, чтобы просмотреть его во весь экран.

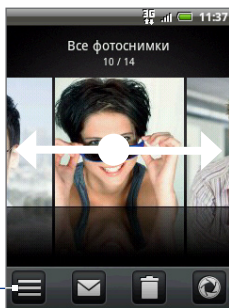

Нажмите для возврата
в экран Альбомы.

Совет Можно также настроить показ фотоснимков в виде эскизов. Чтобы просмотреть снимки в папке в виде эскизов, нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Сетка**.

Просмотр снимков под вашей учетной записью на Facebook или Flickr

1. В экране программы Альбомы откройте вкладку Facebook или Flickr.

Примечание При открытии вкладки Flickr программа может попросить вас разрешить клиенту HTC Flickr подключиться к веб-сайту Flickr. Для входа на веб-сайт Flickr под вашей учетной записью нужно дать такое разрешение.

2. В списке нажмите имя вашей учетной записи или учетной записи вашего друга, чтобы просмотреть снимки этой учетной записи.

Во время просмотра снимков во весь экран можно:

- Проводить пальцем справа налево или слева направо для просмотра следующего или предыдущего снимка.
- Нажмите кнопки джойстика влево или вправо, чтобы просмотреть предыдущий или следующий снимок в альбоме или в списке снимков.
- Нажать **МЕНЮ**, чтобы просмотреть снимки в режиме слайд-шоу, отправить снимок на веб-сайт, удалить или повернуть снимок и так далее.

Увеличение или уменьшение масштаба снимка

Во время просмотра снимков во весь экран появляются кнопки регулятора масштаба.



Нажмите, чтобы
уменьшить масштаб.

Нажмите, чтобы
увеличить масштаб.

Просмотр фотоснимка в горизонтальной ориентации

Чтобы просмотреть снимок в горизонтальном режиме, поверните телефон. Ориентация снимка автоматически меняется в соответствии с тем, как вы держите телефон в руке.

Примечание Чтобы ориентация изменялась автоматически, установите флажок **Ориентация**, сначала нажав **ДОМОЙ > МЕНЮ > Настройка > Звук и изображение**.

Порядок поворота снимка и его сохранения после поворота см. в разделе “Поворот снимка и его сохранение после поворота”.


Поворот снимка и его сохранение после поворота

1. Снимок, который хотите повернуть, откройте во весь экран
2. Нажмите МЕНЮ, нажмите **Повернуть**, а затем выберите вариант **Повернуть влево** или **Повернуть вправо**.

Примечание При каждом нажатии варианта команды Повернуть снимок будет поворачиваться на 90 градусов против часовой стрелки (Повернуть влево) или на 90 градусов по часовой стрелке (Повернуть вправо).

Обрезка снимка

1. При просмотре снимка во весь экран нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Дополнительно > Обрезать**. Появится инструмент обрезки.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы настроить размер рамки обрезки, нажмите и удерживайте ее край. Когда на границах рамки обрезки появятся стрелки, проведите пальцем внутрь или наружу от центра обрезаемого фрагмента, чтобы изменить размер рамки.
 - Чтобы переместить рамку обрезки в другое место снимка, нажмите и удерживайте ее и затем перетащите пальцем в нужное место.

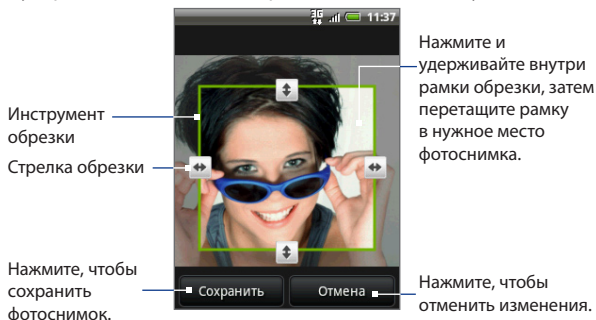


3. Нажмите **Сохранить**, чтобы изменения снимка вступили в силу.

Примечание Обрезанный снимок будет сохранен на карту памяти как копия. Исходный снимок останется таким, каким был.


Отправка снимков на Facebook

Чтобы выгружать снимки на веб-сайт Facebook, нужно зайти на него под своей учетной записью.

1. В экране программы Альбомы откройте альбом со снимками, которые хотите отправить.
2. Нажмите  и затем в меню **Отправить** нажмите **Facebook**.
3. Выберите снимки, которые хотите отправить, и нажмите **Далее**.
4. Добавьте (при желании) подпись для каждого снимка и затем нажмите **Загрузить**.
5. Выберите альбом, в который хотите выгрузить снимки, и установите параметры конфиденциальности для выгруженных снимков. Нажмите **Готово**.



Отправка снимков на Flickr

Чтобы выгружать снимки на веб-сайт Flickr, нужно зайти на него под своей учетной записью.


1. В экране программы Альбомы откройте альбом со снимками, которые хотите отправить.
2. Нажмите  и затем в меню **Отправить** нажмите **Flickr**.
3. Выберите снимки, которые хотите отправить, и нажмите **Далее**.
4. При желании измените имя файла и/или добавьте описание для каждого снимка и затем нажмите **Загрузить**.
5. Выберите альбом, в который хотите выгрузить снимки, и установите параметры конфиденциальности для выгруженных снимков. Нажмите **Готово**.

Отправка снимков на веб-сайт Picasa

Для выгрузки снимков на веб-сайт Picasa™ нужно войти в систему под учетной записью Google.

1. В экране программы Альбомы откройте альбом со снимками, которые хотите отправить.
2. Нажмите  и затем в меню **Отправить** нажмите **Picasa**.
3. Нажмите снимок, который хотите отправить.
4. Введите **Подпись** для снимка и выберите **Альбом**, в который хотите выгрузить снимок.
Совет Нажмите  чтобы создать новый альбом, в который хотите выгрузить снимок.
5. Нажмите **Загрузить**. Фотографии можно просматривать на веб-сайте <http://picasaweb.google.com>.

Отправка снимков с помощью программы обмена сообщениями

1. В экране программы Альбомы откройте альбом со снимками, которые хотите отправить.
2. Нажмите  и затем в меню **Отправить** нажмите **Сообщения** или **Почта**.
3. Выберите снимки, которые хотите отправить, и нажмите **Далее**.
4. Снимки будут автоматически добавлены как вложения к сообщению эл. почты или добавлены в MMS-сообщение.

Примечание При использовании программы **Почта**, если у вас несколько учетных записей эл. почты, будет использована учетная запись, выбираемая по умолчанию.

5. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.

Отправка снимков в службе Twitter

Для отправки снимков через службу Twitter можно использовать программу Peep. Дополнительные сведения о программе Peep см. в Главе 9.

1. В экране программы Альбомы откройте альбом со снимками, которые хотите отправить.
2. Выберите снимок, который хотите отправить, чтобы просмотреть его во весь экран.
3. Нажмите МЕНЮ, нажмите **Отправить**, а затем в меню **Отправить** нажмите **Реер**.
4. Снимок будет выгружен, а на экране будет показана ссылка в сообщении. Чтобы отправить сообщение, нажмите **Отправить**.

Работа с видеозаписями


Сделанную видеозапись можно просмотреть или отправить друзьям.

Просмотр видеозаписей

1. В главном экране Альбомы нажмите альбом видеозаписей, а затем нажмите нужную видеозапись, чтобы начать ее воспроизведение.
2. Для перехода от одной видеозаписи к другой проводите пальцем по экрану. Нажмите эскиз, чтобы просмотреть его во весь экран. При просмотре видеозаписей ориентация экрана автоматически станет горизонтальной.

Нажмите, чтобы воспроизвести видео в увеличенном или уменьшенном (по размеру экрана) масштабе.

Нажмите для возврата в альбом видеозаписей.

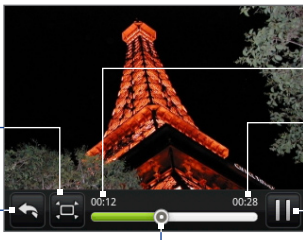


Сдвигайте влево для перемещения назад или вправо для перемещения вперед по видеозаписи.

Прошедшее время

Общая длительность видео

Нажимайте для попеременного переключения между воспроизведением и приостановкой видеозаписи.


Отправка видеозаписи с помощью программы **Сообщения**

1. В экране программы Альбомы откройте альбом с видеозаписями, которые хотите отправить.
2. Нажмите  и затем в меню **Отправить** нажмите **Почта**.
3. Выберите видеозаписи, которые хотите отправить, и нажмите **Далее**. Видеозаписи будут автоматически добавлены к сообщению эл. почты как вложения.

Примечание При использовании программы **Почта**, если у вас несколько учетных записей эл. почты, будет использована учетная запись, выбираемая по умолчанию.


4. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.

Отправка видеозаписи с помощью программы **Сообщения**

1. В экране программы Альбомы откройте альбом с видеозаписями, которые хотите отправить.
2. Нажмите  и затем в меню **Отправить** нажмите **Сообщения**.
3. Нажмите видеозапись, которую хотите отправить, и нажмите **Далее**. Видеозапись будет автоматически добавлена к MMS-сообщению.
4. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.

Выгрузка видеозаписей на YouTube

Видеозаписи можно выгружать на YouTube™ для общего просмотра. Перед этим в телефоне нужно создать учетную запись YouTube и выполнить вход на этот веб-сайт под этой учетной записью.

1. Во время просмотра видеозаписей в списке нажмите и удерживайте видеозапись, затем в меню выберите **Отправить**.
2. Нажмите  и затем в меню **Отправить** нажмите **YouTube**.
3. Введите **Название**, **Описание** и **Теги** для вашей видеозаписи. Установите флажок **Для всех**, если хотите, чтобы эту видеозапись могли смотреть все желающие.

4. Нажмите **Загрузить**.

Совет Чтобы проверить ход выгрузки, откройте панель Уведомления и затем нажмите **YouTube**. Порядок открытия панели Уведомления см. в Главе 1 в разделе “Открытие панели Уведомления”.

Добавление виджета Фотоальбом или Фоторамка

Добавьте виджет Фоторамка или Фотоальбом на Начальный экран, чтобы на нем просматривать один снимок или весь альбом. Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета HTC” в Главе 1.

Закрытие программы Альбомы

Чтобы закрыть программу Альбомы, в ее экране нажмите **ДОМОЙ** или **НАЗАД**.

7.3 Музыка

Программа **Музыка** воспроизводит цифровые звуковые файлы с карты памяти телефона. Программа Музыка воспроизводит только звуковые файлы, сохраненные на карте памяти телефона, поэтому перед открытием программы Музыка их нужно скопировать на карту памяти.

Копирование музыкальных файлов на карту памяти


1. Установите для карты памяти телефона режим USB-накопителя. Подробности см. в разделе “Подключение телефона к компьютеру” в Главе 1.
2. В компьютере укажите нужный диск USB и откройте его.
3. Создайте папку в корневой папке карты памяти (например, Музыка).

Совет Внутри созданной вами папки Музыка можно также создавать вложенные папки для упорядочивания музыкальных записей.

4. Скопируйте музыкальные файлы в созданную папку.

5. Скопировав музыкальные файлы, выполните правила операционной системы по отключению или извлечению накопителя, чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.
6. Отключите телефон от компьютера.

Открытие программы Музыка

Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Музыка**. Откроется экран Воспроизведение.


Воспроизведение музыки

Нажимайте для включения или отключения режима "в случайном порядке". (Серый цвет кнопки означает, что режим "в случайном порядке" выключен.)

Прошедшее время
Нажмите и перетащите, чтобы перейти к нужному фрагменту песни.




Нажмите, чтобы перейти в экран Библиотека

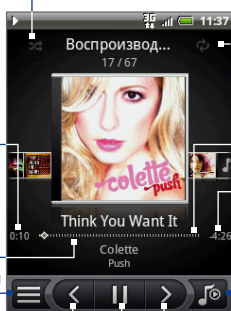Нажмите, чтобы перейти к предыдущей песне в списке Проигрывается.



Нажмите, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение песни.

Нажимайте для циклического переключения между режимами повтора:

-  Повтор всех песен
-  Повтор текущей песни
-  Без повтора

Индикатор выполнения

Оставшееся время

Нажимайте для переключения между экраном списка Проигрывается и экраном Воспроизведение.


Нажмите, чтобы перейти к следующей песне в списке Проигрывается.

Совет Для перехода к следующей или предыдущей песне в списке Проигрывается можно также проводить пальцем по экрану справа налево или слева направо.

Примечание Чтобы отрегулировать громкость воспроизведения, нажимайте кнопку **УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ** или **УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ**.


Прослушивание музыки в экране блокировки

Если во время прослушивания музыки телефон перейдет в режим ожидания и откроется экран блокировки, то для управления воспроизведением музыки нужно “разбудить” телефон, нажав кнопку **МЕНЮ** или **ОТБОЙ/ПИТАНИЕ**.

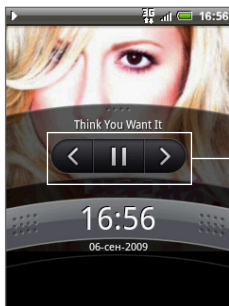


Нажмите, чтобы перейти к предыдущей песне, воспроизвести/приостановить музыкальную запись или перейти к следующей песне в списке Проигрывается.


Если органы управления воспроизведением не отображаются, то нажмите экран, чтобы показать их.

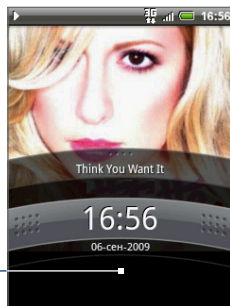

Библиотека


Музыкальные записи упорядочены по разным категориям, таким как Альбомы, Исполнители, Жанр, Композиторы и так далее. Выберите нужную категорию, открыв соответствующую ей вкладку внизу экрана. Чтобы в категории воспроизвести нужную песню, нажмите ее.

Чтобы открыть экран Библиотека, нажмите  в нижнем левом углу экрана Воспроизведение или экрана Проигрывается.

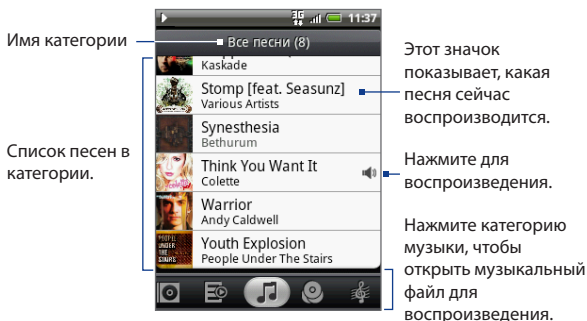

Создание списков воспроизведения

Используйте списки воспроизведения для упорядочивания музыкальных файлов. В телефоне можно создавать неограниченное количество списков воспроизведения.

1. В экране Библиотека перейдите к категории **Плейлисты** (.
2. Нажмите **Добавить список воспроизведения**.
3. Введите **Название плейлиста** и затем нажмите **Сохранить**.
4. Выберите категорию песен, добавляемых в список воспроизведения.

- Совет** Перейдите в категорию **Все песни**, чтобы показать все имеющиеся песни.
5. Нажмите и удерживайте песню, которую хотите добавить в список воспроизведения, затем нажмите **Добавить в плейлист**.
 6. Выберите список воспроизведения, в который хотите добавить песню.

Управление списками воспроизведения

Воспроизведение песен в списке воспроизведения


В экране “Списки воспроизведения” нажмите имя нужного списка воспроизведения и затем в нем нажмите нужную песню.

Добавление песен в список воспроизведения

1. В экране “Списки воспроизведения” нажмите список воспроизведения, в который хотите добавить песни.
 2. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Добавить песни**.
 3. Выберите категорию, в которую хотите добавить песни из списка воспроизведения.
- Совет** Перейдите в категорию **Все песни**, чтобы показать все имеющиеся песни.
4. Выберите песни, которые хотите добавить в список воспроизведения, и нажмите **Добавить**.

Совет Во время воспроизведения песни нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Добавить в список воспроизведения**, чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения.

Изменение порядка песен в списке воспроизведения

1. В экране “Списки воспроизведения” нажмите список воспроизведения, который хотите изменить.
2. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Изменить порядок**.
3. Нажмите и удерживайте  в конце названия песни, которую хотите переместить. Когда строка станет зеленой, перетащите ее на новое место и затем отпустите.
4. Нажмите **Готово**.

Удаление песни из списка воспроизведения

1. В экране “Списки воспроизведения” нажмите список воспроизведения, который хотите изменить.
2. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удалить песни**.
3. Выберите песни, которые хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Удаление списка воспроизведения

1. В экране “Списки воспроизведения” нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удалить списки воспроизведения**.
2. Выберите списки воспроизведения, которые хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Установка песни в качестве мелодии звонка

В телефоне песни можно использовать в качестве мелодии звонка.

1. В экране Библиотека выберите песню, которую хотите использовать в качестве мелодии звонка, и затем воспроизведите ее.
2. В экране Воспроизведение нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Уст. как звонок**.
3. В меню “Уст. как звонок” нажмите **Мелодия телефона** или **Мелодия звонка для контакта**.

Примечание Если выбрать вариант **Мелодия звонка для контакта**, то в следующем экране нужно будет выбрать контакты, для которых вы хотите установить эту песню.

Проверка добавления песни в качестве мелодии звонка

1. В Начальном экране нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка**.
2. В экране Настройка нажмите **Звук и изображение > Мелодия телефона**. Эта песня должна быть показана как выбранный вариант.

Добавление виджета “Музыка”

Добавьте виджет “Музыка” на Начальный экран, чтобы на нем управлять воспроизведением музыки. Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета HTC” в Главе 1.

7.4 Прослушивание FM-радио


Программа **FM-радио** позволяет слушать передачи FM-радиостанций в телефоне. Программа FM-радио использует прилагаемую проводную стереогарнитуру в качестве антенны, поэтому перед открытием этой программы вставьте штекер гарнитуры в аудиогнездо телефона.

Открытие программы FM-радио

Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **FM-радио**.

При первом запуске программы FM-радио она автоматически проведет поиск доступных FM-станций, сохранит их в качестве предустановок и включит первую найденную FM-станцию.

Совет Чтобы повторно провести поиск FM-станций и сохранить их, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Найти и сохранить**.

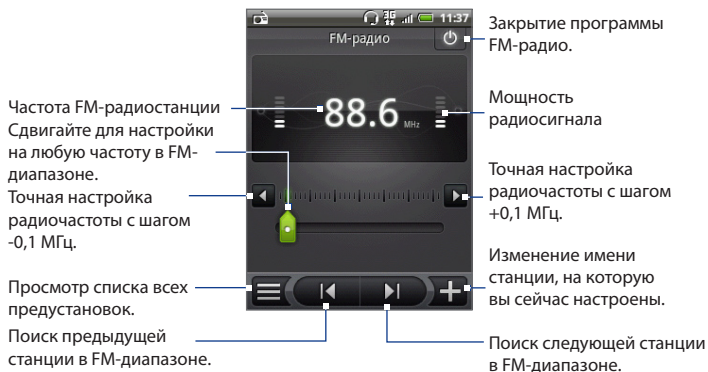


- Советы**
- Для регулировки громкости нажимайте кнопки **УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ** на боковом торце телефона.
 - Нажмите **МЕНЮ**, чтобы настроить другие параметры программы FM-радио.

Прслушивание настроенных FM-станций


Воспользуйтесь любым из следующих способов:

- В экране программы FM-радио нажмите **МЕНЮ** и затем выберите станцию, которую хотите слушать.
- Нажмите **◀**, чтобы перейти к предыдущей настроенной станции, или **▶**, чтобы перейти к следующей.

Добавление имен станций

1. Настройтесь на частоту нужной FM-станции и нажмите .
2. Введите имя для выбранной FM-станции и затем нажмите **Сохранить**.

Сворачивание окна программы FM-радио или ее закрытие

При нажатии кнопки НАЗАД программа продолжит работать в фоновом режиме, чтобы вы могли слушать радиопередачи, работая с другими программами. Чтобы закрыть программу FM-радио, нажмите  в верхнем правом углу экрана FM-радио.

Глава 8 - Программы Google

8.1 Вход в систему под учетной записью Google

Вход в систему под учетной записью Google позволяет синхронизировать Gmail/Почту Google, Календарь и контакты в телефоне с их аналогами в Сети. Вход в систему под учетной записью Google также необходим для использования таких служб Google, как Google Talk™ и Android Market.

Когда вы в первый раз включите телефон, система предложит вам войти под своей учетной записью Google.

1. В экране “Настройка учетной записи” нажмите **Учетная запись Google > Да > Далее**.
2. Нажмите **Вход**. Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите **Вход**. После входа в систему все сообщения эл. почты, контакты и события из календаря вашей учетной записи Google будут автоматически синхронизированы с вашим телефоном.

Примечание Нажмите **Создать**, если у вас еще нет учетной записи Google.

Восстановление пароля учетной записи Google

Если забудете свой пароль учетной записи Google, то сможете восстановить его, выполнив следующие действия:

1. В компьютере откройте веб-обозреватель и перейдите на веб-страницу <http://google.com/accounts>.
2. В правой части страницы нажмите **Я не могу получить доступ к моей учетной записи**.
3. В разделе **Выберите категорию своей проблемы** выберите **Я забыл свой пароль**.

4. Нажмите **Сбросить пароль сейчас** и затем выполните процедуру восстановления пароля.

8.2 Gmail

Gmail - это веб-служба эл. почты компании Google. Gmail настраивается при первоначальной настройке вашего телефона. В зависимости от ваших настроек синхронизации, Gmail в телефоне автоматически синхронизируется с почтой вашей учетной записи на веб-сайте Gmail. Дополнительные сведения о синхронизации см. в разделе "Синхронизация программ Google" в этой главе.

Открытие программы Gmail


Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Gmail**.

Папка (или Метка) и количество непрочитанных сообщений эл. почты.

Помеченное сообщение эл. почты. Выделите одно или несколько сообщений эл. почты, с которыми хотите выполнить действие.

Примечание: нужно включить функцию "Групповые операции". Прокрутка по списку сообщений:

- Проведите пальцем вверх/вниз по экрану.
- Нажимайте кнопки джойстика вверх/вниз.

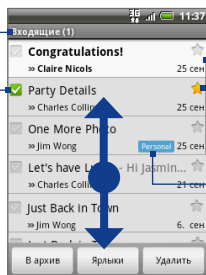

Непрочитанные сообщения отображаются жирным шрифтом.

Сообщение, помеченное звездочкой. Нажмите, чтобы добавить или удалить звездочку.

Метка сообщения.

Действия с помеченным сообщением(-ями) эл. почты. Этот пункт не будет показан, если в папке Входящие не выделено ни одного элемента.

В программе Gmail при запуске по умолчанию открывается экран Входящие со списком сообщений (далее по тексту - Входящие). Все получаемые сообщения эл. почты помещаются в папку Входящие.

Обновление программы Gmail

Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Обновить**, чтобы отправить и получить новые сообщения эл. почты и синхронизировать почту в телефоне с почтой в вашем почтовом ящике на веб-сайте Gmail.

Создание и отправка сообщений эл. почты


Порядок создания и отправки сообщения эл. почты

1. В экране Входящие нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Написать**.
2. В поле **Кому** введите адрес эл. почты получателя сообщения. Если отправляете сообщение нескольким получателям, то разделяйте их адреса эл. почты запятыми. Для сообщения можно указать сколько угодно получателей.

Примечание Чтобы отправить копию или скрытую копию (СК) сообщения другим получателям, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Добавить Копию/СК**.

3. Введите тему сообщения и затем создайте сообщение эл. почты.

Совет Чтобы к сообщению прикрепить снимок, нажмите МЕНЮ, затем нажмите **Прикрепить**. Выберите снимок, который хотите прикрепить, и нажмите **OK**.

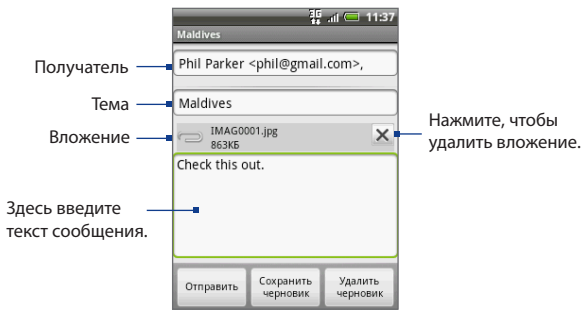


4. Создав сообщение эл. почты, нажмите **Отправить**.

Примечание Во время создания сообщения нажмите **Сохранить черновик** или нажмите кнопку НАЗАД, чтобы сохранить сообщение как черновик. Для просмотра черновиков сообщений в экране Входящие нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Просмотреть ярлыки > Черновики**.

Добавление подписи к сообщениям эл. почты

К отправляемым сообщениям эл. почты можно добавлять подпись.


1. В экране Входящие нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка > Подпись**.
2. В текстовом окне введите подпись и затем нажмите **ОК**.

Совет Можно создать подпись, состоящую из нескольких строк текста. Чтобы перейти на новую строку, в конце текстовой строки нажимайте  на экранной клавиатуре.

Просмотр отправленных сообщений

В экране Входящие нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Просмотреть ярлыки > Отправленные**.

Получение и чтение сообщений эл. почты

В зависимости от настроек уведомлений, получив новое сообщение эл. почты, телефон проиграет мелодию звонка, начнет вибрировать или кратковременно покажет сообщение эл. почты в строке состояния. Кроме того, в области уведомлений в строке состояния появится значок нового сообщения эл. почты () , уведомляющий о поступлении нового сообщения.


Примечание Дополнительные сведения о настройке уведомлений эл. почты см. в разделе “Настройка параметров Gmail” далее в этой главе.

Программа Gmail группирует каждое отправляемое вами сообщение со всеми ответами на него, которые вы получаете. Этот список сообщений разрастается по мере поступления новых ответов, чтобы всегда можно было понять контекст сообщений. Такое представление переписки часто называют веткой сообщений. При поступлении нового сообщения или изменении темы текущего сообщения открывается новая ветка.

Просмотр сообщений эл. почты

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите ДОМОЙ, затем нажмите и удерживайте строку состояния, а потом проведите пальцем вниз по экрану, чтобы открыть панель Уведомления. Нажмите новое сообщение эл. почты, чтобы просмотреть его.
- В экране Входящие нажмите непрочитанное сообщение эл. почты или ветку с непрочитанным сообщением эл. почты, чтобы просмотреть его.

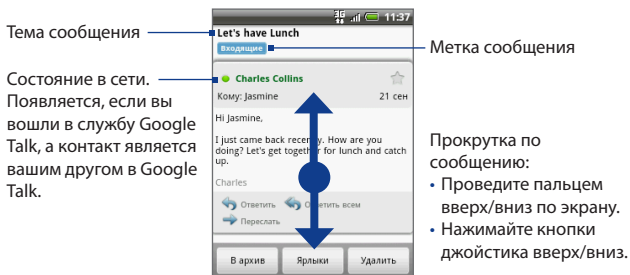


Поиск сообщений эл. почты

Можно вести поиск сообщений эл. почты по отправителю, слову в теме или по метке.

1. В экране Входящие нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Поиск**.
2. В окне поиска введите ключевое слово и нажмите **Поиск**.

Ответ на сообщение эл. почты или пересылка

1. В ветке сообщений прокрутите вниз до конца.
2. Нажмите **Ответить**, **Ответить всем** или **Переслать**.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Если решите выбрать пункт **Ответить** или **Ответить всем**, то введите ответное сообщение.
 - Если решите выбрать пункт **Переслать**, то укажите получателей сообщения.
4. Прокрутите вниз до конца сообщения и затем нажмите **Отправить**.

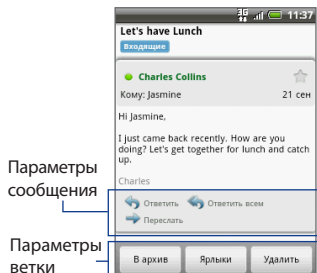

Управление ветками и сообщениями эл. почты

Ветки

В экране Входящие нажмите и удерживайте ветку, затем нажмите:

- **Прочитанные**, чтобы открыть сообщение эл. почты.
- **В архив**, чтобы архивировать ветку.
Совет Для показа архивированных сообщений в экране Входящие нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Просмотреть ярлыки > Вся почта**.
- **Игнорировать**, чтобы отключить ветку целиком.
Совет Если вы являетесь участником долгой и ненужной вам переписки, то можете “отключить” всю эту ветку, чтобы все будущие добавления к ней не попадали в вашу папку Входящие.
- **Отметить как прочитанное** или **Отметить как непрочитанное** (по желанию). В экране Входящие непрочитанные сообщения отображаются жирным шрифтом.
- **Удалить**, чтобы удалить ветку.
- **Пометить** или **Удалить пометку**, чтобы пометить ветку звездочкой или снять эту метку.
- **Изменить ярлыки**, чтобы добавить или изменить метку ветки.
Примечание Телефон не позволяет создавать метки; их можно создавать на веб-сайте Gmail.
- **Сообщить о спаме**, чтобы сообщить о беседе как о спаме.

Сообщения эл. почты

В ветке сообщений с помощью джойстика выберите заголовок эл. почты или сообщение, нажмите МЕНЮ и затем нажмите:

- **В архив**, чтобы архивировать сообщение эл. почты.
Совет Для показа архивированных сообщений в экране Входящие нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Просмотреть ярлыки > Вся почта**.

- **Пометить** или **Удалить пометку**, чтобы пометить ветку звездочкой или снять эту метку.
- **Отметить как прочитанное** или **Отметить как непрочитанное** (по желанию). В экране Входящие непрочитанные сообщения или ветки с непрочитанными сообщениями отображаются жирным шрифтом.
- **Изменить ярлыки**, чтобы добавить или изменить метку ветки.

Примечание Телефон не позволяет создавать метки; их можно создавать на веб-сайте Gmail.

- **Удалить**, чтобы удалить сообщение эл. почты.
- **Дополнительно** >
 - **Назад к “Входящим”**, чтобы вернуться в папку Входящие.
 - **Отключить**, чтобы отключить ветку целиком.
- **Совет** Если вы являетесь участником долгой и ненужной вам переписки, то можете “отключить” эл. почту, чтобы все будущие добавления к ней не попадали в вашу папку Входящие.
- **Сообщить о спаме**, чтобы сообщить о сообщении эл. почты как о спаме.

Настройка параметров Gmail

1. В экране Входящие нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка**.
2. Настройте следующие параметры:
 - **Подпись** Нажмите, чтобы ввести подпись, которая будет вставляться в конце ваших сообщений эл. почты.
 - **Подтверждать удаление** Установите этот флажок, чтобы при удалении веток открывалось окно с запросом на подтверждение.
 - **Массовые операции** Установите этот флажок, чтобы показать функцию групповых операций. Функция “Групповые операции” позволяет за один раз архивировать, удалять или пометить сразу несколько сообщений эл. почты.
 - **Ярлыки** Нажмите, чтобы выбрать метки Gmail для синхронизации.

- **Уведомления о почте** Установите этот флажок, чтобы в строке состояния показывать значок уведомления при получении нового сообщения эл. почты.
- Нажмите **Выбрать мелодию звонка**, если хотите, чтобы телефон звонил при поступлении новых сообщений эл. почты. В меню мелодий звонка выберите мелодию, которая должна играть при поступлении новых сообщений эл. почты. После выбора мелодии звонка прозвучит ее фрагмент. Если не хотите, чтобы при поступлении новых сообщений эл. почты звучала мелодия звонка, то нажмите **Без звука**. Затем нажмите **ОК**, чтобы подтвердить выбор мелодии звонка.
- Выберите **Вибрация**, чтобы телефон вибрировал при поступлении новых сообщений эл. почты.

8.3 Google Talk

Google Talk - это программа обмена мгновенными сообщениями (instant messaging, IM) компании Google. Она позволяет вам общаться с другими пользователями программы Google Talk.

Примечание Учетная запись Google Talk настраивается на основе учетной записи Google, использованной при настройке телефона.

Вход в систему и ведение бесед в сети


Открытие программы Google Talk

Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Google Talk**.

Нажмите, чтобы изменить сообщение о своем состоянии в сети.

Нажмите, чтобы изменить ваш снимок.



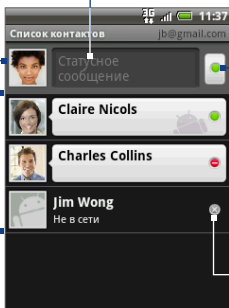

Список друзей



Нажмите, чтобы изменить свое состояние в сети.

Открытые чаты. Нажмите выноски, чтобы открыть экран чата и начать беседу с другом.

Состояние в сети:

-  Доступен
-  Свободен
-  Занят
-  Отключен

Добавление нового друга

Добавлять в друзья можно только пользователей, имеющих учетную запись Google.

1. В списке Друзья нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Добавить друга**.
2. Введите идентификатор Google Talk или адрес эл. почты Google пользователя, которого хотите добавить в друзья.

Примечание При добавлении друга с идентификатором, если он сохранен в списке контактов, по мере ввода информации на экране будут показываться совпадающие контакты. Можно нажать контакт или продолжить ввод информации IM.

3. Нажмите **Отправить приглашение**.



Просмотр и принятие приглашения

1. В списке Друзья нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Приглашения**. В экране приглашений, ожидающих ответа, будут показаны все отправленные и полученные вами приглашения к участию в чате.

2. Нажмите приглашение, ожидающее ответа, и затем нажмите **Принять** или **Отклонить**.

Примечание Когда человек, кого вы пригласили к участию в чате, примет ваше приглашение, ожидающее ответа приглашение пропадет из списка.

Изменение своего состояния в сети и сообщения

1. Рядом со своим именем нажмите значок состояния в сети () и затем в меню выберите подходящее состояние.
2. Нажмите текстовое окно слева от значка вашего состояния в сети и затем с экранной клавиатуры введите сообщение о своем состоянии.
3. Нажмите .


Начало чата

1. Нажмите друга в списке Друзья или выберите друга с помощью джойстика и затем нажмите кнопку ВВОД.

Метка времени.

Появляется каждый раз, когда бездействие длится более минуты.

Здесь введите текст сообщения.

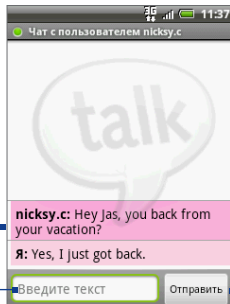

Нажмите, чтобы отправить сообщение.

2. Начните беседу с вашим другом, вводя текст с экранной клавиатуры.


Примечание Чтобы вставить значок настроения (“смайлик”), нажмите МЕНЮ и выберите **Дополнительно > Вставить смайлик**. Нажмите значок настроения, чтобы вставить его в сообщение.

3. Введя сообщение, нажмите **Отправить**.

Переключение между активными чатами

Если ведете одновременно несколько чатов, то между ними можно переключаться.

1. В экране чата или в списке друзей нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Открыть другой чат**.
2. В открывшейся панели нажмите друга, с которым хотите побеседовать.



Нажмите, чтобы переключиться на чат с этим другом.

Закрытие чата

Выполните одно из следующих действий:

- В списке Друзья нажмите и удерживайте друга, с которым ведете беседу, затем в меню выберите **Закрыть чат**.
- В экране беседы нажмите МЕНЮ и выберите **Закрыть чат**.

Управление друзьями

Друзья в вашем списке друзей сортируются по их состоянию в сети - Активные чаты, В сети, Занят и Отключен. В группах, сформированных по состоянию, друзья перечислены в алфавитном порядке.

По умолчанию в списке Друзья показываются только друзья, с которыми вы часто общаетесь - то есть самые активные. Чтобы показать всех друзей, нажмите МЕНЮ и выберите **Все друзья**.

Совет Чтобы снова вернуться к показу только самых активных друзей, нажмите МЕНЮ и выберите **Часто контактируемые**.

Блокировка друга

Друга можно заблокировать, чтобы он не отправлял вам сообщения.

Заблокированный друг также удаляется из списка Друзья.

1. В списке Друзья выберите друга, которого хотите заблокировать.
2. Нажмите и удерживайте имя друга, а затем нажмите **Заблокировать друга**.

Ваш друг будет удален из списка друзей и добавлен в список заблокированных друзей.

Примечание Чтобы разблокировать друга, в списке Друзья нажмите МЕНЮ и выберите **Заблокированные**. В списке Заблокированные друзья нажмите имя друга, которого хотите разблокировать, и затем, увидев предложение, нажмите **ОК**.

Прикрепление друга

Друга можно “прикрепить булавкой”, чтобы он всегда отображался в списке друзей **Часто контактируемые**.

1. В списке Друзья нажмите и удерживайте имя друга, чтобы открыть меню.
2. Нажмите **Всегда показывать друга**.

Примечание Чтобы открепить друга, в списке Друзья нажмите и удерживайте друга, которого хотите открепить, затем в меню выберите **Скрывать друга**.


Показ друга в списке “Самые активные”

1. В списке Друзья нажмите и удерживайте имя друга, чтобы открыть меню.
2. Нажмите **Показать друга**.

Примечание Чтобы не показывать друга в списке самых активных друзей, нажмите и удерживайте имя этого друга, затем в меню выберите **Скрыть друга**. Если вы прикрепили друга булавкой, то после скрытия друга эта булавка исчезнет.

Индикаторы мобильных устройств

Можно проверить, какой тип устройства использует ваш друг для чата в Google Talk. В списке друзей посмотрите на изображение справа от имени друга.



— Означает, что ваш друг использует телефон Android.

Отсутствие изображения означает, что ваш друг вошел в систему с компьютера. Вы также можете включить отображение индикатора своего мобильного устройства. Чтобы показывать его:

1. В списке Друзья нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Дополнительно > Настройка**.
2. Выберите пункт **Индикатор мобильного устройства**, затем нажмите НАЗАД. Значок индикатора мобильного устройства вместе с вашим именем будет показан в списках Друзья других пользователей, чтобы они знали, какой тип мобильного устройства вы используете.


Настройка параметров обмена мгновенными сообщениями

Настройка уведомлений для новых мгновенных сообщений

Телефон можно настроить так, чтобы каждый раз при получении нового мгновенного сообщения он воспроизводил звук, вибрировал или показывал значок уведомления в строке состояния.

1. В списке Друзья нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Дополнительно > Настройка**.

2. Выполните одно или все из следующих действий:

- Установите флажок **Уведомления чата**, чтобы в строке состояния показывать значок уведомления () при поступлении нового мгновенного сообщения.
- Нажмите **Выбрать мелодию звонка**, чтобы установить мелодию звонка для уведомления о поступлении мгновенного сообщения. После выбора мелодии звонка прозвучит ее фрагмент. Если не хотите, чтобы при поступлении нового мгновенного сообщения звучала мелодия звонка, то выберите **Без звука**.
- Установите флажок **Вибрация**, чтобы телефон вибрировал при поступлении нового мгновенного сообщения.

Автоматический вход в систему

Можно каждый раз при включении телефона автоматически входить в службу Google Talk под своей учетной записью.

- 1.** В списке Друзья нажмите МЕНЮ и выберите **Дополнительно > Настройка**.
- 2.** Установите флажок **Автоматический вход**.
- 3.** Нажмите НАЗАД, чтобы сохранить настройку.

Выход из системы

Если захотите выйти из службы Google Talk, то в списке Друзья нажмите МЕНЮ и выберите **Дополнительно > Выход**.

8.4 Карты Google

Программа **Карты Google** позволяет определять ваше текущее местоположение, в реальном времени узнавать о ситуации на дорогах и получать подробные указания о том, как добраться до пункта назначения. Эта программа также позволяет искать объекты/учреждения или адреса на векторной или спутниковой карте либо на схеме улиц.

- Примечания**
- Для работы с программой Карты Google требуется активный канал данных (3G/GPRS) или подключение по Wi-Fi.
 - Программа Карты содержит карты не для всех стран или городов.

Включение источника данных о местоположении

Прежде чем открыть программу Карты Google для определения своего местоположения и поиска объектов, нужно включить **Источники моего местоположения**.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Местоположение**.
2. Выберите **Беспроводные сети**, **Спутники GPS** или оба эти варианта.

Примечание Если выбрать **Спутники GPS**, то можно будет находить нужные объекты на схеме улиц. Но для этого нужно, чтобы небо было безоблачным; кроме того, при этом быстрее расходуется заряд аккумулятора.


Открытие программы Карты Google

Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Карты Google**.

Поиск вашего местоположения на карте

В экран программы Карты Google нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Мое местоположение**. Ваше местоположение будет отмечено на карте мигающей синей точкой.


Ваше текущее местоположение

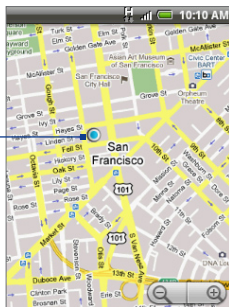

Поиск объектов

1. В экран Карты Google нажмите **ПОИСК**.
2. В окне поиска введите искомый объект. Можно ввести адрес, город либо тип компании или учреждения (например, музеи в Лондоне).


Здесь введите место, которое хотите найти.



Нажмите, чтобы найти указанное место.

Совет При вводе информации на экране отображается список всех мест, которые вы искали или где вы побывали прежде. Можно также нажать адрес в меню, чтобы показать его местоположение на карте.

3. Нажмите . Результаты поиска будут показаны на карте.

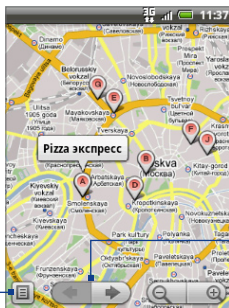

Нажмите, чтобы показать результаты поиска в виде списка.



Нажмите, чтобы перейти к предыдущему или следующему элементу на карте в случае нескольких результатов поиска.

4. Нажмите выноску, чтобы показать **Адрес, Сведения** (если есть) и **Обзоры** (если есть) для искомого элемента.

Просмотр карт

Просматривая карты, используйте удобные средства масштабирования и перемещения по карте.

Увеличение или уменьшение масштаба карты

Нажмите  для увеличения масштаба; нажмите  для уменьшения масштаба.

Перемещение по карте


Для просмотра других участков карты нажимайте джойстик или проводите пальцем по экрану в нужном направлении.

Изменение режимов карты


Карты можно просматривать, переключаясь между разными режимами представления. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Режим Карты**. Можно выбрать следующие режимы: **Карта**, **Спутник** или **Дорожная обстановка**.



Режим Карты

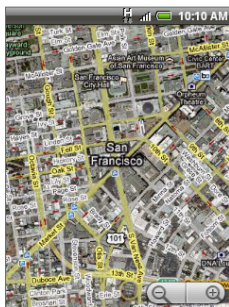

Режим Спутник

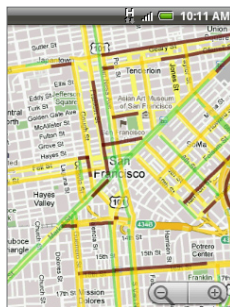

Режим "Дорожная обстановка"

- **Режим Карты** Этот режим включается по умолчанию; в нем показывается карта с названиями улиц, реками, озерами, горами, парками и границами.
- **Режим Спутник** Программа Карты Google использует те же спутниковые данные, что и служба Google Earth™. Сделанные со спутника снимки не отражают картину в реальном времени. Служба Google Earth получает самые лучшие из доступных снимки, большинство из которых сделаны от одного до трех лет назад.
- **Режим "Дорожная обстановка"** (доступен только в определенных регионах) Отображается дорожная обстановка в реальном времени, а дороги помечены цветными линиями. Каждый цвет соответствует степени загруженности автодорог.

Просмотр карты в режиме “Просмотр улиц”

В режиме “Просмотр улиц” (доступен только в определенных регионах) можно просматривать сделанные на улице панорамные фотографии тех или иных.


1. Поиск нужного места в режиме “Просмотр улиц”. Подробные сведения см. в разделе “Поиск объектов”.
2. На экране сведений о месте нажмите **Просмотр улиц**.


Совет Просматривая место в режиме “Просмотр улиц”, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Режим “Компас”**, чтобы включить режим “Компас”. Наклоняйте или поворачивайте свой телефон либо перемещайтесь по карте, чтобы просмотреть участки по соседству с выбранным местом.

Получение указаний



Используйте программу Карты Google для получения подробных указаний о том, как добраться до нужного места.

1. Во время просмотра карты в любом режиме нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Проложить маршрут**.
2. В первом текстовом поле введите отправную точку, а во втором - пункт назначения. По умолчанию ваше текущее местоположение вводится в поле **Отправная точка**.

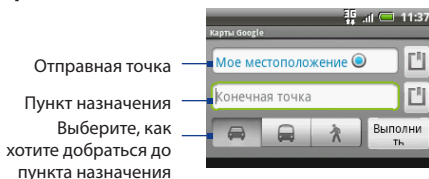

Можно также нажать , чтобы открыть меню источников данных о местоположении и выбрать отправную точку и адрес пункта назначения.

3. Выберите, как хотите добраться до пункта назначения: **На автомобиле**, **Общественным транспортом** или **Пешком**.
4. Нажмите **Проложить маршрут**. В списке появятся указания, как добраться до пункта назначения. В списке нажимайте маршрутные указания, чтобы показать их на карте.

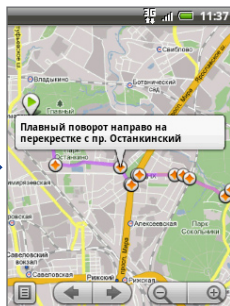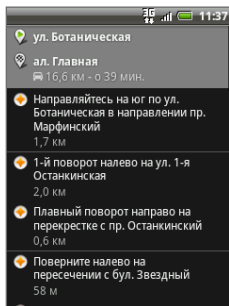

Закончив просмотр или выполнив указания, нажмите МЕНЮ и затем для сброса нажмите **Дополнительно > Стереть** карту. Ваш пункт назначения будет автоматически сохранен в журнал программы Карты Google.

8.5 Google Локатор (в зависимости от страны)

Служба **Google Локатор™** позволяет вам и вашим друзьям обмениваться данными о местоположении и сообщениями о своем состоянии. Она также позволяет отправлять мгновенные сообщения и сообщения эл. почты, звонить по телефонным номерам и получать указания о том, как вам добраться до того места, где сейчас находятся ваши друзья.

Данные о вашем местоположении не отправляются автоматически. Вам нужно присоединиться к службе Локатор и затем пригласить друзей посмотреть, где вы сейчас находитесь, или принять такие приглашения от них.

Открытие службы Локатор

Порядок присоединения к службе Локатор

1. Во время просмотра карты в любом режиме нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Присоединиться к Локатору**.
2. Прочтите условия Политики конфиденциальности. Если вы согласны с этими условиями, то нажмите **Принять и отправить**.

Открытие службы Локатор после присоединения


Во время просмотра карты в любом режиме нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Локатор**.

Отправка данных о вашем местоположении

После присоединения к службе Локатор вы сможете отправить друзьям данные о своем местоположении. Эти данные смогут видеть только те друзья, которые получили и приняли ваше приглашение.

Приглашение друзей

Отправка друзьям данных о своем местоположении и запроса на просмотр данных об их местоположении

1. В Локаторе нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Добавить друзей**.
2. Выберите способ добавления друзей:
 - **Выбрать из Контактов.** Выберите любое количество друзей из своего списка Контакты. Рядом с именами друзей, уже использующих службу Локатор, показан значок .
 - **Добавить, используя адрес эл. почты.** Введите адрес эл. почты.
3. Нажмите **Добавить друзей**.
4. Нажмите **ОК**.

Друзья, уже использующие службу Локатор, получат сообщение эл. почты с запросом и уведомление от службы Локатор. Если они еще не присоединились к службе Локатор, то получат сообщение эл. почты с запросом и предложением войти в службу Локатор под их учетной записью Google.

Принятие приглашения

Получив от друга предложение обменяться данными о местоположении, вы сможете:

- **Принять приглашение и отправить свои координаты.** Вы сможете увидеть, где находится ваш друг, а он сможет увидеть, где находитесь вы.
- **Принять приглашение, но скрыть мое местоположение.** Вы сможете увидеть, где находится ваш друг, но он не сможет увидеть, где находитесь вы.
- **Не принимать.** Вы и ваш друг не обменяетесь данными о местоположении.

Способ отправки данных о своем местоположении каждому из друзей можно изменить в любое время. Подробности см. выше в этой главе в разделе “Отправка друзьям данных о своем местоположении и запроса на просмотр данных об их местоположении”.

Показ друзей

Друзей можно показывать либо в режиме Карта, либо в режиме Список.

Режим Карта

Когда открыта программа Карты Google, этот экран показывает, где находятся ваши друзья. Каждый из друзей представлен фотоснимком со стрелкой, указывающей его примерное местоположение. Если друг решил указать только город, в котором он находится, то у его снимка не будет стрелки, и его снимок будет показан в центре города. Подробности см. выше в этой главе в разделе “Отправка друзьям данных о своем местоположении и запроса на просмотр данных об их местоположении”.

Чтобы просмотреть профиль друга и связаться с ним, нажмите его фотоснимок. Когда откроется имя друга, нажмите выноску справа или слева от его фотоснимка.

Чтобы просмотреть других друзей, нажимайте кнопки со стрелками рядом с выноской.

Режим Список

Чтобы просмотреть список друзей, в экране программы Карты Google нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Локатор**.

Чтобы просмотреть профиль друга и связаться с ним, выберите имя друга в списке.

Связь с друзьями

Чтобы открыть профиль друга, нажмите выноску с его контактными сведениями в режиме Карта или нажмите этого друга в режиме Список. В экране профиля вы можете связаться со своим другом и установить параметры конфиденциальности.

Параметры	Описание
Показать на карте	Поиск местоположения друга на карте.
Крикнуть	Отправить другу сообщение, которое увидят все другие ваши друзья.
Чат при помощи Google Talk	Отправка мгновенного сообщения. Программа Google Talk откроет окно чата с этим другом.
Отправить сообщение эл. почты	Отправка сообщения эл. почты. Программа Gmail откроет сообщение эл. почты, адресованное этому другу.
Получить указания	Прокладка маршрута до того места, где находится ваш друг.
Скрыть от этого друга	Этот друг не получит данные о вашем местоположении. Ваш друг не увидит ваш фотоснимок на карте. Чтобы снова открыть этому другу данные о вашем местоположении, нажмите Показать этому другу .
Указывать только город	Вы указываете только город, в котором находитесь, но не улицу. Ваш друг увидит ваш снимок в центре города, в котором вы находитесь. Чтобы снова сообщить более точные координаты, нажмите Максимально точные координаты .
Удалить	Удаление друга из списка и прекращение обмена с ним данными о местоположении.

Управление открываемой информацией

Вы можете управлять тем, как и когда ваши друзья смогут найти вас. В вашей учетной записи Google сохраняются данные только о последнем местоположении, отправленные в службу Локатор. Если вы выключите Локатор или установите скрытый режим, то никакие данные о местоположении сохранены не будут.

Изменение вашего профиля, открытого для всех

1. В программе Карты Google нажмите МЕНЮ, нажмите **Локатор** и затем нажмите выноску с вашими контактными сведениями.
2. Установите следующие параметры в соответствии с вашими предпочтениями.

Параметры	Описание
Показать на карте	Просмотр вашего местоположения на карте.
Изменить свой фотоснимок	Изменение фотоснимка, который также показывается во всех других службах и программах Google. Нажав Изменить свой фотоснимок , вы сможете либо снять свой автопортрет на камеру телефона, либо выбрать снимок из программы Альбомы. Дополнительные сведения см. в Главе 7 в разделах “Фотокамера и видекамера” и “Альбомы”.

Параметры	Описание
Изменить настройки конфиденциальности	<p>Управление тем, как вы сообщаете своим друзьям свое местоположение. Выберите один из следующих вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none">• Определять мое местоположение. Служба Локатор будет автоматически определять и обновлять ваши координаты по мере вашего перемещения. Частота обновлений определяется несколькими факторами, например, уровнем заряда аккумулятора в телефоне и временем последнего изменения вашего местоположения. Примечание Нужно включить “Источники данных о моем местоположении”. Порядок включение источников данных о местоположении см. в разделе “Программа Карты Google” в этой главе.• Задать мое местоположение. Ручной выбор местоположения на карте.• Скрыть мое местоположение. Скрытие вашего местоположения от всех друзей. Они не смогут увидеть на своих картах место, где вы находитесь. Можно также скрывать свое местоположение от отдельных друзей.• Выключить Локатор. Отключение службы Локатор и прекращение обмена данными. Ваши друзья не увидят, где вы находитесь. Службу Локатор можно снова включить в любое время.

8.6 YouTube


YouTube это сетевая служба, позволяющая просматривать в потоковом режиме видеозаписи, выгруженные пользователями YouTube.

- Примечания**
- Для обзора и просмотра видеозаписей на YouTube учетная запись не требуется. Но для использования всех функций YouTube (например, для просмотра раздела “Моя учетная запись”) нужно с компьютера создать учетную запись YouTube и войти под ней в систему с телефона.
 - Для доступа на YouTube требуется активный канал данных (3G/GPRS/EDGE) или подключение по Wi-Fi.

Открытие YouTube

Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **YouTube**.

Откроется экран YouTube с видеозаписями, сгруппированными по категориям, таким как **Лидеры просмотров**, **Самые обсуждаемые**, **Самые последние** и **Лучшие оценки**.

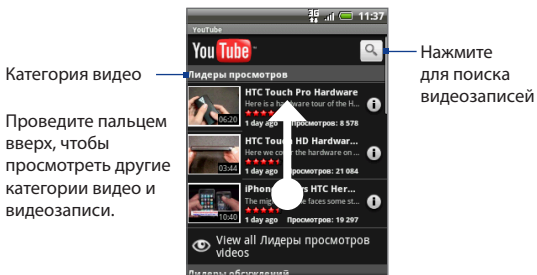


Закрытие YouTube

Чтобы закрыть YouTube, в экране YouTube нажмите **ДОМОЙ** или **НАЗАД**.

Просмотр видеозаписей

1. В экране YouTube найдите или выберите видеозапись в доступных категориях.
2. Нажмите видеозапись, чтобы воспроизвести ее. При воспроизведении видеозаписей ориентация экрана автоматически станет горизонтальной.
3. Нажмите экран, чтобы показать органы управления воспроизведением.

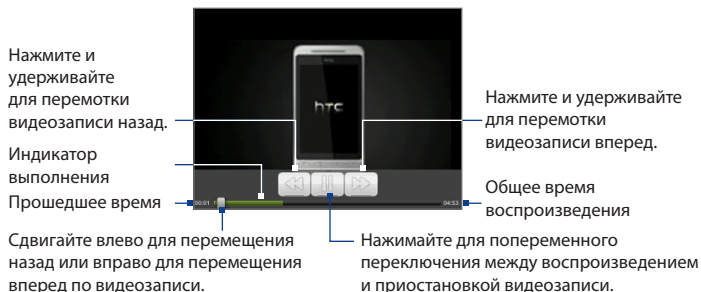

4. Нажмите НАЗАД, чтобы остановить воспроизведение и вернуться в список видеозаписей.

Поиск видеозаписей

1. В экране YouTube нажмите ПОИСК.
2. Введите искомое ключевое слово и затем еще раз нажмите ПОИСК.
3. Под строкой состояния будут показаны результаты поиска. Прокрутите по результатам и нажмите нужную видеозапись, чтобы просмотреть ее.

Очистка журнала поиска

1. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Очистить историю поиска** и затем в ответ на запрос нажмите **ОК**.

Отправка ссылок на видеозаписи

Ссылки на видеозапись можно отправлять контактам по эл. почте, в SMS или в сообщениях программы Twitter.


1. Выполните одно из следующих действий:
 - Во время просмотра видеозаписей в списке нажмите и удерживайте видеозапись, затем в меню выберите **Отправить**.
 - Во время просмотра видеозаписи нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Отправить**.
2. Выберите способ отправки контакту ссылки на видеозапись и затем для продолжения выполните показанные на экране указания.

Дополнительные сведения о создании и отправке SMS и сообщений эл. почты см. в Главе 5. Дополнительные сведения о программе Реер (клиент службы Twitter в вашем телефоне) см. в Главе 9.

8.7 Android Market

Android Market предоставляет прямой доступ к полезным программам и играм, которые можно загрузить и установить в телефоне. Android Market также позволяет отправлять отзывы и комментарии о программах или сообщать о программах, которые вы считаете предосудительными или несовместимыми с вашим телефоном.

Открытие Android Market

1. Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите  и затем нажмите **Market**.
2. При первом посещении веб-страницы Android Market откроется окно "Условия обслуживания". Для продолжения нажмите **Принять**.

Получение справки

Если вам понадобится помощь или у вас возникнут вопросы по работе с Android Market, то нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Справка**. В программе Браузер откроется веб-страница Справка Android Market.


Поиск программ

На начальной странице Android Market есть несколько способов поиска программ. Здесь по категориям перечислены приложения и игры, а также ссылки на все ваши загрузки.


В экране Android Market (Рынок) нажмите **Приложения** или **Игры**, чтобы просмотреть содержимое этих категорий, и выберите нужную подкатегорию. Внутри каждой подкатегории можно просмотреть элементы, отсортированные по критериям **Лидеры среди платных**, **Лидеры среди бесплатных** или **Самые новые**.

Поиск приложений на Android Market

1. Нажмите  и затем в окне поиска введите название, описание или разработчика приложения.

2. Снова нажмите .
3. Нажмите результат поиска, чтобы открыть экран сведений о приложении. Порядок установки приложения см. в следующем разделе.

Возврат в главный экран Android Market


Если вы далеко ушли с главного экрана Android Market, то для возврата на него нажмите . Чтобы вернуться в главный экран Android Market, можно также нажать МЕНЮ и выбрать **Главный**.

Установка и открытие программы

1. Выберите элемент, который хотите загрузить, и выделите его.
2. В экране сведений можно:
 - Прочитать дополнительные сведения о приложении (его рейтинг, отзывы пользователей и пр.).
 - Если прокрутите вниз до раздела “О разработчике”, то сможете просмотреть другие приложения этого разработчика, перейти на его веб-сайт или отправить ему сообщение эл. почты.
 - Нажмите МЕНЮ и выберите **Разрешения безопасности**, чтобы узнать, к каким функциям и данным в телефоне может обращаться эта программа.
3. В экране сведений о любой программе нажмите **Установить**.

Важно! Если программа требует либо доступа к вашим данным, либо контроля над функциями в телефоне, то Market сообщит вам, к каким ресурсам эта программа может обращаться.

Прочтите внимательно! Будьте особенно осторожны с программами, требующими доступ к слишком большому числу функций или большому объему данных. После того, как в этом экране вы нажмете **ОК**, вы будете нести ответственность за результаты использования этого элемента в своем телефоне. Нажмите **ОК**, если вы согласны с условиями программы.

4. Чтобы проверить ход загрузки, откройте панель Уведомления. Как правило, программа устанавливается за несколько секунд. Если захотите прервать загрузку, то нажмите **Отменить загрузку**.
5. После того, как программа будет загружена и установлена в телефоне, в области уведомлений в строке состояния появится значок загрузки контента ()
6. В экране Android Market нажмите **Загрузки**.
7. Нажмите установленную программу в списке, затем нажмите **Открыть**.

Совет Значок установленной программы также отображается на экране Все программы.

Управление программами

В главном экране Android Market нажмите **Загрузки**, чтобы просмотреть загруженные вами приложения. В любом из экранов Android Market нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Загрузки**, чтобы открыть экран Downloads.

Удаление программы

Можно удалить любую программу, загруженную и установленную с Android Market.

1. В экране Downloads (Загрузки) нажмите программу, которую хотите удалить, и затем нажмите **Удалить**.
2. Увидев запрос на подтверждение, нажмите **ОК**, чтобы удалить программу в телефоне.
3. Укажите причину удаления программы и нажмите **ОК**.

8.8 Синхронизация программ Google

В телефоне программы Google, такие как Gmail, Календарь и Контакты, обеспечивают доступ к той же самой личной информации (сообщения эл. почты, события и контакты), которую вы добавляете, просматриваете и изменяете в компьютере при помощи программ Gmail или Календарь. Синхронизируйте программы Google, информацию которых хотите поддерживать в актуальном состоянии.

Выбор программы для синхронизации

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**.
2. Нажмите **Настройка** > **Синхронизация данных** > **Google**.

Примечание

По умолчанию вся личная информация в программах Gmail, Календарь и Контакты будет синхронизироваться каждый раз, когда вы изменяете или получаете новое сообщение.

Указывает на проблему при синхронизации данных. Проверьте канал данных и повторите попытку.

Нажмите, чтобы включить или исключить программу из списка автоматической синхронизации.

Во время синхронизации стрелки возвращаются по часовой стрелке.

Дата и время последней синхронизации

3. Выберите программы Google, которые хотите синхронизировать.

Совет Выберите **Автосинхронизация**, чтобы автоматически синхронизировать все программы. Когда функция **Автосинхронизация** отключена, вы можете вручную синхронизировать отдельные программы, устанавливая соответствующие флажки.

Прерывание синхронизации

Во время синхронизации нажмите МЕНЮ, затем нажмите **Отменить синхронизацию**, чтобы прервать синхронизацию.

Глава 9 - Другие программы

9.1 Календарь

Используйте программу **Календарь** для создания и управления событиями, собраниями и встречами. В зависимости от настроенных вами параметров синхронизации программа Календарь в телефоне синхронизируется с программой Календарь в Интернете и календарями Exchange ActiveSync и Outlook.


Открытие программы Календарь

Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Календарь**.

Создание событий


1. В любом режиме представления программы Календарь нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Создать**, чтобы открыть экран сведений о событии.

Совет В режиме представления Повестка или Месяц нажмите **+** в нижнем правом углу экрана, чтобы открыть экран сведений о событии.

2. При наличии нескольких календарей нажмите  справа от поля **Мой Календарь**, чтобы выбрать Календарь, в который хотите сохранить это событие.

- Примечания**
- Если вы синхронизировали телефон с учетной записью Exchange ActiveSync или Outlook в компьютере, то можно также выбирать эти календари.
 - Если вы синхронизировали телефон с учетной записью Gmail, то вы можете создать несколько календарей, например, Личный, Бизнес или Семья, используя сетевой Календарь. В зависимости от настроенных вами параметров синхронизации, эти календари добавляются в телефон во время синхронизации программы Календарь. Дополнительные сведения о создании календарей см. на веб-странице <http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281>.

3. С клавиатуры введите имя события.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Если у события есть временные рамки, то для установки их даты и времени нажмите **С** и **по**.
 - Для особых событий, таких как день рождения или мероприятие на весь день, установите дату **С** и затем установите флажок **Весь день**.
5. Введите место и описание события.
6. Установите время для напоминания о событии в окне **Напоминания**, затем в окне **Повтор** укажите, является ли это событие повторяющимся

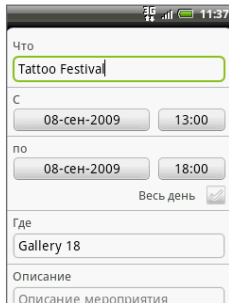

Примечание Чтобы добавить другое напоминание, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Добавить напоминание**.


7. По завершении нажмите **Добавить**.

Режимы представления Календаря

В программе Календарь возможен просмотр по дням месяца, неделям, месяцам или по повесткам. Чтобы в программе Календарь изменить режим представления, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **День, Повестка дня** или **Месяц**.

Представление День

Цветные полоски показывают, в каком календаре было создано событие.

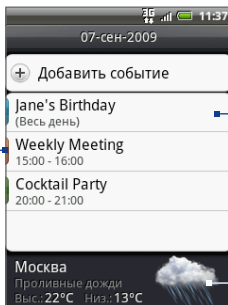

Нажмите, чтобы показать сведения о событии.

Отображение метеоданных. Для показа метеоданных в любом режиме представления календаря нажмите МЕНЮ, нажмите **Настройка >** **Виды** и затем установите флажок **Включить погоду**. Выберите **Город**, для которого хотите показывать метеоданные.

Примечание Метеоданные будут показаны при просмотре Календаря в режиме **“Список событий”** только в том случае, если встреча приходится на 5-дневный прогнозируемый период программы Погода. Чтобы для Календаря установить режим **“Список событий”**, в любом режиме представления календаря нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка > Виды > Виды по дням**.

Представление Повестка

Цветные полоски показывают, в каком календаре было создано событие.

Нажмите, чтобы переключиться в режим Месяц.

Нажмите, чтобы показать сведения о событии.

Проводите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть другие события в режиме Повестка

Нажмите, чтобы добавить новое событие.

Представление Месяц

На этот день запланированы события.

Нажмите и удерживайте день, чтобы открыть меню, позволяющее быстро создать событие, показать запланированные на этот день события или переключиться в режим представления Повестка.


Нажмите, чтобы переключиться в режим Повестка.

Нажмите, чтобы показать события на этот день.

Проводите пальцем вверх или вниз, чтобы перейти к предыдущему или следующему месяцу.

Нажмите, чтобы добавить новое событие.

Напоминания о событиях


Если для события установлено минимум одно напоминание, то в строке состояния в области уведомлений появится значок предстоящего события () для напоминания о нем.

Просмотр, отмена или повтор напоминания

1. Нажмите строку состояния, затем проведите пальцем вниз по экрану, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите имя предстоящего события, чтобы показать это событие.

Примечание Если установлены напоминания о других незаконченных событиях, то эти события также будут показаны в экране.

3. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите **Отложить все**, чтобы на пять минут отложить все напоминания о событиях.
 - Нажмите **Отключить все**, чтобы отключить все напоминания о событиях.
 - Нажмите НАЗАД, чтобы в области уведомлений в строке состояния сохранить напоминания о незаконченных событиях.

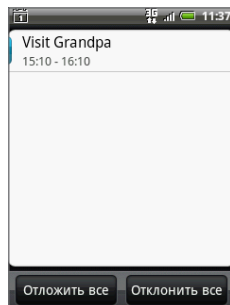

Синхронизация Календаря Exchange ActiveSync

Если в телефоне настроена учетная запись Microsoft Exchange ActiveSync, то в телефоне можно также синхронизировать события календаря Exchange ActiveSync. События из Календаря Exchange ActiveSync будут также отображаться в Календаре, если вы решите проводить синхронизацию с сервером Exchange Server.

Чтобы проверить, настроена ли синхронизация элементов Exchange ActiveSync, откройте Начальный экран, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка > Синхронизация данных > Exchange ActiveSync**.

Синхронизация Календаря Outlook

Подробности см. в этой главе в разделе “HTC Sync”.

Добавление виджета “Календарь”

Добавьте виджет “Календарь” на Начальный экран, чтобы на нем просматривать календарь и встречи. Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета HTC” в Главе 1.


9.2 Часы

Программа **Часы** показывает даты и время в разных городах мира. Можно также установить сигналы будильника и использовать функции секундомера и таймера.

Открытие программы Часы

На Начальном экране нажмите часы либо нажмите ДОМОЙ, нажмите  и затем нажмите **Часы**.

Проведите пальцем по экрану, чтобы открыть вкладку **Мировое время**, **Сигналы**, **Секундомер** или **Таймер**.

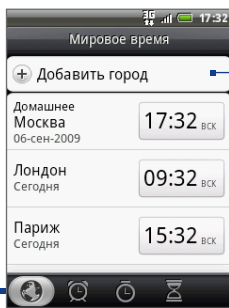

Нажмите, чтобы добавить город в список мирового времени.

Местное время, время в вашем родном городе и в других добавленных вами городах. По умолчанию показывается дата и время в текущем месте, в вашем родном городе и в самых крупных городах мира.

Установка даты, часового пояса и времени для текущего места

По умолчанию в телефоне используются дата, часовой пояс и время, полученные из сети. Установить дату, часовой пояс и время можно и вручную.

1. В экране Часы откройте вкладку **Мировое время**, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Установка местного времени**.

Совет Можно также нажать ДОМОЙ > МЕНЮ и затем нажать **Настройка > Дата и время**.

2. Снимите флажок **Автоматически**.
3. Нажмите **Настроить дату**. В окне "Измените дату" с помощью колесика установите правильную дату. По завершении нажмите **Готово**.
4. Нажмите **Выбрать часовой пояс** и затем в списке выберите часовой пояс. Для просмотра других часовых поясов прокрутите вниз по списку.

5. Нажмите **Настроить время**. В окне времени с помощью колесика установите правильное время. По завершении нажмите **Готово**.
6. Установите флажок **Использовать 24-часовой формат**, чтобы переключиться с 12-часового формата времени на 24-часовой формат.
7. Нажмите **Выбрать формат даты**, затем выберите, в каком формате должны отображаться даты в телефоне. Выбранный формат даты будет применен также к дате в программе Будильник.

Добавление городов в список мирового времени

Можно узнавать дату и время в разных городах мира.

1. В экране Часы откройте вкладку **Мировое время** и затем нажмите **Добавить город**.
2. Введите название города, который хотите добавить. По мере ввода букв в списке показываются совпадающие города и страны.
3. Нажмите показанный в списке нужный город.

Установка даты и времени для своего города

1. В экране Часы откройте вкладку **Мировое время**, нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка параметров Дом**.
2. Введите название своего города. По мере ввода букв в списке показываются совпадающие города и страны.
3. Нажмите показанный в списке нужный город.

Установка сигнала

1. В экране Часы откройте вкладку **Сигналы**.
2. В экране нажмите один из стандартных сигналов.
3. В экране “Установить сигнал” вращением колесика установите время сигнала (часы, минуты, до или после полудня).
4. Введите **Описание** сигнала, выберите **Звук сигнала** и **Повтор** и установите флажок **Вибрация**, если хотите, чтобы телефон вибрировал при срабатывании сигнала.

Примечание Для просмотра всех параметров сигнала прокрутите экран вниз.



5. Нажмите **Готово**.

Примечание Чтобы установить более 3 сигналов, нажмите **Добавить сигнал**.

Чтобы временно отключить сигнал, снимите его флажок (нажав его) на вкладке Сигналы.

Удаление сигнала

1. На вкладке **Сигналы** нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите сигналы, которые хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

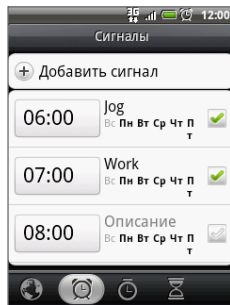

Секундомер и таймер

В экране Часы откройте вкладку **Секундомер** или **Таймер** для использования этих функций.

Добавление виджета “Часы”

Добавьте на Начальный экран еще одни часы, показывающее время в другом городе мира. Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета HTC” в Главе 1.

9.3 Программа HTC Sync

Программа **HTC Sync™** позволяет синхронизировать контакты и события календаря программ Outlook и Адресная книга Windows (Outlook Express), установленных в компьютере, с соответствующими элементами в телефоне. С ее помощью также можно устанавливать в телефоне сторонние программы, разработанные для Android.

Примечание Чтобы “Менеджер синхронизации” мог синхронизировать контакты и события календаря, в компьютере должны быть установлены программы Outlook 2000/2002/2003/2007 или Адресная книга Windows (Outlook Express) и Windows XP Service Pack 2 (SP2) или выше или Windows Vista.

Совет Если у вас есть учетная запись Microsoft Exchange, то можно настроить учетную запись эл. почты Exchange и синхронизировать сообщения эл. почты, контакты и элементы календаря из учетной записи Exchange. Порядок настройки учетной записи эл. почты Microsoft Exchange см. в разделе “Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync” в Главе 5.

Установка программы HTC Sync в компьютере

Утилита установки программы HTC Sync записана на прилагаемой карте microSD, эту утилиту установки можно также загрузить с веб-сайта компании HTC.

1. Проверьте, вставлена ли карта microSD в телефон, и затем с помощью прилагаемого USB-кабеля подключите телефон к компьютеру.
2. Настройте телефон как Дисковод. Описание см. в разделе “Подключение телефона к компьютеру” в Главе 1.

3. В компьютере скопируйте файл HTCsync.exe с карты памяти на рабочий стол компьютера.
4. Дважды щелкните файл HTCsync.exe и затем выполните отображаемые на экране инструкции по установке.

Настройка программы HTC Sync для синхронизации элементов Outlook


Используйте **Менеджер синхронизации** для синхронизации контактов и событий календаря программы Outlook, установленной в компьютере, с соответствующими элементами в телефоне.

1. В компьютере запустите программу HTC Sync.
2. Подключите телефон к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
3. В телефоне в диалоговом окне Выберите тип по умолчанию выберите **HTC Sync** и затем нажмите **Готово**.
4. При первом использовании программы HTC Sync в компьютере откроется экран “Мастер подключения к телефону”. Для продолжения выполняйте инструкции.
5. При первой синхронизации телефона в компьютере автоматически запустится Мастер настройки синхронизации и поможет вам настроить программу HTC Sync. Нажмите **Далее**.

Примечание Если “Мастер настройки синхронизации” не запустится, то нажмите **“Синхронизировать сейчас”**.

6. В компьютере выберите программу, с которой хотите синхронизировать телефон, и нажмите **Далее**.
7. Выберите категории для синхронизации и нажмите **Далее**.

Примечание После нажатия кнопки **Далее** вам может быть предложено выбрать дополнительные категории, если подключенный телефон поддерживает их.

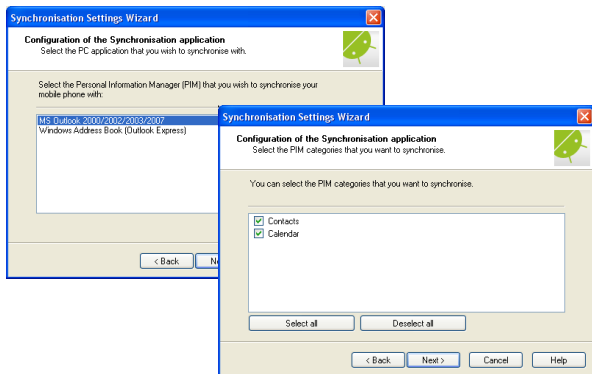

8. Выберите время для синхронизации данных и нажмите **Далее**.
9. Проверьте выбранные вами настройки и затем нажмите **Готово**.

Если при настройке программы HTC Sync хотите самостоятельно настроить дополнительные параметры, то используйте режим **Ручная настройка**. Порядок настройки программы HTC Sync в режиме “Ручная настройка” см. в Справке программы HTC Sync в компьютере. Порядок открытия Справки см. в разделе “Открытие Справки “Менеджера синхронизации” далее в этой главе.

Синхронизация элементов Outlook

Во время настройки программы HTC Sync нужно будет выбрать порядок синхронизации с компьютером. Можно выбрать либо ручной запуск синхронизации, либо автоматический запуск синхронизации при подключении телефона к компьютеру.

- Если выбран вариант **Синхронизировать автоматически при каждом подключении телефона** или **Автоматический запуск синхронизации при каждом подключении телефона**, то выполните следующую процедуру:
 1. В компьютере откройте программу HTC Sync.
 2. Подключите телефон к компьютеру при помощи USB-кабеля.
 3. В телефоне в диалоговом окне “Выберите тип по умолчанию” выберите **HTC Sync** и затем нажмите **Готово**.
- Если выбран вариант **Запускать синхронизацию вручную** или **Ручной запуск синхронизации**, то выполните следующую процедуру:
 1. В компьютере откройте программу HTC Sync.
 2. Подключите телефон к компьютеру при помощи USB-кабеля.
 3. В телефоне в диалоговом окне “Выберите тип по умолчанию” выберите **HTC Sync** и затем нажмите **Готово**.
 4. В окне программы HTC Sync нажмите **Синхронизировать сейчас**.
- Если выбран вариант **Автоматическая синхронизация по расписанию**, то выполните следующую процедуру:
 1. В компьютере откройте программу HTC Sync.
 2. Подключите телефон к компьютеру при помощи USB-кабеля.
 3. В телефоне в диалоговом окне “Выберите тип по умолчанию” выберите **HTC Sync** и затем нажмите **Готово**.

Разрешение конфликтов между телефоном и компьютером

1. В компьютере откройте программу HTC Sync.
2. В окне программы HTC Sync нажмите **Менеджер синхронизации > Настройка > Правила разрешения конфликтов**.
3. Выберите подходящий вариант и нажмите **ОК**.

Открытие Справки “Менеджера синхронизации”

Откройте Справку по работе с Менеджером синхронизации программы HTC Sync, чтобы узнать о дополнительных функциях Менеджера синхронизации.

1. В компьютере откройте программу HTC Sync.
2. В окне программы HTC Sync нажмите **Менеджер синхронизации**.
3. В строке меню “Менеджер синхронизации” нажмите **Справка > Справка по работе с Менеджером синхронизации**.

Установка программ для Android

Используйте **Установщик приложений** для установки программ для Android (**.apk**) с компьютера в телефон.

Важно! Для установки программ Android с компьютера нужно в окне **Настройка** установить флажок **“Неизвестные источники”**. Для проверки нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ > НАСТРОЙКА > ПРИЛОЖЕНИЯ**.

1. В компьютере запустите программу HTC Sync.
2. Подключите телефон к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
3. В телефоне в диалоговом окне “Выберите тип по умолчанию” выберите **HTC Sync** и затем нажмите **Готово**.
4. Нажмите **Установщик приложений**.
5. В экране **Установщик приложений** нажмите **Далее**.

6. Нажмите **Обзор**, чтобы выбрать файл для установки. Выбрав файл, нажмите **Далее**.
7. Нажмите **Готово**. Проверьте, не отображаются ли в телефоне дополнительные указания по завершению установки.


9.4 Программа HTC Footprints

Программа **HTC Footprints™** позволяет легко фотографировать понравившиеся места и записывать сопутствующую информацию, чтобы затем снова туда съездить. Элемент footprint (памятка) - это фотоснимок памятного места (например, ресторана, достопримечательности и т.п.), сохраненный вместе с точными GPS-координатами и другими сведениями (почтовый адрес, телефонный номер и т.д.) об этом месте.

Когда вы захотите снова съездить в то или иное место, откройте соответствующий ему элемент footprint. Затем можно будет позвонить по этому телефонному номеру или посмотреть это место в программе Карты Google.

Примечание Для определения ваших GPS-координат нужно выбрать соответствующие параметры, нажав **ДОМОЙ** > **МЕНЮ** > **Настройка** > **Местоположение**. Если эти параметры выключены, то программа предложит включить их.

Создание элемента footprint

1. Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Footprints**.
2. Нажмите **Создать элемент footprint**.
3. Наведите камеру на место, которое хотите сохранить. Запустится программа Footprints, использующая GPS для определения текущих координат.

Совет Чтобы перед фотосъемкой изменить настройки яркости и баланса белого, нажмите **МЕНЮ**, затем нажмите **Яркость** или **Баланс белого** и установите нужное значение.


4. Чтобы сделать фотоснимок, нажмите кнопку **ВВОД**.


Если текущие GPS-координаты еще не определены, то вам будет предложено либо определить местоположение в программе Карты Google, либо продолжить или прекратить определение GPS-координат. Может быть также задан вопрос, разрешить ли программе HTC Footprints автоматически определить адрес текущего местоположения.

5. Нажмите **Готово**.

Примечание Прежде чем нажать **Готово**, можно нажать **МЕНЮ** и затем **Изменить**, чтобы изменить имя, категорию или адрес элемента Footprint, ввести телефонный номер и адрес веб-сайта или добавить голосовую памятку к элементу Footprint.


Повторный просмотр элемента Footprint

1. Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Footprints**.
2. Проведите пальцем вниз экрана и выберите категорию Footprint.
3. Нажмите элемент Footprint, который хотите просмотреть.

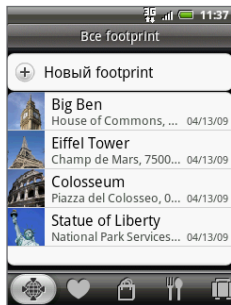

Нажмите, чтобы показать адрес или координаты в программе Карты Google.

Здесь выберите категорию Footprint.

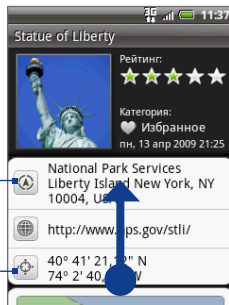

Для просмотра дополнительных сведений прокрутите экран.

Изменение или удаление элемента Footprint

В экране категории нажмите и удерживайте элемент Footprint, который хотите изменить или удалить, затем в меню нажмите **Изменить** или **Удалить**.

Архивирование элементов Footprint

Все элементы footprint можно архивировать путем экспорта на карту памяти. При импорте архива с карты памяти будут сохранены все новые элементы footprint, добавленные вами в телефон.

- Чтобы архивировать элементы Footprint, в экране категории нажмите МЕНЮ, нажмите **Экспортировать** и затем нажмите **ОК**.
- Чтобы импортировать файл архива в телефон, нажмите МЕНЮ, нажмите **Импортировать** и затем выберите **Данные Footprints**. Если элементы footprint в телефоне в точности совпадают с элементами footprint на карте памяти, то система спросит, нужно ли перезаписать их. Функцию **Импортировать** можно также использовать для установки фотоснимка из программы Альбомы в качестве элемента Footprint.

Добавление виджета “Footprint”


Добавьте виджет “Footprint” на Начальный экран, чтобы на нем открывать и просматривать элементы Footprint. Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета HTC” в Главе 1.

9.5 Программа Реер

Реер™ – это клиент службы Twitter™, позволяющий в телефоне вести переписку на микроблогах. Она позволяет в телефоне отправлять сообщения, читать и получать сообщения от других людей и искать новых пользователей службы Twitter, чтобы подписаться на обновления их блогов.


Примечание Для использования программы Реер нужно войти на сервер Twitter под своей учетной записью.

Открытие программы Реер

Нажмите ДОМОЙ, нажмите , затем нажмите **Реер**. Запустится программа Реер и откроет вкладку **Все сообщения**. Двигая пальцем по нижней строке, выберите нужную вкладку.

Нажмите, чтобы просмотреть профиль пользователя Twitter. Также будут показаны все сообщения от этого пользователя Twitter.

Выберите, что нужно показать: **Все сообщения**, **Ответы**, **Персональное сообщение** или **Избранное**.

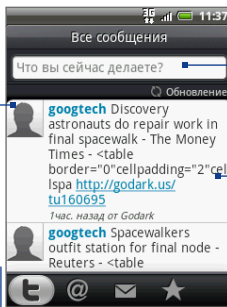


Нажмите, чтобы ввести сообщение для отправки.

Нажмите и удерживайте элемент, чтобы открыть меню, позволяющее ответить, отправить персональное сообщение, вставить в свой блог сообщение другого пользователя Twitter, добавить в избранные и просмотреть профиль.

Отправка сообщения

1. На вкладке **Все сообщения** нажмите текстовое поле с заголовком “Что вы сейчас делаете?”.
2. Введите свое сообщение и затем нажмите **Обновить**.

Нажмите, чтобы снять из программы Альбомы или Камера выгрузить на используемый по умолчанию фотосервер и добавить ссылку на снимок в сообщении.

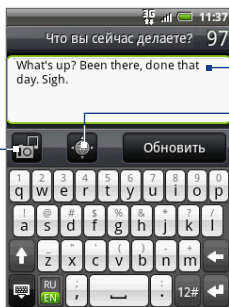

Введите здесь свое сообщение и затем нажмите кнопку **Обновить**.

Нажмите, чтобы вставить в сообщение данные о своем местоположении. Можно добавить ссылку на карту, вставить название места или вставить GPS-координаты.

В экране программы Peep нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Настройка > Службы**, чтобы проверить или изменить параметры фотосервера, местоположения и сервера сокращения URL-ссылки.

Отправка персонального сообщения

Выполните одно из следующих действий:

- В экране программы Peep нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Новое сообщение**.
- На вкладке **Все сообщения** или **Персональное сообщение** нажмите и удерживайте имя человека, которому хотите отправить персональное сообщение, а затем в меню нажмите **Отправить персональное сообщение**.

Для просмотра персональных сообщений откройте вкладку **Персональное сообщение**.

Поиск пользователей Twitter для подписки на обновления их блогов

1. Когда открыт экран Реер, нажмите аппаратную кнопку ПОИСК.
2. Нажмите текстовое поле с заголовком “Поиск на Twitter” и затем введите критерии поиска. Снова нажмите аппаратную кнопку ПОИСК или нажмите кнопку **Поиск** в экране.
3. В экране Результат поиска прокрутите список, чтобы найти пользователя, на обновления в блоге которого хотите подписаться (за которым хотите “последовать”).

Примечание В списке результатов поиска будут также указаны сообщения, содержащие искомое слово.

4. Нажмите и удерживайте имя пользователя Twitter, на обновления в блоге которого хотите подписаться, и затем в меню нажмите **Показать профиль > Последовать**.

Прекращение получения обновлений в блоге пользователя Twitter

1. На вкладке **Все сообщения** нажмите и удерживайте имя пользователя Twitter, обновления в блоге которого больше не хотите получать.
2. В меню нажмите **Показать профиль > Прекратить следование**.

Добавление виджета “Twitter”

Добавьте виджет “Twitter” на Начальный экран, чтобы на нем читать новые сообщения блогов этой службы. Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета НТС” в Главе 1.

9.6 Программа “Погода”

Программа **Погода** показывает текущие метеоданные, а также прогноз погоды на ближайшие четыре дня. Можно также показывать погодные условия в том месте, где вы сейчас находитесь, и в других городах (не более десяти).

Открытие программы “Погода”

Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите , затем нажмите **Погода**.

Если при первом включении телефона вы разрешили использование службы определения местоположения, то при первом запуске программы Погода будут показаны погодные условия в том месте, где вы сейчас находитесь.




Показ погодных условий в том месте, где вы сейчас находитесь

Если использование службы определения местоположения не было разрешено, то можно определить координаты того места, где вы сейчас находитесь, и добавить его в программу Погода.

1. В экране Погода нажмите  и затем нажмите **Мое местоположение**.
2. В ответ на предложение включить источник данных о местоположении нажмите **Включить**, установите флажок **“Беспроводные сети”** и затем нажмите **Согласен** в окне подтверждения.
3. Нажмите **НАЗАД**. Мигающая точка на карте покажет ваше примерное местоположение.
Совет Чтобы скорректировать на карте ваше местоположение, нажмите и удерживайте булавку, а затем перетащите ее в нужное место.
4. Нажмите **Готово**. На экране будут показаны сведения о вашем местоположении.
5. Нажмите **Добавить**. На экране будут показаны погодные условия в том месте, где вы сейчас находитесь.


Добавление города

1. В экране **Погода** нажмите .
2. В текстовом поле введите город, который хотите добавить. По мере ввода текста список фильтруется и показывает возможные города, названия которых совпадают с введенными вами буквами.
3. Нажмите нужный город, чтобы выбрать его.

Изменение параметров программы “Погода”

1. В экране Погода нажмите **Меню > Настройка**.
2. Выполните следующие действия:
 - Установите флажок **Обновлять автоматически**, чтобы автоматически загружать обновленные метеоданные через определенные интервалы.
 - Нажмите **Температурная шкала**, чтобы изменить используемую шкалу температур.

Изменение порядка городов

1. В экране Погода нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Переупорядочить**.
2. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который хотите переместить. Когда строка станет зеленой, перетащите элемент на новое место и затем отпустите.
3. Нажмите **Готово**.

Удаление города

1. В экране **Погода** проведите пальцем вверх или вниз, чтобы выбрать город, который хотите удалить.
2. Нажмите МЕНЮ и затем нажмите **Удалить**. В окне с запросом на подтверждение нажмите **Удалить**.

Добавление виджета “Погода”





Добавьте виджет “Погода” на Начальный экран, чтобы на нем просматривать погодные условия в выбранных городах. Порядок добавления виджетов см. в разделе “Добавление виджета НТС” в Главе 1.

9.7 Диктофон

Используйте **Диктофон** для быстрой записи голосовых заметок. Можно также записать свое голосовое сообщение и установить его в качестве мелодии звонка.

Примечание Для использования программы Диктофон нужно в телефон вставить карту microSD.



Запись голоса

1. Нажмите **ДОМОЙ**, нажмите  и затем нажмите **Диктофон**.
2. Держите микрофон устройства возле рта.
3. Нажмите , чтобы начать запись голоса. Нажмите , чтобы остановить запись.
4. Введите имя голосовой записи и затем нажмите **Сохранить**.
5. Нажмите , чтобы воспроизвести голосовую запись.

Установка голосовой записи в качестве мелодии звонка

1. В экране Диктофон нажмите  или , чтобы выбрать голосовую запись, которую хотите установить в качестве мелодии звонка.
2. Нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Уст. как звонок**.

Переименование голосовой записи

1. В экране Диктофон нажмите  или , чтобы выбрать голосовую запись, которую хотите переименовать.
2. Нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Переименовать**.
3. Введите новое имя и затем нажмите **Сохранить**.

Глава 10 - Управление телефоном

10.1 Изменение основных настроек

Установка даты и времени

Подробности см. в разделе “Часы” в Главе 9.

Параметры экрана

Настройка яркости экрана

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук и изображение** > **Яркость**.
3. Сдвиньте ползунок яркости влево для уменьшения или вправо для увеличения яркости экрана. Нажмите **ОК**.

Настройка времени ожидания перед выключением экрана

По окончании периода бездействия экран телефона отключается для экономии заряда аккумулятора. Можно отрегулировать время ожидания перед выключением экрана.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук и изображение** > **Время отключения экрана**.
3. Выберите время ожидания перед выключением экрана

Совет Чтобы быстро выключить экран, нажмите кнопку **ОТБОЙ/ПИТАНИЕ**.

Сохранение автоматической ориентации экрана

По умолчанию ориентация экрана автоматически меняется в соответствии с тем, как вы держите телефон в руке.

Примечание Автоматический поворот экрана поддерживается не во всех программах.

1. Нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук и изображение** и затем снимите флажок **Ориентация**.

Перекалибровка G-датчика

Перекалибруйте G-датчик, если при повороте телефона ориентация экрана меняется неправильно.

1. Нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук и изображение > Калибровка G-датчика**.
3. Положите телефон на ровную поверхность и затем нажмите **Выполнить калибровку**.
4. Когда процесс перекалибровки закончится, нажмите **ОК**.

Перекалибровка экрана

Перекалибруйте экран, если он неточно реагирует на нажатия.

1. Нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук и изображение > Калибровка**.
3. Нажмите и удерживайте мишень на экране.
4. Когда процесс перекалибровки закончится, нажмите **Готово**.

Отключение гашения экрана во время зарядки аккумулятора

Можно настроить телефон так, чтобы во время зарядки аккумулятора экран не отключался.

1. Нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Приложения > Разработка**, затем установите флажок **Оставить включенным**.

Настройка звонка

Изменение мелодии звонка

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук и изображение** > **Мелодия звонка для телефона**.
3. Нажмите нужную мелодию звонка и нажмите **ОК**. После выбора мелодии звонка прозвучит ее фрагмент.

Совет Полный список поддерживаемых форматов звуковых файлов для использования в качестве мелодии звонка см. в разделе “Технические характеристики” в Приложении.

Включение звукового сопровождения нажатий

В телефоне можно настроить звуковое сопровождение нажатия клавиш набора в программе Телефон и/или нажатия элемента выбора в экране.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук и изображение** и прокрутите вниз экрана.
3. Установите флажки **Тональные сигналы нажатия** и/или **Звук при нажатии**.

Выбор мелодии звонка для уведомлений

Можно выбрать мелодию звонка, которая будет играть при срабатывании уведомлений в телефоне.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук и изображение** > **Мелодия для уведомлений**.
3. Выберите в списке подходящий звук для уведомлений и нажмите **ОК**.

Телефонные услуги

Ваш телефон может подключаться непосредственно к сети мобильной связи, а также позволяет просматривать и изменять параметры различных телефонных услуг для телефона. В число телефонных услуг могут входить переадресация звонков, Ждущий вызов, голосовая почта и др. Для получения сведений о доступных для вашего телефона услугах обратитесь к оператору мобильной связи.

Доступ к параметрам телефонных услуг и их изменение

Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Настройки вызовов**.

Примечание Дополнительные сведения о телефонных услугах в вашем телефоне см. в разделе “Настройка параметров телефона” в Главе 2.

Включение передачи данных при роуминге

Передача данных при роуминге позволяет подключаться к сетям партнеров вашего оператора связи и пользоваться их услугами передачи данных за пределами зоны действия вашего оператора связи.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки сотовой сети** и затем установите флажок **Интернет-роуминг**.

ВНИМАНИЕ! За пользование услугами передачи данных при роуминге может начисляться значительная плата. Перед включением услуги роуминга данных уточните у своего оператора тарифы на услуги передачи данных.

Настройка языка

Язык программной платформы телефона можно изменить.

Изменение языка операционной системы

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Регион и ввод текста** > **Выбрать регион** и затем выберите язык, который хотите использовать.

Настройка социальной сети

Можно быстро входить на серверы Facebook, Flickr и Twitter под своей учетной записью и выходить из них.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Социальные сети**.
2. В списке нажмите учетную запись, под которой хотите войти или выйти.

Совет Нажмите МЕНЮ, чтобы быстро выйти из всех своих учетных записей или настроить параметры учетной записи.

Настройка электропитания

Если быстрый доступ к Интернету не требуется, то для экономии заряда аккумулятора можно ограничить подключение телефона к сети 2G (GPRS или EDGE) вашего оператора.

Можно также проверять использование заряда аккумулятора всеми программами, которые вы запускали со времени последнего подключения телефона к источнику питания.

Подключение к сети 2G вашего оператора

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Настройки беспроводных модулей** > **Мобильная сеть** > **Режим сети**.
3. Нажмите **Только GSM**.

Проверка энергопотребления программами

Проверьте энергопотребление программами и компонентами операционной системы, которые вы запускали со времени последнего подключения телефона к источнику питания.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **О телефоне** > **Использование аккумулятора**.
Откроется список программ, отсортированный по степени их энергопотребления.
3. В списке нажмите программу, чтобы просмотреть данные о ее энергопотреблении, и нажмите кнопку (если есть), чтобы отрегулировать ее параметры или просмотреть дополнительные сведения о выбранном компоненте или программе.

10.2 Защита телефона

Защита SIM-карты с помощью PIN-кода

Можно защитить вашу SIM-карту от несанкционированного использования, установив для нее PIN-код (персональный идентификационный номер).

Включение PIN-кода SIM-карты

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Безопасность** > **Настроить блокировку SIM-карты** и затем установите флажок **Заблокировать SIM-карту**.
3. Введите используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты и затем нажмите **ОК**. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты, нажмите **Изменить PIN-код SIM-карты**.

Совет Для звонков в службы экстренной помощи ввод PIN-кода не требуется.

Восстановление доступа к заблокированной SIM-карте

Если неверный PIN-код ввести больше разрешенного числа раз, то SIM-карта заблокируется, и для ее разблокировки нужно будет ввести код PUK. Для восстановления доступа к устройству придется ввести новый код PUK. Этот код предоставляется вашим оператором вместе с SIM-картой.

Нажмите **Экстренный вызов** и с клавиатуры введите следующую последовательность:

****05*[код PUK]*[новый PIN]*[новый PIN]#**

Например, если код PUK = 888888 и вы хотите для SIM-карты вместо старого PIN-кода установить 7777, то нажмите “Экстренный вызов” и введите:

****05*[888888]*[7777]*[7777]#**

Защита телефона путем блокировки экрана

Можно еще надежнее защитить данные, если заблокировать экран и/или требовать проведения диаграммы для разблокировки экрана при каждом включении телефона или при каждом его выходе из режима сна (когда экран отключен).

Блокировка экрана

Нажмите кнопку ОТБОЙ/ПИТАНИЕ. Блокировка экрана предотвращает срабатывание от случайных нажатий экрана, когда телефон находится в сумке, рюкзаке или кармане.

Порядок разблокировки экрана см. в разделе “Разблокировка экрана” в Главе 1.

Создание и активация диаграмм для разблокировки экрана

Можно еще надежнее защитить телефон, если создать диаграмму для разблокировки экрана. Когда эта функция включена, для разблокировки сенсорного экрана и кнопок управления телефона нужно на экране провести правильную диаграмму.

1. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Безопасность** > **Установить графический ключ**.
3. Прочтите информацию на экране и нажмите **Далее**.
4. Изучите пример диаграммы на экране и нажмите **Далее**.

5. Проведите диаграмму для разблокировки экрана, соединив не менее четырех точек по вертикали, горизонтали и/или диагонали. Проведя диаграмму, отпустите палец с экрана.


Примечание Чтобы провести диаграмму, нужно двигать палец, не отрывая его от экрана, а не нажимать отдельные точки.

6. Телефон запомнит вашу диаграмму. Нажмите **Продолжить**.
7. Увидев запрос, снова проведите диаграмму для разблокировки экрана, затем нажмите **Подтвердить**.

Примечание Чтобы изменить диаграмму для разблокировки экрана, нажмите **ДОМОЙ > МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка > Безопасность > Изменить графический ключ**.

Совет Установите флажок **Использовать видимую диаграмму**, если хотите, чтобы во время проведения диаграммы для разблокировки она была видна на экране.

Если провести неправильную диаграмму для разблокировки экрана пять раз подряд, то система предложит подождать 30 секунд перед следующей попыткой. Если забудете свою диаграмму для разблокировки экрана, то нажмите **Забыли графический ключ**. Перед открытием Начального экрана система предложит вам пройти авторизацию, указав свою учетную запись Google и пароль, и создать новую диаграмму для разблокировки экрана.

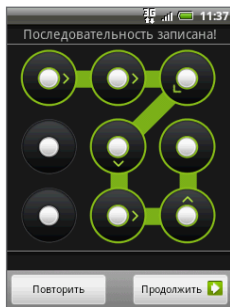

10.3 Управление памятью

Проверка объема доступной для использования памяти в телефоне

Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **SD-карта и память телефона**. Размер свободной памяти в телефоне указан в разделе **Внутренняя память телефона**.

Проверка свободного места на карте памяти

Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **SD-карта и память телефона**. Размеры общей и свободной памяти на карте памяти указаны в разделе **Карта SD**.

Стирание данных и кэш-памяти приложений

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Приложения** > **Управление приложениями**.
2. В списке “Управление приложениями” нажмите приложение, для которого хотите удалить файлы из кэш-памяти и/или данные.
Совет Нажмите **МЕНЮ**, чтобы открыть параметры сортировки и фильтрации.
3. В экране Сведения о приложении нажмите **Стереть данные** и/или **Очистить кэш**.

Удаление сторонних приложений

Удалять можно только сторонние программы, установленные вами в телефоне.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Приложения** > **Управление приложениями**.
2. В экране “Управление приложениями” нажмите приложение, которое хотите удалить. В экране “Сведения о приложении” нажмите **Удалить**.

Высвобождение места в памяти телефона или на карте памяти

Если в телефоне станет не хватать памяти, то попробуйте следующие способы:

- В программе Браузер удалите все временные файлы Интернета и записи в журнале. Дополнительные сведения см. в разделе “Браузер” в Главе 6.
- Удалите загруженные из Android Market программы, которые больше не используются. Подробные сведения см. в Главе 8.

10.4 Сброс установок телефона

Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился после первого включения.

Важно! Перед сбросом установок телефона обязательно создайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных.

Сброс установок телефона

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Карта SD и память телефона** > **Возврат к исходным настройкам**.
2. В экране “Сброс до заводских настроек” нажмите **Сбросить настройки телефона** и затем нажмите **Стереть все**.

Сброс установок телефона при помощи аппаратных кнопок

1. Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопки **ДОМОЙ** и **НАЗАД**, затем одновременно нажмите кнопку **ОТБОЙ/ПИТАНИЕ**.
2. Чтобы начать процесс сброса, нажмите кнопку **ВВОД**.

Совет Если телефон “зависнет”, то извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд и затем снова вставьте его. Вставив аккумулятор, включите телефон.


10.5 Изменение внешнего вида телефона

Придайте индивидуальность своему телефону, купив и установив новую лицевую панель, нижнюю и заднюю крышки понравившегося вам цвета и рисунка.


Важно! Всегда выключайте телефон перед снятием его крышек.

Снятие крышек

1. Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Дополнительные сведения см. в разделе “Установка аккумулятора, SIM-карты и карты памяти” в Главе 1.
2. Держа телефон экраном к себе, приподнимите лицевую панель, начав с верхнего края, пока ее верхние выступы не выйдут из зацепления с корпусом телефона.
3. Тяните на себя лицевую панель, пока все ее выступы не выйдут из пазов в корпусе телефона.

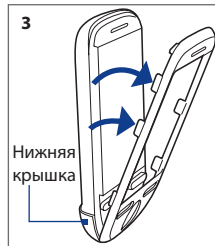


4. Начав с одной стороны, приподнимите край нижней крышки, пока ее выступ не выйдет из зацепления с корпусом телефона.
5. Тяните на себя нижнюю крышку, пока все ее выступы не выйдут из пазов в корпусе телефона.
6. Отложите старые крышки в сторону.

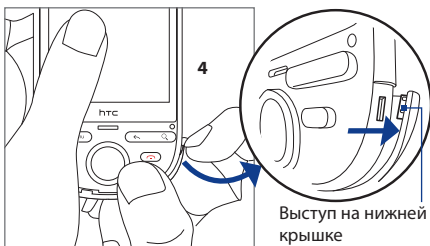


Установка новых крышек

1. Начав с правой стороны телефона, вставьте выступ новой нижней крышки в паз, затем переместите палец на другую сторону крышки, пока все выступы не войдут в пазы. Выполните последовательность действий по установке в соответствии с иллюстрацией.

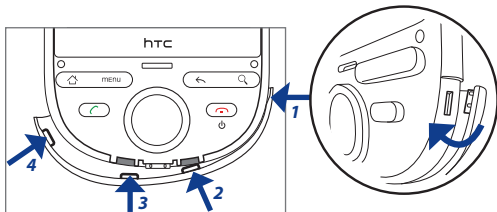

2. Вставьте нижний выступ лицевой панели в паз в нижней панели телефона.

3. Прижмите лицевую панель к телефону, чтобы боковые выступы встали в свои пазы, затем осторожно прижмите верх лицевой панели, чтобы она со щелчком встала на место.

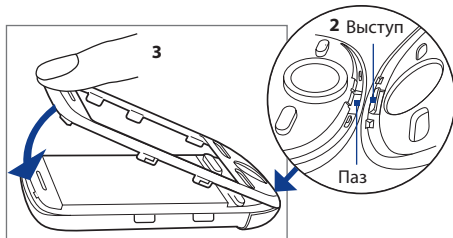

4. Вставьте аккумулятор на место и затем наденьте новую заднюю крышку.

Приложение

A.1 Технические характеристики

Процессор	Qualcomm® MSM7225™, 528 МГц
Платформа	Android™ 1.6
Память	ПЗУ: 512 МБ ОЗУ: 256 МБ
Размеры (Д x Ш x Т)	106 x 55,2 x 14 мм (4,17 x 2,17 x 0,55 дюйм)
Вес	113 г с аккумулятором
Дисплей	2,8-дюймовый сенсорный ЖК-экран TFT, разрешение 240x320 (QVGA)
Сеть	HSDPA/WCDMA: • 900/2100 МГц • До 384 кбит/с (передача) и 7,2 Мбит/с (прием) Четыре диапазона GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 МГц (Диапазон частот и скорость передачи данных зависят от оператора.)
Управление устройством	4-позиционный джойстик с кнопкой Ввод
GPS	Внутренняя антенна GPS
Возможности подключения	• Bluetooth® 2.0 с поддержкой стандарта EDR (Enhanced Data Rate - Повышенная скорость передачи данных) и профиля A2DP для беспроводных стереогарнитур • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • HTC ExtUSB™ (11-контактный разъем mini-USB 2.0) • 3,5-мм гнездо аудиовыхода

Камера	3,2-мегапиксельная цветная камера
Поддерживаемые форматы звука	MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI и Windows Media Audio 9
Поддерживаемые форматы видео	MPEG-4, H.263, H.264 и Windows Media Video 9
Аккумулятор	<ul style="list-style-type: none"> • Литий-ионный аккумулятор • Емкость: 1100 мА/час • В режиме разговора: до 342 мин. (WCDMA) до 390 мин. (GSM) • В режиме ожидания: до 520 час. (WCDMA) до 340 час. (GSM) <p>(в зависимости от сети мобильной связи и интенсивности использования телефона.)</p>
Разъем для дополнительных устройств	Карта памяти microSD™ (совместима с SD 2.0)
Адаптер переменного тока	<p>Диапазон напряжения/частота: 100 - 240 В пер. тока, 50/60 Гц</p> <p>Выход постоянного тока: напряжение 5 В, сила тока 1 А</p>
Отличительные особенности	<ul style="list-style-type: none"> • G-датчик • Цифровой компас • FM-радио

Примечание Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

A.2 Уведомления о соответствии стандартам

Идентификационные номера, выдаваемые органами государственного регулирования

В соответствии с установленными правилами данному устройству для идентификации присвоен номер модели **CLIC100**.

Для обеспечения продолжительной, надежной и безопасной работы этого устройства применяйте только аксессуары, перечисленные ниже для **CLIC100**.

Аккумулятору присвоен номер модели **TOPA160**.

Примечание Данное устройство предназначено для использования с сертифицированным по классу 2 источником питания с номинальным напряжением 5 В постоянного тока и максимальной силой тока 1 А.

Уведомление для стран Европейского Союза

Устройства с маркировкой CE отвечают требованиям Директивы по окончательному радио- и телекоммуникационному оборудованию (99/5/EC), Директивы по электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы в отношении низкого напряжения (2006/95/EC), изданных Комиссией Европейского сообщества.

Соответствие требованиям этих директив требует соблюдения следующих Европейских норм (в скобках указаны аналогичные международные стандарты).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Безопасность оборудования для информационных технологий.
- **ETSI EN 300 328**
Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); Широкополосные передающие системы, оборудование передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц ISM, использующее технологии распределенной модуляции спектра.

- **EN 300 440-2**

Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот; устройства малой дальности; радиоаппаратура, используемая в диапазоне частот 1-40 ГГц; Часть 2: Согласованный стандарт EN в соответствии со Статьей 3(2) Директивы по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию.

- **EN 301 489-24**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); стандарт по электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 24: Особые условия для подвижного и переносного (UE), а также вспомогательного радиотехнического оборудования IMT-2000 CDMA прямого распространения (UTRA).

- **ETSI EN 301 511**

Глобальная система мобильной связи (GSM); Согласованный стандарт для станций подвижной связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800, который включает в себя основные требования статьи 3.2 Директивы по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию (1999/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); стандарт по электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 1: Общие технические требования.

- **ETSI EN 301 489-7**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 7: Особые условия для подвижного, переносного и вспомогательного радиотехнического оборудования для систем цифровой сотовой радиосвязи (GSM и DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); стандарт по электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 17: Особые условия для широкополосных передающих систем диапазона 2,4 ГГц.

- **EN 301 489-3**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); стандарт по электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 3: Особые условия для устройств малой дальности, работающих в диапазоне частот от 9 кГц до 40 ГГц.

- **ETSI EN 301 908-1 и -2**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); базовые радиостанции (BS), ретрансляторы и абонентская аппаратура (UE) для сетей сотовой связи IMT-2000 третьего поколения; Часть 1: Согласованный стандарт EN для IMT-2000, введение и общие требования, охватывающие основополагающие требования статьи 3.2 Директивы по окончательному радио- и телекоммуникационному оборудованию.

- **EN 62209-1 / 62209-2**

Воздействие на человека РЧ-излучения от карманных или носимых на теле устройств беспроводной связи - Предназначенные для использования человеком модели, измерительная аппаратура и процедуры – Часть 1: Процедуры определения удельного коэффициента поглощения излучения (SAR) для карманных устройств, используемых очень близко к уху (диапазон частот от 300 МГц до 3 ГГц); Часть 2: Процедуры определения удельного коэффициента поглощения излучения (SAR) головой и телом для карманных устройств, используемых очень близко к телу, и носимых на теле устройств, работающих в диапазоне частот от 30 МГц до 6 ГГц.

- **EN 50360**

Производственный стандарт, обеспечивающий соответствие мобильных телефонов основным требованиям, связанным с воздействием электромагнитного излучения на человека. (300 МГц - 3 ГГц).



Данное оборудование можно эксплуатировать в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Меры предосторожности в отношении воздействия радиочастотных сигналов

Используйте только такие аксессуары (принадлежности), которые разрешены изготовителем изделия, либо не содержат металлических компонентов.

Использование принадлежностей (аксессуаров), не одобренных первоначальным изготовителем, не допускается во избежание нарушения ваших местных директив по воздействию радиочастотного излучения.

Воздействие радиочастотных сигналов

Ваш телефон содержит передатчик и приемник радиосигналов. Уровень излучаемого сигнала значительно ниже предельных значений, установленных международными нормами радиочастотного излучения. Эти предельные значения приведены в специальных директивах и устанавливают максимально уровни РЧ-энергии, допустимые для населения. Эти директивы основаны на стандартах безопасности, ранее утвержденных международными органами стандартизации, такими как:

- Американский национальный институт стандартов (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Национальный совет по защите от радиации и радиационным параметрам (NCRP). Доклад 86 года. 1986
- Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) 1996
- Министерство здравоохранения Канады, Правила техники безопасности 6. Эти стандарты устанавливают важные пределы безопасности, призванные обеспечить безопасность всех людей независимо от их возраста и состояния здоровья.

В стандарте по воздействию излучения беспроводных мобильных телефонов на организм человека используется единица измерения, которая называется удельным коэффициентом поглощения (Specific Absorption Rate, SAR). Этот стандарт устанавливает важные пределы безопасности, обеспечивает дополнительную защиту населения и учитывает различные варианты эксплуатации.

Так же, как и пользователям других мобильных передающих радиоустройств, для удовлетворительной работы этого устройства и безопасности пользователя рекомендуется не располагать антенну слишком близко к каким-либо частям тела во время работы этого устройства.

В вашем телефоне есть внутренняя антенна. Используйте только штатную встроенную антенну. Использование неразрешенных или модифицированных антенн может привести к снижению качества связи и повреждению телефона, в результате чего ухудшится его работа, а уровень SAR превысит максимально допустимый. Использование телефона в таких условиях может нарушать местные нормативные требования.

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик телефона и соответствия уровня воздействия РЧ-излучения на человека требованиям соответствующих стандартов всегда используйте телефон только указанным способом. Во время вызова или ответа на звонок не касайтесь антенны без необходимости. Это может привести к ухудшению качества связи и работе

телефона на более высоком, чем нужно, уровне мощности. Не касайтесь антенны ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА по телефону, это обеспечит наилучшее качество связи и максимальное время работы от аккумулятора.

Были проведены испытания и замеры рабочих характеристик при ношении телефона на расстоянии 1,5 см от тела.

Информация о SAR

1,25 Вт/кг на 10 г ткани (голова)

1,74 Вт/кг на 10 г ткани (туловище)

Информация Ассоциации мобильных телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TIA) по технике безопасности

Кардиостимуляторы

Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны:

- ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора, когда телефон **включен**.
- Не носить телефон в нагрудном кармане.
- Прикладывать телефон к уху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. Если у вас есть основания считать, что телефон вызывает помехи в работе кардиостимулятора, **выключите** телефон немедленно.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом к вашему оператору связи или позвоните в сервисный центр, чтобы обсудить альтернативные варианты.

Другие медицинские устройства

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего телефона, чтобы узнать, надежно ли он экранирован от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.

Выключайте телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

Замечание по Директиве WEEE

Директива об утилизации электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), вступившая в силу 13 февраля 2003 года в качестве закона Европейского Союза, вызвала серьезные изменения в правилах обращения с электрическим оборудованием, срок службы которого истек.

В первую очередь эта Директива направлена на то, чтобы сократить объем деталей, не подлежащих переработке для повторного применения и рассчитанных только на уничтожение, и вместе с тем стимулировать их вторичное использование, переработку и другие формы восстановления.



Наличие логотипа WEEE (показан слева) на изделии или на упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вы обязаны сдавать все пришедшие в негодность электрические или электронные приборы для последующей утилизации на специальный пункт сбора отходов, содержащих вредные материалы. Такой специализированный сбор и правильная утилизация электронного и электрического оборудования, отслужившего свой срок, позволит нам сохранить природные ресурсы. Кроме того, надлежащая переработка электронного и электрического оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды. Более подробные сведения об утилизации и пунктах приема электронного и электрического оборудования, отслужившего свой срок, можно узнать в местном муниципалитете, пункте приема вторсырья, магазине, где вы купили свое устройство, или у его производителя.

Соответствие требованиям Директивы по RoHS

Это устройство соответствует требованиям Директивы 2002/95/EC Европейского Парламента и Совета Европы от 27 января 2003 года и дополнений к этой Директиве по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).

Алфавитный указатель

Символы

З

3G 108

А

Аккумулятор 28, 29

- зарядка аккумулятора 34

- снятие 30

- установка 30

Альбомы 130

- виджет 139

- открытие 130

- работа с видеозаписями 137

- работа с фотоснимками 131

Б

Блокировка экрана 213

Будильник 191

В

Веб-приложения 119

Ветки сообщений 96

- открыть 96

- удалить 98

Видеозаписи 176

Видеокамера 126

Виджет Android 43

Виды телефона

- верхняя панель 25

- задняя панель 27

- левая торцевая панель 27

- нижняя панель 25

- передняя панель 26

Включение и выключение 37

Включение и отключение телефона 67

Внешние учетные записи эл. почты

- добавить 101

- написать и отправить сообщения эл. почты 103

- сортировать 105

- удалить сообщение 106

Время 189

Выключение дисплея 40

Выполнение вызовов 56

Г

Голосовой вызов

- Завершение вызова 63

- Ответ на звонок 59

Громкость

- громкость звонка 53

- громкость мультимедиа 54

- регулировка 53

Группы 75

Д

- Дата 189
- Джойстик 37
 - Кнопка ВВОД 37
 - стрелки направления 37
- Диаграмма для разблокировки экрана 213
- Диктофон 206
- Динамик 63
- Добавить учетную запись Exchange ActiveSync 102

Ж

- Журнал вызовов 64
 - очистить 65

З

- Задняя крышка
 - снятие 28
- Закладки 120
 - веб-страница 120
 - изменить 120
 - открыть 120
- Звуки при нажатии 209
- Знакомство с телефоном 36
- Значки состояния 47

И

- Избранные контакты 74
- Изменение параметров учетной записи эл. почты 106
- Индикаторы мобильных устройств 161
- Интернет 108
- Информация по технике безопасности 5
- Источник данных о местоположении 163

К

- Календарь 183
 - Exchange ActiveSync 188
 - виджет 188
 - Календарь Outlook 188
 - открыть 183
 - создание событий 183
- Камера 126
 - видеосъемка 128
 - изменение режимов съемки 127
 - панель меню 129
 - Экран просмотра 128
- Карта памяти 28
 - извлечение 32
 - извлечение из включенного телефона 33
 - установка 32
- Карты Google 163
 - источник данных о местоположении 163
 - найти ваше местоположение 164
 - открыть 164
 - перемещение 165
 - просмотр 165
 - увеличение или уменьшение масштаба 165
 - поиск 164, 165
- Клавиатура Телефон 86
- Компактная QWERTY 85
- Контакты 68, 71
 - Facebook и Flickr 77
 - Виджет для Начального экрана 68
 - группы 75
 - добавить новый 69, 72

232 Алфавитный указатель

- избранные контакты 74
- изменить 73
- контакты 71
- Моя карточка контакта 71
- поиск 73
- сведения о контакте 80

Конференц-связь 62

Л

Лицевая панель

- выступы 217

М

Мелодия звонка 144

- изменить 209

Мелодия звонка для уведомлений 209

Моя карточка контакта 71

Музыка

- Библиотека 142
- виджет 145
- воспроизведение 140
- открытие 140
- создание списков воспроизведения 142
- управление списками воспроизведения 143
- установка песни в качестве мелодии звонка 144

Н

Навигация в телефоне

- способы 36

Настройка 51

Настройка MMS 99

Настройка SMS 99

Настройка вызова

- настройка параметров вызова 66

Настройка звонка 209

Настройка сенсорного ввода 88

Настройка социальной сети 210

Настройка электропитания 211

Настройка языка 210

Начальная страница 114

Начальный экран 41

- индивидуальная настройка 42
- расширенный Начальный экран 42

О

Обозреватель 114

- изменение ориентации экрана 115
- классический (не для мобильных устройств) стиль просмотра веб-страниц 115
- открытие 114
- открытие нового окна обозревателя 116
- параметры 121
- переключение между окнами 116
- перемещение 115
- переход на веб-страницу 114
- поиск текста 117
- ссылки 117
- увеличение или уменьшение масштаба 116
- установка начальной страницы 114

Органы управления телефоном 35

Основные настройки 207

Отключение гарнитуры Bluetooth или
автомобильного комплекта 124
Отключение микрофона 63
Отправка приглашения на собрание 107

П

Память 215, 220
Панель уведомлений 49
Папки 43
Параметры экрана 207
Пароль Google 148
ПИН-код 38
Погода 203
Подключение телефона к Интернету
- способы подключения 108
Подпись в сообщении 151
Подсветка
- регулировка яркости 207
Поиск контактов 73
Почта 101
- виджет 107
- удаление учетной записи 107
Прикрепление ремешка 33
Приложения
- вкладка 50
- в телефоне 50
Программа Peeper 200
- виджет 202
- открытие 200
- отправка персонального
сообщения 201
- отправка сообщения 201
- поиск пользователей Twitter для подписки
на обновления их блогов 202

Пропущенный вызов 65
Просмотр сообщений эл. почты и ответ
на них 104

Р

Расширенный Начальный экран 42
Режим Карта 166
- Просмотр улиц 167
- Режим “Дорожная обстановка” 166
- Режим Карта 166
- Режим Спутник 166
Режим полета 67
Режимы представления Календаря 185
Роуминг 210
Роуминг данных 210

С

Сведения о контакте 80
Секундомер 191
Синхронизация программ Google 181
События
- создание 183
Содержимое коробки 25
Создание другой учетной записи эл.
почты 101
Сообщение со снимком 90
- ответить 97
- параметры 99
- просмотр 97
Сообщения 90
- виджет 100
- открыть 90
Список друзей 159
- прикрепить 160

Спутники GPS 163

Сюжеты 42

Т

Таймер 191

Телефон

- Smart Dial 56

- программа 56

Телефонные услуги 209

Технические характеристики 220

Точка доступа 109

У

Уведомления о соответствии
стандартам 222

Уведомляющий индикатор 26

Ф

Фотосъемка 127

Ч

Часовой пояс 189

Часы 188

- виджет 192

- добавление городов в список мирового
времени 190

- установка даты и времени для вашего
родного города 190

Чат

- выход 162

- закрыть 159

- переключить чаты 159

Черновик сообщения 95

Э

Экранная клавиатура 83

- QWERTY 84

- Клавиатура Телефон 86

- Компактная QWERTY 85

Экранная клавиатура в горизонтальной
ориентации 83

Экстренный звонок 58

Эл. почта

- открыть 152

- получить и прочитать 151

- создать и отправить 150

- поиск 153

Энергопотребление 211

Я

Ярлык 43

А

Android Market 178

- поиск программ 178

- получение справки 178

- удаление программы 180

- управление программами 180

- установка программы 179

В

Bluetooth

- режимы 121

- сведения 121

Ф

Facebook и Flickr 70, 77

F

- replace 217
- Footprints**
- 197
- архивирование 199
 - виджет 199
 - изменение 199
 - Повторный просмотр 198
 - создание 197
 - удаление 199

G

- Gmail**
- (Почта Google) 149
- открыть 149
 - создать и отправить сообщения эл. почты 150
- Google Talk**
- 156
- автоматический вход 162
 - выход 162
 - добавить друга 157
 - изменить параметры 161
 - изменить свое состояние 158
 - просмотреть и принять приглашения 157
 - список друзей 159
- GPRS**
- 108

H

- HTC Sync**
- 192
- настройка 193
 - синхронизация контактов и событий календаря Outlook 194
 - установка программ Android 196
 - установка программы HTC Sync 192

M

- Microsoft Exchange ActiveSync**
- 102
- Календарь 188
 - Синхронизация 103

P

- PIN-код**
- 212

Q

- QWERTY**
- 84

S

- SIM-карта**
- 28
- PIN-код 212
 - удалить 32
 - установка 31
- SMS-сообщение**
- 90
- ответить 97
 - параметры 99
 - создать и отправить 91

W

- Wi-Fi**
- 109

Y

- YouTube**
- о программе 175
 - открыть 175
 - отправка ссылок на видеозаписи 177
 - поиск видеозаписей 176
 - просмотр видеозаписей 176



ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТВИИ

Предназначено для использования в странах Европейского Союза

В отношении следующего оборудования:

ПК-телефон

(Описание изделия)

CLIC100

(Название изделия)

HTC Tattoo

(Торговая марка / Рыночное название)

HTC Corporation

(Название изготовителя)

23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan

(Адрес изготовителя)

настоящим подтверждается соблюдение основных требований Статьи 3 Директивы Европейского Союза по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию (R&TTE) 1999/5/EC при целевом использовании данного оборудования, а также следующих применимых стандартов:

1. Здоровье (Статья 3.1.a Директивы R&TTE)

Применимый стандарт(-ы): EN 50360, EN62209

2. Безопасность (Статья 3.1.a Директивы R&TTE)

Применимый стандарт(-ы): EN 60950-1:2001+A11:2004

3. Электромагнитная совместимость (Статья 3.1.b Директивы R&TTE)

Применимый стандарт(-ы): EN 301489-1 v1.8.1, EN301489-3 V1.4.1, EN 301489-7 v1.3.1,
EN 301489-17 v1.3.2, EN301489-24 v1.4.1

4. Эффективное использование спектра радиочастот (Статья 3.2 Директивы R&TTE)

Применимый стандарт(-ы): EN 301511 v9.0.2, EN 300328 v1.7.1, EN330440-1 v1.3.1,
EN300440-2 v1.1.2 EN301908-1 v3.2.1, EN301908-2 v3.2.1

Лицо, ответственное за составление настоящего заявления:

Vincent Jou

(Фамилия и подпись)

Менеджер проекта

(Службное положение / Должность)

Taiwan

2009/9/2

(Место)

(Дата)