



**LG**  
Life's Good

РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
ҚАЗАҚША  
ENGLISH

Руководство пользователя  
Посібник користувача  
Қысқаша анықтамалық нұсқаулық  
User Guide

**LG G2**



004



KZ.O.02.0561






РУССКИЙ

# Руководство пользователя

В видеоруководстве представлен обзор новых ключевых функций телефона G2. Доступно на телефоне:

- ▶ Нажмите > **Video Guide.** (Видеоруководство доступно на английском, французском, немецком, итальянском, и испанском)

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видеоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорной экранной клавиатурой.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

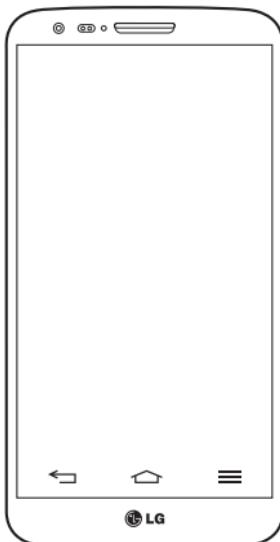

# Содержание

<b>Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации .....</b>	<b>5</b>	Подключение к сетям Wi-Fi .....	41
<b>Важное примечание .....</b>	<b>16</b>	Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi .....	41
<b>Знакомство с телефоном .....</b>	<b>24</b>	<b>Bluetooth .....</b>	<b>42</b>
Обзор телефона .....	24	Общий доступ к подключению для передачи данных .....	44
Установка microUSIM-карты .....	26	Wi-Fi Direct .....	46
Зарядка аккумулятора телефона .....	27	Использование SmartShare .....	46
Блокировка и разблокировка экрана .....	29	Подключение к ПК при помощи USB-кабеля .....	48
Включить экран .....	29		
Plug & Pop .....	30		
<b>Главный экран .....</b>	<b>31</b>	<b>Вызовы .....</b>	<b>50</b>
Советы по работе с сенсорным экраном .....	31	Выполнение вызова .....	50
Главный экран .....	32	Вызов контактов .....	50
Расширенный главный экран .....	33	Ответ или отклонение вызова .....	50
Настройка главного экрана .....	34	Настройка громкости вызова .....	51
Переход к недавно использованным приложениям .....	35	Выполнение второго вызова .....	51
Панель уведомлений .....	35	Просмотр журнала вызовов .....	52
Открытие панели уведомлений .....	36	Параметры вызовов .....	52
Значки индикаторов в строке состояния .....	37		
Экранная клавиатура .....	38	<b>Контакты .....</b>	<b>53</b>
Ввод букв с диакритикой .....	39	Поиск контакта .....	53
<b>Настройка аккаунта Google .....</b>	<b>40</b>	Добавление нового контакта .....	53
<b>Подключение к сетям и устройствам .....</b>	<b>41</b>	Избранные контакты .....	54
Wi-Fi .....	41	Создание группы .....	54
		<b>SMS/MMS .....</b>	<b>55</b>
		Отправка сообщений .....	55
		В виде переписки .....	56
		Изменение настроек MMS .....	56
		<b>Эл. почта .....</b>	<b>57</b>
		Управление аккаунтом электронной почты .....	57
		Работа с папками аккаунтов .....	58

<b>Создание и отправка сообщения электронной почты.....</b>	<b>58</b>	Просмотр сохраненных заметок QuickMemo ..... 74
<b>Камера .....</b>	<b>59</b>	<b>QuickTranslator.....</b> 74
Применение видеоискателя.....	59	<b>QSlide .....</b> 75
Расширенные настройки .....	60	<b>QuickRemote.....</b> 76
Быстрая съемка .....	62	<b>Zoom to Track.....</b> 78
Использование режима Shot & Clear .....	62	<b>VuTalk .....</b> 79
Использование режима Двойная камера .....	63	Перед использованием зарегистрируйте VuTalk ..... 79
Использование режима Время снимка .....	63	Настройки VuTalk ..... 80
Когда снимок сделан .....	64	Передача визуальных данных с помощью функции VuTalk ..... 80
Галерея .....	65	Voice Mate ..... 81
<b>Видеокамера .....</b>	<b>66</b>	Использование Voice Mate..... 82
Применение видеоискателя.....	66	Настройки Voice Mate ..... 82
Расширенные настройки .....	67	<b>LG SmartWorld.....</b> 82
Простая видеосъемка .....	68	Как попасть в LG SmartWorld с телефона ..... 82
После записи видеоклипа.....	68	Использование LG SmartWorld ..... 83
Галерея .....	69	<b>Функция On-Screen Phone.....</b> 84
Настройка громкости во время просмотра видео .....	69	Значки On-Screen Phone ..... 84
Использование Аудио зума .....	69	Функции On-Screen Phone ..... 84
Использование режима Двойная запись .....	70	Установка On-Screen Phone на ПК ..... 85
Использование режима Следящий зум.....	71	<b>Мультимедиа .....</b> 86
<b>Функция.....</b>	<b>72</b>	<b>Галерея .....</b> 86
<b>QuickMemo .....</b>	<b>72</b>	Просмотр изображений ..... 86
Использование параметров QuickMemo.....	73	Воспроизведение видео ..... 87
		Редактирование фото ..... 87
		Удаление фото/видео ..... 87
		Установка в качестве обоев ..... 87
<b>Видео.....</b>	<b>88</b>	
		Воспроизведение видео ..... 88

# Содержание

<b>Редактор видео .....</b>	<b>89</b>
<b>Музыка .....</b>	<b>91</b>
Добавление музыкальных файлов в телефон .....	91
Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP) ....	91
Воспроизведение аудиофайлов ...	92
<b>Инструменты .....</b>	<b>94</b>
Slide Aside (Быстрое переключение задач с помощью трех пальцев).....	94
Гостевой режим.....	94
Будильник.....	95
Калькулятор.....	95
Добавление события в календарь	96
Диктофон .....	96
Запись звука или голоса .....	96
Отправка записей диктофона.....	97
Диспетчер задач .....	97
Задачи .....	97
POLARIS Viewer 5 .....	98
Google+.....	98
Голосовой поиск .....	99
Загрузки .....	99
<b>Интернет.....</b>	<b>100</b>
Интернет .....	100
Использование панели инструментов браузера .....	100
Просмотр веб-страниц.....	100
Открытие страницы .....	101
Поиск в Интернете с помощью голоса.....	101
Закладки .....	101
История.....	101
Использование браузера во всплывающем окне .....	102
<b>Chrome .....</b>	<b>102</b>
Просмотр веб-страниц.....	102
Открытие страницы .....	102
Синхронизация с другими устройствами.....	103
<b>Настройки .....</b>	<b>104</b>
Сети.....	104
Звук.....	109
Дисплей .....	110
Общее .....	113
<b>Программное обеспечение ПК (LG PC Suite) .....</b>	<b>122</b>
<b>Обновление ПО телефона .....</b>	<b>125</b>
Обновление ПО телефона.....	125
<b>Сведения о данном руководстве пользователя.....</b>	<b>127</b>
Сведения о данном руководстве пользователя .....	127
Товарные знаки.....	128
DivX HD .....	128
Dolby Digital Plus .....	129
<b>Аксессуары .....</b>	<b>130</b>
<b>Устранение неисправностей.....</b>	<b>131</b>
<b>FAQ.....</b>	<b>135</b>

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

### Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели **LG G2** соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизированного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,409 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,470 Вт/кг (10 г).

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

## Уход и техническое обслуживание



### ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.

- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Жидкость в промокшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

## Эффективное и безопасное использование телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

- По возможности используйте телефон при температуре в пределах от 0°C до 40°C. Подвержение действию особо высоких или низких температур может привести к повреждению телефона, его некорректной работе и даже к взрыву.

## **Безопасность на дороге**

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

## Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха

## Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## **Взрывоопасная атмосфера**

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## **Меры предосторожности для защиты от детей**

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## **Вызов экстренных служб**

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.

- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.
- Для вашей безопасности не извлекайте аккумулятор, встроенный в устройство.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-D802** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

## Нормы и Безопасность

Зайдите в "≡ > Настройки > вкладка **Общее > О телефоне > Нормы и Безопасность**" для получения информации о стандартных настройках и сведениях о безопасности

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

**Свяжитесь с офисом по стандартам для получения информации о данном изделии:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственные или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



## Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

## Важное примечание

### Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

### 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

#### Удаление приложений:

- 1 Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Общий** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

### 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

#### Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.

- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если телефон находится в кармане и вы случайно нажали кнопку Питание/Блокировка, экран автоматически отключается, чтобы сохранить заряд аккумулятора.

## Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  >  вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **О телефоне** > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается заряд аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда батареи (в виде процентной строки заряда).

## Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  >  вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **О телефоне** > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

## Важное примечание

### 3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

#### ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

#### ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Маркет™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

### 4. Использование графического ключа

Установите графический ключ для защиты телефона. Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**. Откроется инструкция по составлению графического ключа экрана. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете графический ключ.

**Внимание!** Прежде чем задать графический ключ, создайте аккаунт Google и запомните PIN-код резервной копии, заданный при создании графического ключа.



## **ВНИМАНИЕ!**

**Меры предосторожности при использовании графического ключа разблокировки.**

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного шаблона 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

**Если вы забыли графический ключ, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:**

### **< Если вы забыли графический ключ >**

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести PIN-код резервной копии, который был задан при создании графического ключа.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

### **< Если вы забыли PIN-код или пароль >**

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

**Внимание!** При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы вошли в аккаунт Google и забыли графический ключ, потребуется ввести резервный PIN-код.

## Важное примечание

### 5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Выключите питание телефона.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка + кнопку Уменьшить громкость** на задней панели телефона.
- 3 Отпустите кнопку **Питание/Блокировка** только после того, как на дисплее появится логотип LG, затем сразу же снова нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка**.
- 4 Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек.
- 5 Для продолжения нажмите кнопку **Питание/Блокировка** или **клавиши регулировки громкости** для отмены.
- 6 Для подтверждения еще раз нажмите кнопку **Питание/Блокировка** или **клавиши регулировки громкости** для отмены.

#### ВНИМАНИЕ!

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

## 6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **главного экрана** . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом первое приложение продолжает работать на телефоне в фоновом режиме. Коснитесь **клавиши Назад** для выхода из приложения после его использования.
  - Для прекращения работы приложений коснитесь **Диспетчера задач** из списка недавно использованных приложений, затем коснитесь **Стоп** или **Останов. все**.
  - Чтобы удалить приложение из списка недавно использованных приложений, проведите пальцем по просмотрю приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

## 7. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Media sync (MTP)

- 1 Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Общий** > **Карта SD и память телефона**, чтобы выбрать носитель.
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.

## Важное примечание

- 3 На экране телефона появится сообщение **Выберите соединение по USB**, выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 4 Откройте папку памяти на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов с компьютера в папку памяти устройства, и наоборот.
- 5 После завершения передачи файлов потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено**, после чего выберите **Зарядка телефона** из списка типов USB-соединения.

## 8. Держите телефон вертикально

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Страйтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу. Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, страйтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

## 9. Когда экран не отвечает

**Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:**

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** 10 секунд. Если проблему не удается решить, обратитесь в сервисный центр.

## 10. Не подключайте телефон при включении/ выключении ПК

Убедитесь, что телефон отключен от ПК, перед тем как включать или выключать ПК. Подключенный в это время телефон может вызвать ошибки в работе ПК.

## 11. Режим управления аппаратными кнопками

Если дисплей вашего телефона поврежден или разбит, вы можете ответить на входящий вызов, завершить разговор или выключить будильник с помощью аппаратных кнопок.

- 1 Выключите ваш телефон.
  - 2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** и кнопки **регулировки громкости** более 6 секунд, это позволяет перейти в Режим управления аппаратными кнопками.
  - 3 Нажмите **кнопки регулировки громкости**, чтобы выбрать необходимый параметр, затем нажмите кнопку **Питание/Блокировка** для подтверждения.
- **Ответ на звонок:** Одновременно нажмите **кнопки регулировки громкости**.
  - **Завершение вызова:** Во время звонка нажмите кнопку **Питание/Блокировка**.
  - **Отключение будильника:** Когда начинает звонить будильник, нажмите и удерживайте кнопку увеличения или кнопку уменьшения громкости, чтобы выключить его.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Использование телефона с разбитым стеклом дисплея может привести к еще большему повреждению телефона или травме. Чтобы отремонтировать телефон, обратитесь в ближайший авторизованный центр LG.

# Знакомство с телефоном

## Обзор телефона




### ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния


При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

### ВНИМАНИЕ!


Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.



Кнопка извлечения  
Лоток для SIM-карты

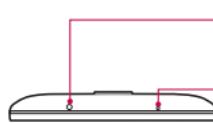


Инфракрасный  
индикатор LED  
Микрофон

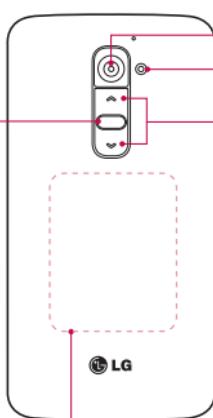

Объектив камеры  
Вспышка  
Кнопки регулировки  
громкости

- **На главном экране:** регулировка громкости звонка.
- **Во время вызова:** регулировка громкости динамика.
- **При воспроизведении дорожки:** непрерывная регулировка громкости.

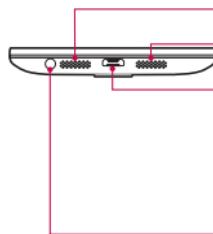

Область считывания  
NFC  
Микрофон  
Динамик  
Разъем для  
подключения  
зарядного устройства/  
USB  
Разъем для наушников

## Кнопка Питание/ Блокировка

- Включение или выключение телефона нажатием и удержанием этой кнопки
- Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана

## Область считывания NFC

## ВНИМАНИЕ!

- Эта часть устройства закрывает отсек для аккумулятора. Не открывайте заднюю крышку.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить область считывания NFC телефона, так как она одновременно является частью антенны NFC.


## Установка microUSIM-карты

Перед началом изучения нового телефона в него по возможности следует установить microUSIM-карту.

Кнопка извлечения расположена в небольшом круглом углублении непосредственно рядом со шторкой лотка. Для установки microUSIM-карты:

- 1 Возмите приспособление для извлечения microUSIM-карты, которое входит в комплект поставки, или тонкую скрепку, вставьте в углубление и аккуратно надавите на расположенную в углублении кнопку до появления лотка.
- 2 Выньте лоток и вставьте в него microUSIM-карту контактами наверх и скошенным углом вправо. Существует только один способ правильного расположения карты в лотке.
- 3 Аккуратно вставьте лоток обратно в разъем и надавите на него до его полного утопления в корпусе телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

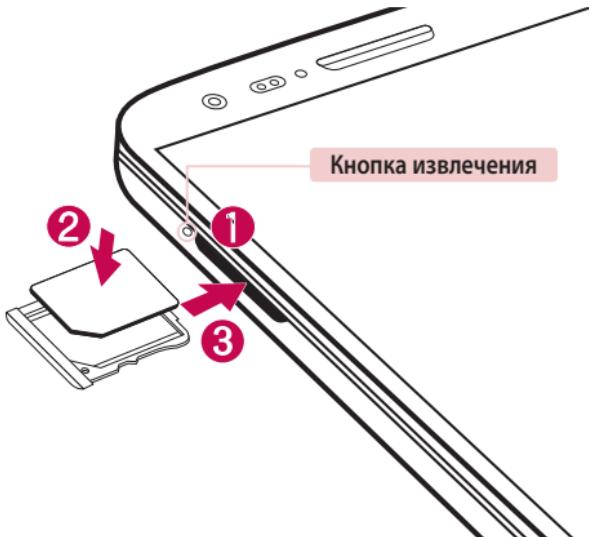

## Зарядка аккумулятора телефона

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Чтобы зарядить устройство, можно также подключить его к компьютеру через кабель USB.




### ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к медленной зарядке аккумулятора или появлению сообщения о задержке зарядки. Это также может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

## Знакомство с телефоном

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

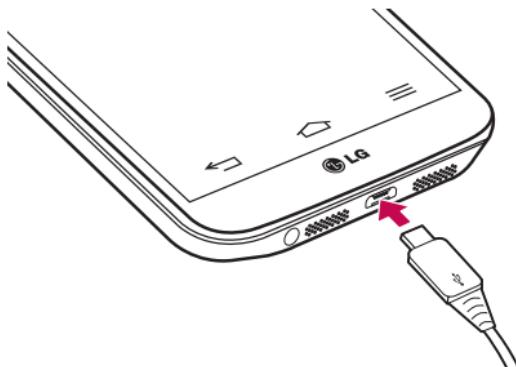

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

## Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите **кнопку питания/блокировки**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите **кнопку питания/блокировки**  . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

## Включить экран

Блокировать или разблокировать экран можно с помощью двойного касания.

### Активация функции "Включить экран"

**1** Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **Жесты**.

**2** Установите флагок напротив **Включить/выключить экран**.

Дважды быстро коснитесь центральной области экрана, чтобы разблокировать его. Для блокировки экрана дважды коснитесь строки состояния на любом экране (кроме видеосмотрителя камеры) или пустой области главного экрана.

# Знакомство с телефоном

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При включении экрана не закрывайте датчик приближения.

В противном случае после включения экран моментально отключится для предотвращения нежелательного включения в кармане или сумке.

## Plug & Pop

Функция Plug & Pop позволяет вам быстро выбирать приложения, которые можно использовать при подключении наушников или активного устройства On-the-Go, такого как мышь или клавиатура.

- 1 Подключите наушники или устройство OTG (On-the-Go) (т.е., мышь, клавиатура и т.п.).
- 2 Отображается панель приложений, где можно выбрать приложение для запуска.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Можно изменять отображаемые приложения, а также удалять их с панели приложений.

▶ Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **Аксессуары** > **USB-накопитель** или **Гарнитура**.

# Главный экран

## Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

**Касание и удерживание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

**Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

**Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

**Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Двойное касание также можно использовать для увеличения или уменьшения изображения при просмотре.

**Сжатие** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

**Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

# Главный экран

## ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

## Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций, он позволяет вам добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google для мгновенного доступа к данным или приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .



## Строка состояния

Показывает информацию о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, заряд батареи и значки уведомлений.

## Виджет

Виджеты — это автономные приложения, к которым можно получить доступ на экране "Приложения", на главном экране или дополнительном главном экране. В отличие от ярлыка виджет отображается как экранное приложение.

## Значки приложений

Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.

## Индикатор местоположения

Показывает, какой экран вы просматриваете в данный момент.

## Область быстрых клавиш

Обеспечивает доступ к функциям из любой части главного экрана с помощью одного касания.

## Фронтальные сенсорные кнопки

## Расширенный главный экран

Главный экран состоит из нескольких частей, чтобы предоставить больше места для добавления значков, виджетов и других элементов.

- ▶ Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо.

# Главный экран

## Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

### Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

**СОВЕТ.** Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

### Чтобы удалить значок приложения с главного экрана

- ▶ Главный экран > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

### Чтобы добавить приложение в качестве быстрой клавиши

- ▶ В меню "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения и перетащите его в область быстрых клавиш. Можно добавить до 7 приложений.

### Чтобы удалить приложение из области быстрых клавиш

- ▶ Коснитесь и удерживайте нужную быструю клавишу, затем перетащите ее на .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Клавишу **Приложения**  удалить невозможно.

### Чтобы настроить значки приложений на главном экране

- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения. Затем отпустите. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования.

- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- 3 Коснитесь **OK** для сохранения изменений.

## Переход к недавно использованным приложениям


- 1 Коснитесь и удерживайте . На экране появится всплывающее меню, содержащее значки недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Или коснитесь  для возврата к предыдущему экрану.

## Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о вызове.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступные опции могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

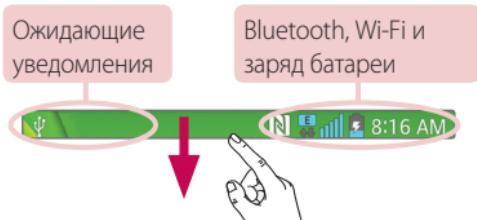

# Главный экран

## Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

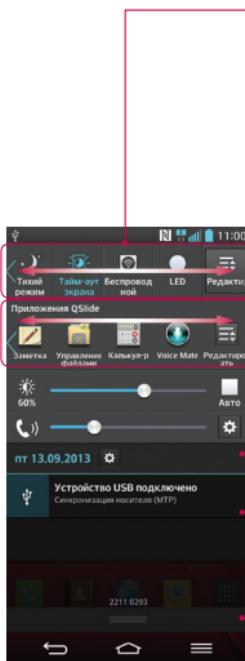

### Область быстрого переключения

Коснитесь клавиши быстрого переключения, чтобы включить/выключить ее. Коснитесь и удерживайте клавишу для доступа к меню настроек данной функции. Для отображения дополнительных клавиш переключения проведите пальцем влево или вправо.

Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок клавиш переключения.

### Приложения QSlide

Коснитесь приложения QSlide, чтобы открыть его в небольшом окне на экране. Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок расположения приложений QSlide.

Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

### Уведомления

Отображается список текущих уведомлений с краткими описаниями. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.

Чтобы закрыть панель уведомлений, коснитесь и перетащите вкладку в верхнюю часть экрана.

## Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Звонок приглушен
	Нет доступного сигнала сети		Режим вибрации включен
	Режим "В самолете" включен		Аккумулятор полностью заряжен
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Идет зарядка аккумулятора
	Наушники подключены		Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Выполняется вызов		Загрузка данных
	Пропущенный вызов		Пересылка данных
	Bluetooth включен		GPS вкл.

# Главный экран

	Функция NFC включена		Получение данных о местоположении от GPS
	Системное предупреждение		Выполняется синхронизация данных
	Установлен будильник		Получено Новое сообщение Gmail
	Новая голосовая почта		Получено Новое сообщение Hangouts
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Выберите метод ввода
	В настоящее время воспроизводится композиция		Обмен содержимым DLNA
	Активна точка доступа Mobile hotspot		Воспроизводится музыка DLNA

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

## Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

## Использование клавиатуры и ввод текста

Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.

Коснитесь для переключения в рукописный режим.

Коснитесь для ввода пробела.

Коснитесь для создания новой строки.

Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

## Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.

Выберите нужный специальный символ.

# Настройка аккаунта Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

## Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.  
**ИЛИ**
- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Новый**, чтобы создать новый аккаунт.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите свой адрес эл. почты и пароль, а затем коснитесь .

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

### Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

### Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Чтобы включить Wi-Fi и выполнить поиск доступных сетей, нажмите на переключатель.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
  - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)

## Подключение к сетям и устройствам

- 5 Стока состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

### Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверяйтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

### Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > включите **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **Поиск устройств** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.

**3** Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.

## Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

## Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Сети** > включите **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз и поставьте флажок на верхнем экране, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь > **Время видимости**.

- 3 Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

# Подключение к сетям и устройствам

## Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении общего модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

### Предоставление доступа к подключению для передачи данных телефона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

- 1 Коснитесь > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий модем & Сети** > **Точка доступа Wi-Fi** переключите для активации.
- 2 Введите пароль и коснитесь **Сохран.**

**СОВЕТ.** Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

## Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  >  вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий modem & Сети** > **Точка доступа Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Можно изменить имя **SSID сети**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
  - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием предварительно выданного ключа (PSK).
  - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.
- 3 Коснитесь **Сохран.**

**ВНИМАНИЕ!** Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

## Подключение к сетям и устройствам

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддерживает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа. Из-за высокого расхода заряда аккумулятора функцией Wi-Fi direct рекомендуется подключать телефон к розетке питания при использовании функции Wi-Fi Direct. Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Directed и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

#### Чтобы включить Wi-Fi Direct:

- 1 Коснитесь клавиши **Меню**  > **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **Wi-Fi Direct** в нижней части экрана.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

### Использование SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети. Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции. Вы можете использовать функцию SmartShare в приложениях Галерея, Музыка, Видео и Polaris Office.

- 1 На содержимом, которое требуется воспроизвести или передать, коснитесь .
  - 2 Коснитесь **Воспр.** или **Beam** в диалоговом окне.
    - **Воспр.:** Можно воспроизводить содержимое с помощью телевизора, динамика Bluetooth и т.д.
    - **Beam:** Можно отправлять содержимое на устройства Bluetooth, а также телефоны или планшеты LG с поддержкой SmartShare Beam\*.
- \*Функция SmartShare Beam служит для быстрой передачи мультимедийного содержимого через Wi-Fi Direct.

**3** Коснитесь устройства из списка для воспроизведения или получения файла.

- Если устройства нет в списке, убедитесь, что на устройстве включено соединение Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth. Затем коснитесь


#### **Повторить поиск.**

**4** Коснитесь **Отправ.**


**Передача содержимого с близлежащих устройств, таких как компьютер или мобильное устройство, на телефон**

**1** Для подключения близлежащих устройств к телефону коснитесь **Близлежащие устройства** в приложении **Галерея**, **Музыка** или **Видео**, как показано ниже.

**<Галерея>**

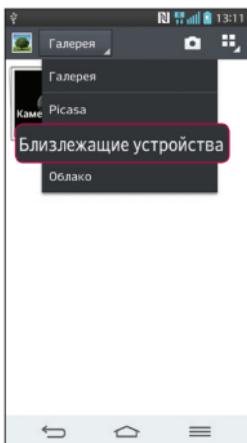

**<Музыка>**

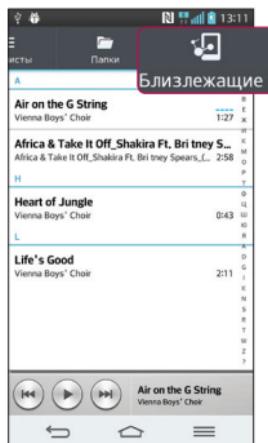

**<Видео>**



- Убедитесь, что телефон и близлежащие устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

## Подключение к сетям и устройствам

• Убедитесь, что функция DLNA на близлежащем устройстве включена.

**2** Коснитесь устройства для подключения.

Если устройства нет в списке, коснитесь **Искать расположенные рядом устройства**.

После выполнения подключения можно передавать содержимое с близлежащего устройства на телефон.

## Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения.

### Передача музыки, фото и видео с использованием режима запоминающего устройства USB

**1** Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.

**2** Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > вкладка Общий > Подключение к ПК > Выберите соединение по USB**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.

**3** Теперь можно просматривать содержимое съемного накопителя большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

### Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

**1** С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.

**2** Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.

**3** Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.

- 4** Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 5** Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
- 6** Запустите синхронизацию.
  - Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.

Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.

# Вызовы

## Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

**СОВЕТ.** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

## Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 В списке коснитесь , чтобы позвонить на этот номер.

## Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок , чтобы ответить на входящий вызов.

Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

Проведите пальцем по значку **Отклонить и отправить сообщение** внизу, чтобы отправить сообщение.

## **СОВЕТ.** Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

## Настройка громкости вызова

Чтобы настроить громкость во время вызова, используйте кнопки регулировки громкости на обратной стороне телефона.

## Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь **клавиши Меню**  > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или коснитесь , прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить** .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый совершенный вызов тарифицируется.

## Просмотр журнала вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .

Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

### СОВЕТ.

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь **Клавиши Меню** , затем коснитесь **Удалить все**, чтобы удалить записи о вызовах.

## Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

1 На главном экране коснитесь .

2 Коснитесь .

3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

# Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

### На основном экране

- 1 Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

## Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь  , введите новый номер контакта, затем коснитесь **клавиши Меню**  . Коснитесь **Добавить в контакты > Новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь  , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Коснитесь **Сохран.**

## Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

### Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

### Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы просмотреть сведения.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет, контакт удаляется из избранного.

## Создание группы

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** и коснитесь **клавиши Меню** . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Можно установить мелодию звонка для созданной группы.
- 4 Коснитесь **Сохран.**, чтобы сохранить группу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

## Отправка сообщений

- Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужного имени получателя. Можно добавить более одного контакта.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За отправку SMS каждому отдельному адресату взимается плата.

- Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните создание сообщения.
- Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение**, **Вставить смайлик**, **Запланировать отправку**, **Добавить тему** или **Отменить**.

**СОВЕТ.** Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.
- Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.
- При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

### В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

### Изменение настроек MMS

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь значка **SMS/MMS** на главном экране, коснитесь , затем коснитесь **Настройки**.

## Эл. почта

Для работы с электронной почтой (например, с адресами, Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange. Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

### Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Электронная почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки Входящие.

#### Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.

#### Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

- Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь > **Настройки** > **Общие настройки**.

#### Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь > **Настройки** > коснитесь > **Удалить аккаунт** > Выберите аккаунт для удаления > **Удалить** > нажмите **Да**.

# Электронная почта

## Работа с папками аккаунтов

Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправлено и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

## Создание и отправка сообщения электронной почты

**Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:**

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь , чтобы добав. копию скр. копию, и коснитесь , чтобы вложить файлы, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

**СОВЕТ.** Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

# Камера

Камера телефона, оснащенная OIS (оптическим стабилизатором изображения), позволяет создавать четкие снимки, устранивая эффект дрожания. Функция многоточечной автофокусировки позволяет получать четкие и естественные изображения, даже если объект расположен не в центре.

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **Камера**  на главном экране.

## Применение видоискателя



- ① **Вспышка** — Выберите Выхл. , Вкл. , Авто 
- ② **Переключить камеру** — Переключение между передней и задней камерой.
- ③ **Режим съемки** — Выберите **Обычный**, **Shot & Clear**, **Динамический диапазон (HDR)**, **Панорама**, **VR Панорама**, **Серийная съемка**, **Красивое лицо**, **Двойная камера**, **Время снимка**, **Умный авто-режим**, **Спорт** или **Ночь**.
- ④ **Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.
- ⑤ **Режим видео** — коснитесь и потяните значок вниз, чтобы перейти в режим записи видео.
- ⑥ **Кнопка затвора**
- ⑦ **Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

## Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора параметра коснитесь .

	Чтобы сделать снимок, произнесите одно из следующих слов: Чизи, Смайл, Виски, Кимчи или LG.
	Определение и регулировка яркости для фото.
	Коснитесь для выбора режима фокусировки.
	Выбор разрешения фото. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
	ISO. Число ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция полезна при пониженном уровне освещения, когда невозможно использовать вспышку.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Применение к изображениям эффектов художественного искажения.
	Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий функцию геотеггинга, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Данная функция доступна только при включенной функции GPS.
	Выбор звука затвора.
	Установите Регулировку громкости для использования съемки или масштаба.
	Отображение подсказки с пояснением, как работает данная функция.
	Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

### СОВЕТ.

- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и режим съемки, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

## Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение Камера и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 2 В центре экрана видоискателя отобразятся рамки фокусировки. Также можно коснуться любой части экрана для фокусировки в этой точке.
- 3 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 4 Коснитесь, чтобы сделать снимок.

## Использование режима Shot & Clear

Эта функция позволяет камере идентифицировать объекты, которые вы не хотите видеть на фотографии. После того как снимок сделан, коснитесь объекта с контуром\*, чтобы удалить его, затем сохраните снимок.

- 1 Откройте приложение Камера.
- 2 Коснитесь  >  **Shot & Clear**.
- 3 Коснитесь , чтобы сделать фотографию.
- 4 Коснитесь любого объекта с контуром, чтобы удалить его с фотографии, затем коснитесь .

\* При съемке движущиеся объекты показаны в виде пунктирных линий.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Делайте снимок после закрепления камеры на одном месте.
- Если цвет объекта совпадает с фоном, то можно определить только часть объекта или его будет сложно стереть.
- В том случае, когда движущийся объект имеет слишком маленький или слишком большой размер, его удаление будет затруднительным.
- Если движения объекта незначительны, он может не определяться.

## Использование режима Двойная камера

Данная функция позволяет вам сделать снимок с использованием передней и задней камер одновременно и объединить снимки на одной фотографии.

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Коснитесь  >  **Двойная камера**.
- 3 На главном экране видеоискателя появится маленькая рамка видеоискателя. Настройте ваш снимок.
- Перетащите маленький видеоискатель на то место, которое вы хотите сфотографировать.
- При необходимости коснитесь и удерживайте маленький видеоискатель, чтобы изменить его размер.
- Коснитесь маленького видеоискателя, чтобы переключить объективы между главным и маленьким видеоискателями.
- 4 Для получения объединенного изображения коснитесь .

## Использование режима Время снимка

Данная функция позволяет камере снимать утерянные кадры, для этого производится съемка пяти последовательных изображений перед касанием .

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Коснитесь  >  **Время снимка**.
- 3 Коснитесь , чтобы сделать фотографию.
- 4 Для просмотра кадров, предшествующих съемке фотографии, коснитесь миниатюры изображения в нижней части экрана Камера.
- 5 Выберите изображения, которые вы хотите сохранить, затем коснитесь  в верхней части экрана.

## Когда снимок сделан

Коснитесь миниатюрного изображения в нижней части экрана Камеры, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции <b>SmartShare</b> .
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

**СОВЕТ.** Если у вас есть аккаунт в социальной сети, настроенный для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в социальную сеть.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Коснитесь клавиши Меню , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

**Уст. изображение как** — коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве **фотографии контакта, обоев главн. экрана или Обои экрана блок**.

**Переместить** — коснитесь, чтобы переместить фотографию в другое место.

**Копировать** — коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

**Скопировать в буфер обмена** — коснитесь, чтобы скопировать фотографию и сохранить ее в трее буфера обмена.

**Переименовать** — коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

**Повернуть влево/вправо** — поворот влево или вправо.

**Обрезать** — кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область для обрезки.

**Редактирование** — просмотр и редактирование фотографии.

**Слайд-шоу** — автоматическое отображение снимков из текущей папки один за другим.

**Добавить местоположение** — добавление информации о местоположении.

**Сведения** — отображение дополнительной информации о файле.

## Галерея

Коснитесь  Галерея и выберите Камера.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

# Видеокамера

## Применение видоискателя



- 1 Вспышка** — Выберите **Выкл.**, **Вкл.**, **Авто**.
- 2 Переключить камеру** — Переключение между передней и задней камерой.
- 3 Режим записи** — Выберите **Обычный**, **Живой эффект**, **Двойная запись**, или **Следящий зум**.
- 4 Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.
- 5 Режим камеры** — Чтобы перейти в режим камеры, коснитесь значка и перетащите его вверх.
- 6 Начать запись**
- 7 Галерея** — коснитесь для просмотра последнего записанного видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

### СОВЕТ.

Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.

## Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

 Коснитесь, чтобы включить функцию аудио зума. Можно записывать только требуемый звук, четко и громко. После включения данной функции сфокусируйте объект, который нужно приблизить, внутри голубой окружности. Чтобы приблизить звук вместе с изображением, сведите пальцы вместе.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Доступно только в альбомном отображении.
- Не закрывайте боковые микрофоны.



Коснитесь, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселях).



Определение и регулировка количества света, попадающего в объектив. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону "-" для затемнения видеоклипа или в сторону "+" для его освещения.



Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.



Выберите цветовой тон, который хотите использовать.



Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения.



Установите Регулировку громкости для использования режима записи или масштаба.

# Видеокамера



Отображение подсказки с пояснением, как работает данная функция.



Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

## Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и переключите кнопку в **Режим видеосъемки**.
- 2 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь один раз, чтобы начать запись.
- 5 В левом верхнем углу видеоискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь для остановки записи.

### СОВЕТ.



– Коснитесь, чтобы сделать снимок во время записи видео.



– Коснитесь, чтобы приостановить запись видео.

## После записи видеоклипа

Коснитесь миниатюрного изображения в нижней части экрана, чтобы просмотреть последнее снятое видео.



Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции **SmartShare**.



Коснитесь, чтобы вернуться к окну видеоискателя.

	Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить видео.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

## Галерея

Коснитесь Галерея и выберите альбом Камера. Коснитесь значка воспроизведения видео, чтобы воспроизвести видео.

## Настройка громкости во время просмотра видео

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, используйте кнопки регулировки громкости на обратной стороне телефона.

## Использование Аудио зума

Функция обеспечивает фокусировку записи звука в конкретной области по вашему выбору; это повышает чувствительность микрофона и снижает фоновые шумы.

- 1 Откройте приложение Камера и перейдите в режим видео
- 2 Коснитесь > Аудио зум и выберите Вкл.
- 3 Коснитесь пустого места на видоискателе, чтобы закрыть всплывающее окно Настройки.
- 4 Расположите телефон горизонтально и коснитесь , чтобы начать запись.

# Видеокамера

- 5 Сфокусируйте объект, который нужно приблизить, внутри голубой окружности. Затем соедините два пальца для увеличения, чтобы улучшить чувствительность звука и уменьшить помехи.
- 6 Коснитесь  , чтобы окончить запись.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Не закрывайте боковые микрофоны при использовании данной функции.
- Для использования данной функции запись должна выполняться в альбомном режиме.

## Использование режима Двойная запись

Данная функция позволяет вам записывать видео с использованием передней и задней камер одновременно и объединять изображения в одном видеоклипе.

- 1 Откройте приложение **Камера** и перейдите в режим видео
- 2 Коснитесь  >  **Двойная запись**.
- 3 На главном экране видеоискателя появится маленькая рамка видеоискателя. Настройте ваш снимок.
- Перетащите маленький видеоискатель на то место, которое вы хотите сфотографировать.
- При необходимости коснитесь и удерживайте маленький видеоискатель, чтобы изменить его размер.
- Коснитесь маленького видеоискателя, чтобы переключить объективы между главным и маленьким видеоискателями.
- 4 Коснитесь  , чтобы начать двойную запись.
- 5 Коснитесь  , чтобы окончить двойную запись.

## Использование режима Следящий зум


Позволяет определить область записи для включения фокусировки и увеличения. Перед началом записи можно определить область и затем перемещать ее по мере необходимости во время записи.

- 1 Откройте приложение **Камера** и перейдите в режим видео
- 2 Коснитесь > **Следящий зум**.
- 3 Для увеличения перетащите лупу на требуемую область. Маленькое окошко показывает выбранный фокус в увеличенном виде.
- 4 Коснитесь чтобы начать запись.
  - Во время записи можно перемещать маленькое окошко. Коснитесь и перетащите его в нужное место.
- 5 Коснитесь , чтобы окончить запись.



# Функция

## QuickMemo

Функция **QuickMemo** позволяет создавать заметки и снимки экрана. Делайте снимки экрана, рисуйте на них, обменивайтесь ими с членами семьи и друзьями с помощью QuickMemo.

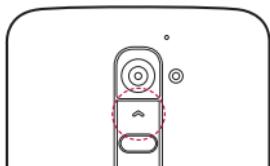


ИЛИ




1 (При выключенном дисплее)  
нажмите и удерживайте кнопку  
увеличения громкости.

ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку  
состояния, а затем коснитесь .

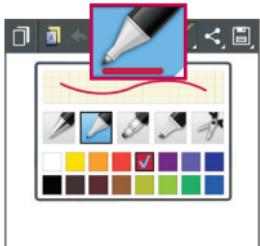

2 Выберите нужный пункт меню:  
**Тип карандаша**, **Цвет**, **Ластик** —  
и создайте заметку.

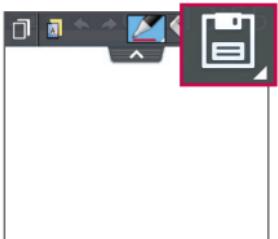

- 3 Коснитесь в меню редактирования для сохранения заметки на текущем экране. Для деактивации функции QuickMemo коснитесь .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не касайтесь ногтем.

## Использование параметров QuickMemo

При использовании функции QuickMemo можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

	Коснитесь для сохранения текущего QuickMemo в качестве наложения текста и продолжите пользоваться телефоном.
	Позволяет выбирать, использовать или не использовать фоновый экран.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Выбор типа и цвета карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь, чтобы обменяться заметкой с помощью любого доступного приложения.
	Сохранение заметки с текущим экраном в <b>Галерея</b> или <b>Записная книга</b> .

# Функция


## Просмотр сохраненных заметок QuickMemo

Коснитесь **Записная книга/Галерея** и выберите альбом QuickMemo.

## QuickTranslator

Просто наведите камеру смартфона на предложение на иностранном языке, которое вы хотите понять. Можно получать перевод в реальном времени всегда и везде.

Можно купить дополнительные словари для автономного перевода в магазине Google Play.

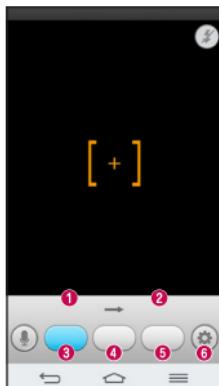

- ① Язык оригинала.
- ② Язык перевода.
- ③ Перевод слова.
- ④ Перевод строки.
- ⑤ Перевод пункта.
- ⑥ Настройки.


- 1 Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Коснитесь **Слово, Стока** или **Пункт**.
- 3 Коснитесь для выбора требуемого языка.
- 4 В течение нескольких секунд удерживайте телефон, направляя его на объект, который необходимо перевести.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Только один словарь предоставляется бесплатно.  
Дополнительные словари необходимо купить. Выберите из списка словарь,  
который следует установить бесплатно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Процент распознавания может различаться в зависимости  
от размера, шрифта, цвета, яркости и угла наклона букв текста, который  
необходимо перевести.

## QSlide

Из любого экрана активируйте блокнот, календарь и другие приложения  
в виде окна внутри экрана.



ИЛИ



- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  | Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению окна приложения. |
| 2 |  | Коснитесь, чтобы настроить прозрачность.   |
| 3 |  | Коснитесь для отключения функции QSlide.   |
| 4 |  | Коснитесь, чтобы настроить размер.   |

# Функция

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния > коснитесь приложения QSlide или во время использования приложения, поддерживающего функцию QSlide, коснитесь . Функция отображается постоянно в виде маленького окошка на экране.
- 2 Вы можете выполнять звонки, просматривать веб-страницы в браузере, или выбирать другие параметры телефона. Вы также можете пользоваться экраном, который расположен под окном приложения, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.

## QuickRemote

Функция QuickRemote превращает ваш телефон в универсальный пуль ДУ, с помощью которого можно управлять телевизором, цифровой телевизионной приставкой, музыкальным центром, DVD/Blu-ray, кондиционером или проектором.



- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь > **ДОБАВИТЬ ПУЛЬТ У.**

**ИЛИ**  
Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **QuickRemote** > коснитесь .



Коснитесь **клавиши Меню** [≡], чтобы выбрать **Настройка Magic Remote**, **Редактировать имя ДУ** техники, **Записать функции ДУ**, **Перенести пульт ДУ**, **Удалить пульт ДУ**, **Редакт. комнату**, **Настройки** или **Справка**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** QuickRemote работает также как и обычный пульт ДУ с инфракрасным датчиком. При использовании функции QuickRemote старайтесь не закрывать инфракрасный датчик, расположенный на верхней части телефона. Поддержка данной функции зависит от модели, производителя или сервисного представителя.

- 2 Выберите тип и производителя устройства, затем следуйте указаниям на экране для завершения настройки устройства.
- 3 Коснитесь и потяните вниз строку состояния и воспользуйтесь функциями QuickRemote.

# Функция

## Zoom to Track

При воспроизведении видеоклипа можно увеличить объект во время отслеживания.

- 1 При воспроизведении видеоклипа коснитесь
- 2 Коснитесь лупы и перетащите ее на объект для отслеживания.



### ПРИМЕЧАНИЕ!

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по экрану для дополнительной настройки яркости.
- При воспроизведении видео проведите пальцем влево или вправо для перемотки назад и вперед.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Если объект движется слишком быстро или находится вне экрана, то функция Zoom to Track может быть недоступна.

## VuTalk

Функция VuTalk позволяет создавать интерактивные и более творческие заметки с другими пользователями. При передаче фотографии, карты или предварительного просмотра возможна передача визуальных данных.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Только для телефонов, которые поддерживают эту функцию.
- Кроме того, во время звонка можно использовать функцию VuTalk.
- Если ввод отсутствует, экран будет заблокирован.
- Требуется подключение данных. Оплата трафика данных применима к обоим телефонам.

## Перед использованием зарегистрируйте VuTalk

1 Коснитесь > Контакты > .

Кроме того, вы можете зарегистрировать услугу VuTalk во время вызова.

2 Прочтите условия и положения, применимые к LG приложениям, а также условия политики конфиденциальности. Если вы согласны, коснитесь флашка, затем **Принять**.

## Настройки VuTalk

- 1 Коснитесь > Контакты > > Настройки VuTalk.
- 2 Настройте следующие функции в зависимости от своих предпочтений.
  - **Звук уведомления:** Выберите необходимый сигнал оповещения.
  - **Вибрация:** Выберите требуемый тип вибрации.
  - **Показать всплывающее окно запроса:** Установите флајжок для этой функции, чтобы включить отображение всплывающего окна при появлении запроса VuTalk.
  - **Синхр. контакты:** Установите флајжок для этой функции, чтобы синхронизировать контакты.

## Передача визуальных данных с помощью функции VuTalk

- 1 Коснитесь > Контакты > .  
На экране появятся только те контакты, которые используют функцию VuTalk.
- 2 Коснитесь контакта для начала использования VuTalk.
- 3 На экране сведений о контакте коснитесь . После того, как другой абонент получит ваш запрос VuTalk, вы можете начать с ним/ней общение с использованием функции VuTalk.
- 4 Используйте экран VuTalk для разговора и визуального общения с вашим другом.
  - Коснитесь , чтобы прикрепить изображение, сделать новый снимок, просмотреть карту или сделать стикер.
  - Коснитесь значка Карандаш и значка Ластик , чтобы сделать надпись на прикрепленных изображениях.

**5** После завершения VuTalk коснитесь  или выйдите из функции VuTalk.

Созданный экран VuTalk сохранен в приложении **Записная книга**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы коснетесь  и вернетесь на Главный экран, функция VuTalk будет работать в фоновом режиме.

## Voice Mate

Функция голосового соединения Voice Mate позволяет общаться с вашими устройствами, не снимая трубки. На телефоне можно настроить голосовое соединение Voice Mate таким образом, чтобы выполнять все функции с использованием голоса, например, вызов контакта, установка будильника или поиск в интернете. При первом включении этой функции на экране появится справочная информация, чтобы вы могли узнать о том, как использовать эту функцию.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для использования функции голосового соединения Voice Mate необходимо сначала согласиться с условиями лицензионного соглашения конечного пользователя и политики конфиденциальности.
- Можно просмотреть примеры различных команд, для этого достаточно провести пальцем влево по главному экрану Voice Mate.
- Кроме того, вы можете запустить функцию Voice Mate с помощью функции быстрого доступа.

# Функция

## Использование Voice Mate

- 1 Коснитесь  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Коснитесь для включения функции. Назовите требуемую команду.

**СОВЕТ.** Используйте эту функцию в тишине, чтобы телефон мог точно распознать ваши команды.

## Настройки Voice Mate

- 1 Коснитесь  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Коснитесь  > **Settings** для конфигурирования настроек среды.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — игр, приложений, обоев и мелодий — давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

## Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь  >  вкладка **Приложения** > коснитесь значка  для доступа к **LG SmartWorld**.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

## **ПРИМЕЧАНИЕ.** Что делать, если значок не отображается?

- 1** Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и выберите свою страну.
- 2** Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3** Запустите и установите загруженный файл.
- 4** Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

## Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.

	Поиск содержимого.
	Поиск содержимого по категории (например, Игры, Образование, Развлечения и т.д.).
	Список загруженного содержимого, либо содержимого, требующего обновления.

- Попробуйте использовать удобные кнопки "**Меню**", чтобы быстро найти то, что вам нужно.

**Приложения для вас** — рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

**Настройки** — настройте профиль и отображение.

**Войти** — установите ваш идентификатор и пароль.

- Также воспользуйтесь другими полезными функциями. (Экран информации о содержимом)

**ПРИМЕЧАНИЕ.** LG SmartWorld может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

# Функция

## Функция On-Screen Phone

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Wi-Fi. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

### Значки On-Screen Phone

	Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
	Изменение предпочтений On-Screen Phone.
	Выход из программы On-Screen Phone.
	Увеличение размера окна On-Screen Phone.
	Свернуть окно On-Screen Phone.

### Функции On-Screen Phone

- Передача и управление в реальном времени: отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.
- Управление с помощью мыши: управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- Ввод текста с помощью клавиатуры: создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- Передача файла (с мобильного телефона на ПК). Отправка файлов из памяти мобильного телефона (например, фотографий, видео, музыки и файлов Polaris Office) на ПК. Просто щелкните правой кнопкой мыши файл, который вы хотите отправить на ПК, и затем щелкните "Сохранить на ПК".

- Передача файла (с ПК на мобильный телефон): отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите их в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся на установленной SD-карте.
- Уведомления о событиях в реальном времени: Отображение всплывающего окна с уведомлением о входящих вызовах или текстовых/мультимедийных сообщениях.

## Установка On-Screen Phone на ПК

- 1 Перейдите на домашнюю страницу LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона >** Выберите модель (LG-D802) > Щелкните **OSP** (Функция On-Screen Phone), чтобы загрузить. On-Screen Phone можно установить на ПК.

## Галерея

Откройте приложение **Галерея**, чтобы просмотреть альбомы ваших изображений и видео.

1 Коснитесь  >  вкладка **Приложения** >  **Галерея**.

При помощи приложения Галерея можно управлять и передавать изображения и видео.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

## Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Выберите папку для открытия.

Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

## Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

## Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение Видео.

## Редактирование фото

При просмотре фотографии коснитесь **клавиши Меню** >

**Редактировать.**

## Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь и выберите фото/видео, отметив их флагками, а затем коснитесь **Удалить.**
- При просмотре фото/видео коснитесь .

## Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь **клавиши Меню** > **Уст.**

**изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

## Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Видео**.

### Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Видео**.
- 2 Выберите видеофайл.

	Коснитесь нужного направления аудио зума.
	Коснитесь для использования функции Zoom to Track.
	Коснитесь для перехода в Qslide режим.
	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.
	Коснитесь, чтобы заблокировать экран видео.
	Коснитесь для просмотра списка видео.
	Коснитесь, чтобы сделать снимок экрана.
	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.
	Коснитесь для управления громкостью видео.
	Коснитесь для изменения разрешения экрана видео.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на задней панели телефона.  
Коснитесь и удерживайте видеокlip в списке воспроизведения.  
Отобразятся параметры **Обмен**, **Удалить**, **Обрезка** и **Сведения**.

## Редактор видео

Можно редактировать фото или видео, хранящиеся в памяти телефона.

▶ Коснитесь  >  вкладка **Приложения** >  **Редактор видео**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция редактирования видео поддерживается только для фото и видео, записанных с помощью данного телефона.

### < Экран с перечнем проектов >



#### Область перечня проектов

Коснитесь проекта, чтобы отредактировать его.

#### Название проекта

Коснитесь здесь, чтобы отредактировать название.

#### Область кнопок



Создайте новый проект.



Отправьте проект видео в другие приложения, например, YouTube.

# Мультимедиа



Экспортируйте готовый проект в другие приложения для воспроизведения.



Удалите видеопроект.



Просмотрите справочную информацию.

## < Экран редактирования проектов >



Коснитесь для просмотра экрана перечня проектов.



Коснитесь для воспроизведения текущего ролика.



Коснитесь для удаления последнего выбранного ролика.



Коснитесь для добавления дополнительных видеороликов.



Коснитесь, чтобы выбрать стиль видео.



Коснитесь, чтобы добавить текст.



Коснитесь, чтобы разделить видеоролик.

## Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  >  > вкладка **Приложения > Музыка**.

### Добавление музыкальных файлов в телефон

Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:

- Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

### Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP)

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 3 После завершения передачи файлов потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено > Зарядка телефона**. Теперь можно безопасно пользоваться устройством.

# Мультимедиа

## Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.

	Коснитесь для приостановки воспроизведения.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.
	Коснитесь для перезапуска текущей дорожки или перехода к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.
	Коснитесь для отображения регулятора громкости, затем отрегулируйте громкость воспроизведения на бегунке.
	Коснитесь для настройки аудиоэффектов.
	Коснитесь для поиска файлов с помощью YouTube.
	Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
	Коснитесь для добавления композиции в избранные.
	Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).



Коснитесь для переключения между режимами повтора, чтобы повторять все композиции, текущую композицию или отключить повторение.



Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на задней панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Воспр., Добавить в плейлист, Обмен, Установить музыку, Удалить, Инфо** и **Поиск**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

## Инструменты

### Slide Aside (Быстрое переключение задач с помощью трех пальцев)

Можно быстро переключиться на другое задание с помощью трех пальцев.

- 1 Поставьте три пальца на экран, с которым вы в данный момент работаете, и проведите по нему влево. Текущий экран будет сохранен, а вы сможете перейти к другому заданию.
- В левой части экрана можно сохранять до 3 (трех) приложений.
- 2 Чтобы открыть сохраненный экран и продолжить работу с приложением, поставьте три пальца на экран и проведите по нему вправо.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Будьте осторожны, старайтесь не коснуться экрана другими пальцами или ладонью.

### Гостевой режим

Чтобы защитить вашу конфиденциальность или ограничить некоторые приложения для своих детей, вы можете использовать гостевой режим. Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения.

Заранее установите гостевой режим и настройте параметры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании гостевого режима необходимо заранее установить графический ключ блокировки.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **Гостевой режим**.
- 2 Коснитесь "Использовать гостевой режим", чтобы установить флагок.

## Будильник

- 1 Коснитесь  >  вкладка **Приложения** > **Часы** > 
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Коснитесь **Сохран.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню**  и выберите **Настройки**.

## Калькулятор

- 1 Коснитесь  >  вкладка **Приложения** > **Калькул-р.**
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений проведите налево, затем выберите одну из функций: sin, cos, tan, log и т.д.
- 5 Чтобы просмотреть историю, коснитесь значка .

### Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Год, повестка дня, Life Square).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Если вы хотите добавить заметку к событию, коснитесь **Связать с заметкой**, чтобы выбрать сохраненное в записной книге изображение. (Доступно только в календаре телефона)
- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

### Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

### Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь > > > **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Коснитесь чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

## Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите **Bluetooth**, **Эл. почта**, **Gmail**, **Заметка**, **SMS/MMS** или **SmartShare Beam**.

## Диспетчер задач

Управлять приложениями можно с помощью диспетчера задач. Можно легко проверить запущенные приложения и завершить некоторые из них.

## Задачи

Данную задачу можно синхронизовать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.

### Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Коснитесь вкладки **Общий** > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт**.
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите флагок "Синхронизовать задачу".

## Инструменты

**ПРИМЕЧАНИЕ:** MS Exchange может не поддерживаться в зависимости от сервера электронной почты.

### POLARIS Viewer 5

Polaris Office — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **POLARIS Viewer 5.**

#### Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью POLARIS Viewer 5, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

### Google+

Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

• Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Google+.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  >  вкладка **Приложения** >  **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  вкладка **Приложения** >  **Загрузки**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Интернет

Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многое другое, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь > вкладка **Приложения** > **Интернет**.

### Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и проведите пальцем вверх, чтобы открыть.

	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно касанию клавиши , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к закладкам.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → .

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  >

**Сохранить в Закладки > OK.**

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

## История

Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь **клавиши Меню**  → **Очистить историю**.

## Использование браузера во всплывающем окне

Используйте данную функцию для доступа к Интернет, не закрывая текущее приложение.

При просмотре содержимого, например, контактов или заметок, содержащих веб-адреса, выберите веб-адрес, и затем коснитесь Браузер во всплывающем окне для открытия браузера. Коснитесь и перетащите браузер, чтобы переместить его в другое местоположение.

Для просмотра браузера во весь экран коснитесь .

Чтобы закрыть браузер, коснитесь .

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Chrome**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  →  **Новая вкл.**

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## **Синхронизация с другими устройствами**

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для просмотра открытых вкладок на других устройствах коснитесь **клавиши Меню**  → **Другие устройства**.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для добавления закладок коснитесь  > .

# Настройки

В этом разделе представлено описание элементов, которые можно изменять с помощью меню настроек системы.

## Для доступа к меню настроек:

Коснитесь  >  > **Настройки**.

- или -

Коснитесь  >  вкладка **Приложения** >  **Настройки**.

## Сети

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

#### СОВЕТ. Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

### < Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

### < Мобильные данные >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

## < Настройки вызовов >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

**Голосовая почта** — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

**Разрешенные номера** — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

**Всплывающее уведомл. о входящем вызове** — отображение уведомления о входящем вызове при использовании камеры или просмотре видео

**Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Режим отклонения вызова** или **Отклонять вызовы от**.

**Отклонить и отправить сообщение** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

**Хранитель конфиденциальной информации** — скрывает имя и номер вызывающего абонента при входящем вызове.

**Переадресация вызова** — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

# Настройки

**Автоответчик** — установите время для автоматического ответа на входящий вызов на подключенном устройстве hands-free. Выберите один из вариантов: Откл., 1 секунда, 3 секунды и 5 секунд.

**Вибрация при соединении** — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

**Улучшение звучания голоса** — улучшает качество голоса в шумной обстановке и способствует повышению слышимости.

**Сохранить незнакомые номера** — Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

**Завершение вызова кнопкой питания** — позволяет выбрать способ завершения вызова.

**Запрет вызовов** — блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

**Продолжительность вызова** — просмотр длительности последнего вызова, исходящих, входящих и всех вызовов.

**Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки:

**Определение номера** — Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

**Параллельный вызов** — Если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

## **<Общий доступ & Соединение>**

**NFC** — Ваш мобильный телефон настроен для работы с приложением NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) — это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает двустороннюю связь между электронными устройствами. Она работает на расстоянии нескольких сантиметров. Вы можете обмениваться содержимым с меткой NFC или другим устройством с поддержкой NFC, просто коснувшись их своим устройством. При касании метки NFC вашим устройством на нем отображается содержимое метки.

**Включение или выключение NFC.** На главном экране коснитесь и пальцем сдвиньте панель уведомлений вниз, затем выберите значок NFC, чтобы включить функцию.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Приложение NFC можно использовать в режиме "В самолете".

**Использование режима NFC.** Чтобы использовать NFC, убедитесь, что ваше устройство включено, и активируйте функцию NFC, если она отключена.

**Direct/Android Beam** — Если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, соединив их вместе.

Поднесите устройства друг к другу (как правило, задними сторонами), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.

**SmartShare Beam** — разрешение получать файлы от телефонов LG.

**Miracast** — Зеркально отражает по беспроводной связи изображение и звук с телефона на порт связи Miracast или ТВ.

# Настройки

**Беспроводной накопитель** — позволяет управлять файлами на телефоне с помощью компьютера или копировать файлы с компьютера на телефон без соединения USB. После включения беспроводного накопителя убедитесь, что телефон и компьютер подключены к одной сети. Затем введите интернет-адрес, указанный на вашем телефоне, в адресную строку браузера на компьютере.

## < Общий модем & Сети >

**Точка доступа Wi-Fi** — телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.

**Общий Bluetooth-модем** — позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

**Справка** — коснитесь для просмотра справки по функциям точки доступа Wi-Fi и общего Bluetooth-модема.

**Режим "В самолете"** — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

**Мобильные сети** — настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

**VPN** — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

## Звук

**Профили** — можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.

**Громкость** — регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.

**Сила вибрации** — позволяет установить силу вибрации для вызовов, уведомлений и отклика на касание.

**Тихий режим** — Настройте ваш Тихий режим. Коснитесь переключателя рядом с **Включить тихий режим сейчас**, чтобы включить или выключить режим. Можно запланировать автоматическую активацию Тихого режима и назначить исключения для этого режима.

**Установить время режима:** Коснитесь переключателя, чтобы включить или выключить. Кроме того, можно установить дни и время для автоматического включения Тихого режима.

### Настройки входящего вызова

**Блокировать входящие вызовы:** Установите флагок для блокировки всех входящих вызовов.

**Разрешить повторяющиеся вызовы:** Установите флагок, чтобы разрешить повтор вызова в течение 3 минут.

**Списки разрешенных контактов:** Выберите те контакты, вызовы с которых можно разрешить.

**Автоответ для заблокированных вызовов:** Установите автоматический ответ на заблокированные вызовы.

**Мелодия звонка** — Установите мелодию звонка для входящих вызовов. Мелодию можно добавить, для этого необходимо коснуться  в верхнем правом углу экрана.

## Настройки

**Умный рингтон** — Установите флажок для автоматического увеличения громкости рингтона при повышенном шуме окружения.

**Вибрация на входящий вызов** — Выбор вибрации для входящего вызова.

**Слабая вибрация** — Установите флажок для постепенного увеличения вибрации до текущего установленного уровня силы

**Мелодия с вибрацией** — Установите флажок, чтобы во время входящего вызова звучала мелодия звонка и при этом телефон вибрировал.

**Голосовые уведомления** — Коснитесь переключателя **Голосовые уведомления**, чтобы включить или выключить. Включение этой функции позволяет телефону автоматически обрабатывать входящий звонок и сообщение.

**Звук уведомления** — Позволяет установить звук уведомления. Можно добавить звук, для этого необходимо коснуться  в верхнем правом углу экрана.

**Отклик на касание и система** — Позволяет настроить отклик (сигналы и/или вибрацию) при использовании вашего устройства.

## Дисплей

< Главный экран >

Установите **Тема**, **Обои**, **Эффекты на экране**, **Разрешить закольцовывание главного экрана**, или **Только книжный формат**.

**Резервное копирование и восстановление из резервной копии первоначальных настроек** — Можно копировать и восстанавливать расположение и темы приложений/виджетов.

**Справка** — Коснитесь, чтобы просмотреть советы по управлению главным экраном.

## < Блокировка экрана >

**Способ блокировки экрана** — установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением графического ключа разблокировки. Установка параметров **Нет**, **Провести пальцем**, **Фейсконтроль**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение графического ключа для разблокировки экрана.

**Эффекты на экране** — Установите настройки эффектов на экране. Выберите между эффектами Рябь с листьями, Капля росы, Белая дыра, Частица и Кристалл.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если блокировка экрана установлена на Графический ключ, то данная настройка может называться Эффект для ключа.

**Анимация погоды** — Установите флајжок, чтобы включить анимацию погоды для текущего местоположения или установленного основного города в настройке Погода, в соответствии с автоматическими обновлениями данных.

**Обои** — Установите обои экрана блокировки. Выберите их из **Галерея** или **Галерея фоновых рисунков**.

**Ярлыки** — Изменяйте ярлыки на экране блокировки (при выборе способа блокировки "Провести пальцем").

**Сведения о владельце** — Установите флајжок, чтобы настроить отображение имени владельца телефона на экране блокировки. Коснитесь , чтобы ввести текст, отображаемый в качестве сведений о владельце.

# Настройки

**Блокировочный таймер** — позволяет задать время ожидания экрана перед его автоматической блокировкой.

**Мгновенная блокировка кнопкой питания** — Установите флажок для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку блокировочного таймера.

## < Сенсорные кнопки фронтального регистра >

Настройте фронтальные сенсорные кнопки, отображаемые в нижней части любого экрана. Определите, какие из них будут отображаться, их положение в строке и внешний вид. Выберите кнопки, порядок расположения, тему и фон.

## < ДИСПЛЕЙ >

**Яркость** — Отрегулируйте яркость экрана. Для оптимизации работы аккумулятора используйте минимальную комфортную яркость.

**Время до отключения экрана** — Установите временной интервал до отключения экрана.

**Эффект выключения экрана** — Установите эффект угасания. Выберите между вариантами Затемнение, Черная дыра и Ретро ТВ.

**Автоповорот экрана** — Установите флажок для автоматического поворота экрана телефона в соответствии с ориентацией телефона (портретная или альбомная).

**Заставка** — Коснитесь переключателя Заставка, чтобы включить или выключить. Включение этой функции позволяет установить отображение заставки, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки. Выберите из вариантов Часы, Цвета, Фоторамка и Таблица с фотографиями.

## <ШРИФТ>

**Тип шрифта** — Выберите тип шрифта, используемого для телефона и меню.

**Размер шрифта** — Выберите размер шрифта, используемого для телефона и меню.

## <УМНЫЙ ДИСПЛЕЙ>

**Умный экран** — Установите флагок, чтобы не отключать экран, если устройство определяет, что вы смотрите на экран.

**Умное видео** — Установите флагок, чтобы приостановить видео на то время, пока вы не смотрите на экран.

## <РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ>

**LED-подсветка уведомлений** — Коснитесь переключателя для включения/выключения. Включение этой функции активирует LED-подсветку для выбранных уведомлений с выбранным цветом.

**Корректировка формата изображения** — Позволяет изменить формат изображения для загруженного приложения и исключить искажения экрана.

## Общее

### <Жесты>

**Включить/выключить экран** — Установите флагок, чтобы активировать эту функцию. Для включения экрана два раза быстро коснитесь центра экрана. Для выключения экрана дважды коснитесь строки состояния, пустой области на Главном экране или Экрана блокировки. Для получения наилучших результатов не двигайте телефон во время использования функции.

**Ответить на входящий вызов** — Установите флагок, чтобы можно было поднести телефон к уху для автоматического ответа на входящий вызов.

# Настройки

**Приглушить громкость рингтона** — Установите флажок, чтобы поднять трубку телефона с плоской поверхности для приглушения громкости рингтона при входящем вызове.

**Удерживать входящий вызов** — Установите флажок, чтобы при переворачивании телефона отключался звук входящих вызовов.

**Повторить или остановить сигнал** — Установите флажок, чтобы при переворачивании телефона включить повтор или остановить сигнал.

**Приостановить видео** — Установите флажок, чтобы при переворачивании телефона приостанавливалось воспроизведение текущего видео.

**Переместить объекты на рабочем столе** — Установите флажок, чтобы можно было переместить значок на другой экран путем наклона телефона. Коснитесь и удерживайте значок, при этом наклоните телефон влево или вправо, затем переместите значок на нужный экран.

**Справка** — Открывает подсказки по использованию функции Жесты на вашем устройстве.

**Калибровка датчика движения** — Позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

**<Управление одной рукой>**

**Клавиатура для набора номера** — Установите флажок, чтобы переместить клавиатуру для набора номера в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

**Клавиатура LG** — Установите флажок, чтобы переместить клавиатуру в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

**Управление жестами** — Установите флагок, чтобы переместить пальцем клавиатуру влево или вправо и откорректировать положение клавиатуры LG.

**Экран блокировки** — Установите флагок, чтобы перемещать клавиатуру Экрана блокировки в левую или правую часть устройства. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

**Справка** — Отображает информацию, относящуюся к данному разделу.

#### < Карта SD и память телефона >

**ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ** — просмотр использования встроенной памяти.

#### < Аккумулятор >

### **СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ**

Информация об уровне заряда аккумулятора отображается на графике заряда батареи вместе с процентом оставшегося заряда и его статусом. Коснитесь значка Уровень заряда аккумулятора, чтобы отобразить экран использования аккумулятора и увидеть уровень использования и подробные сведения о расходе заряда. Здесь будет показано, какие компоненты и приложения используют большую часть заряда аккумулятора. Коснитесь любого элемента, чтобы просмотреть более подробную информацию.

**Заряд батареи в процентах** — Установите флагок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.

### **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ**

Коснитесь переключателя Энергосбережения для включения или выключения. Коснитесь Энергосбережения, чтобы перейти к следующим настройкам:

# Настройки

**Включить Энергосбережение** — Устанавливает уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается энергосбережение. Выберите следующие опции: Немедленно, 10% заряда, 20% заряда, 30% заряда и 50% заряда аккумулятора.

## ФУНКЦИОНАЛ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЭКОНОМИЮ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

**Автосинхронизация** — Установите флагок для отключения Автосинхронизации при активации режима Сбережения энергии.

**Wi-Fi** — Установите флагок для отключения Wi-Fi при активации режима Сбережения энергии, при условии неиспользования данных.

**Bluetooth** — Установите флагок для отключения Bluetooth, в случае его неиспользования, при активации режима Сбережения энергии.

**Вибрация при прикосновении** — Установите флагок для отключения вибрации при прикосновении при активации режима Сбережения энергии.

**Яркость** — Установите флагок для определения уровня яркости при активации режима Сбережения энергии. Для изменения настроек коснитесь .

**Время до отключения экрана** — Установите флагок для установки времени до отключения экрана при активации режима Сбережения энергии. Коснитесь значка Настройки для изменения настроенных значений.

**LED-подсветка уведомлений** — Установите флагок для отключения LED-подсветки при активации режима Энергосбережения.

## < Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

## **< Slide Aside >**

Коснитесь переключателя для включения данной функции. (См. **Slide Aside.**)

## **< Аккаунты и синхронизация >**

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

## **<Облако>**

Добавьте аккаунт облака для быстрого и простого использования облачного сервиса в приложениях LG.

## **<Гостевой режим>**

Чтобы защитить вашу конфиденциальность или ограничить некоторые приложения для своих детей, вы можете использовать гостевой режим. Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения. Заранее установите гостевой режим и настройте параметры.

## **< Информация о местоположении >**

**Доступ к моему местоположению** — при выборе сервиса местонахождения Google телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

# Настройки

**Спутники GPS** — при установке флагжка Спутники GPS телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

**Информация о местоположении сети Wi-Fi и мобильной сети** — позволяет приложениям использовать данные из таких источников, как Wi-Fi и мобильная сеть для определения приблизительного местоположения.

## < Безопасность >

**Зашифровать телефон** — Позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.

**Установить блокировку SIM-карты** — Настройте блокировку MicroUSIM-карты или измените PIN-код MicroUSIM-карты.

**Отображать пароль при наборе** — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

**Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.

**Неизвестные источники** — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

**Верифицировать приложения** — Запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

**Доверенные учетные записи** — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

**Установить из памяти** — установка зашифрованного сертификата.

**Очистить хранилище** — удаление всех сертификатов.

## < Язык и клавиатура >

Используйте данные параметры для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

## **< Резервная копия и сброс >**

Изменение настроек управления параметрами и данными.

**Резервное копирование данных** — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

**Сохранить данные аккаунта** — сохранение данных аккаунта.

**Автovосстановление** — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

**Сервис резервного копирования LG** — Выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены.

**Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## **< Дата и время >**

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат.

Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

## **< Спец. возможности >**

Данные настройки используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

# Настройки

## < Подключение к ПК >

**Выберите соединение по USB** — Выберите требуемый режим:  
**Зарядка телефона, Синхронизация носителя (MTP), Общий модем,**  
**Программное обеспечение LG** или **Отправить изображение (PTP)**.  
**Спросить после подключения** — запрос режима USB-соединения при подключении к компьютеру.

**Справка** — справка по соединению USB.

**PC Suite** — выберите этот параметр путем установки флашка, чтобы использовать **LG PC Suite с помощью подключения Wi-Fi**.

Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения.

**On-Screen Phone** — выберите этот параметр, чтобы получать запрос на подключение к Wi-Fi от On-Screen Phone.

**Справка** — справка по программному обеспечению LG.

## < Аксессуары >

**Чехол QuickWindow** — Активируйте, чтобы включить такие функции, как музыка, погода и часы, в небольших окошках при использовании чехла QuickWindow.

**USB-накопитель** — Выбор функции Plug & Pop для USB-накопителя.

Установите флашок для опции **Панель приложений**, чтобы автоматически отображать панель приложений при подключении USB кабеля OTG (On-the-Go). Коснитесь **Редактировать панель приложений**, чтобы изменить набор доступных приложений.

**Гарнитура** — Выбор функции Plug & Pop для гарнитуры. Установите флашок для опции **Панель приложений**, чтобы автоматически отображать панель приложений при подключении гарнитуры. Коснитесь **Редактировать панель приложений**, чтобы изменить набор доступных приложений.

## **< О телефоне >**

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

## **<Информация о нормах и безопасности>**

Для просмотра информации о нормах и безопасности коснитесь



**Настройки > вкладка Общий > О телефоне > Нормы и безопасность.**

# Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Программное обеспечение ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

## Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.
- Создавать на вашем устройстве резервные копии заметок, а также создавать и редактировать их

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация об использовании программного обеспечения ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка данного приложения.

## Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com) и выберите страну.
- 2 Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны > Выберите модель**  
или  
Перейдите к **Поддержка > Мобильный** > Выберите модель.
- 3 Щелкните **Синхронизация с ПК в РУКОВОДСТВА И ЗАГРУЗКИ** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки программного обеспечения ПК "LG PC Suite".

## **Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"**

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

### **ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG**

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

## **Синхронизация устройства с ПК**

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения ПК "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1 Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2 Появится сообщение **Выберите соединение по USB**. Выберите **Программное обеспечение LG**.
- 3 После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 4 Чтобы выбрать, щелкните **Личная информация**.

## Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

- 5 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы синхронизировать телефон с ПК, на ПК необходимо установить программу "LG PC Suite". Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

### Перемещение контактов со старого телефона на новый

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импорт контактов.**
- 4 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно браузера Windows Explorer.
- 6 Выберите файл контактов для импорта в Windows Explorer и щелкните **Открыть**.
- 7 Щелкните **OK**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.
- 9 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10 Нажмите **OK**.

# Обновление ПО телефона

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

### Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала можно проверить версию ПО вашего мобильного телефона:

**Настройки** > вкладка **Общий** > **О телефоне** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.

## Phone software update (Обновление ПО телефона)

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

## Сведения о данном руководстве пользователя

### Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

## Сведения о данном руководстве пользователя

- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.



**ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX:** DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и прошло серьезную проверку на возможность воспроизведения видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте [divx.com](http://divx.com).

**ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ.** Для воспроизведения приобретенного DivX® Video-on-Demand (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите [vod.divx.com](http://vod.divx.com) и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое. DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Dolby Digital Plus  DOLBY.  
DIGITAL PLUS

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

**Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом**


Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

# Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном.  
**(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).**

Универсальный адаптер



Наушники



Краткое руководство



Кабель передачи данных



Приспособление для извлечения MicroUSIM-карты



## ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

## Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устраниить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка MicroUSIM-карты	В телефоне нет MicroUSIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки MicroUSIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что MicroUSIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В противном случае замените MicroUSIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг.

## Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Вставлена новая MicroUSIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.

## Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/ отправить SMS- сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

# FAQ

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>BT</b> Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Возможность подключения устройства с поддержкой Bluetooth аудио, например, стерео- или моногарнитуру или автомобильный комплект. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
<b>BT</b> Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключеной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
<b>Данные</b> Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись клавиши <b>Меню</b>  и выбрав <b>Папки</b> для выбора папки.
<b>Служба Google™</b> Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
<b>Служба Google™</b> Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
<b>Функции телефона</b> Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
<b>Функции телефона</b> Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве MP3 рингтона?	Ограничений нет.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
<b>Функции телефона</b> Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.
<b>Функции телефона</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).

# FAQ

Категория	Вопрос	Ответ
Подкатегория		
<b>Функции телефона</b>	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	Если вы перенесли контакт с функциями "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер. Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза": <ol style="list-style-type: none"><li>1. На главном экране коснитесь значка <b>Телефон</b> </li><li>2. Наберите номер, затем коснитесь <b>клавиши Меню</b> </li><li>3. Коснитесь <b>Добавить двухсекундную паузу</b> или <b>Добавить паузу</b>.</li></ol>
<b>Безопасность</b>	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода графического ключа перед доступом к данным или использованием.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ?	<p>1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</p> <p>2. Коснитесь <b>Настройки</b> &gt; вкладка <b>Дисплей</b> &gt; <b>Блокировка экрана</b>.</p> <p>3. Коснитесь <b>Способ блокировки экрана</b> &gt; <b>Графический ключ</b>. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания графического ключа.</p> <p>4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его.</p> <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа).</p>

# FAQ

Категория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) графический ключ и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли графический ключ:</p> <p>Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки "Забыли граф. ключ?". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p>
<b>Функции телефона</b> Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> , а затем <b>Настройки</b>.</li> <li>Коснитесь вкладки <b>Общий &gt; Язык и клавиатура &gt; Язык</b>.</li> <li>Коснитесь нужного вам языка.</li> </ol>
<b>Функции телефона</b> VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.
<b>Функции телефона</b> Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li> <li>Коснитесь &gt; <b>Настройки</b> &gt; вкладка <b>Дисплей</b>.</li> <li>Коснитесь <b>Время до отключения экрана</b>.</li> <li>Коснитесь предпочтаемого интервала отключения подсветки.</li> </ol>

# FAQ

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.
<b>Функции телефона</b> Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области вверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.
<b>Функции телефона</b> Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b>  . 2. Коснитесь <b>Настройки</b> > вкладка <b>Общий</b> > <b>Приложения</b> > <b>ЗАГРУЖЕННЫЕ</b> . 3. Коснитесь приложения, затем <b>Удалить</b> .
<b>Функции телефона</b> Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его для сигнала будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В открывшемся меню коснитесь <b>Установить музыку &gt; Мелодия звонка</b> или <b>Мелодия для контакта</b>.</li> <li>2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника.</li> </ol>
<b>Функции телефона</b> Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Способы восстановления</b> Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

## Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 8бкм. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

## Информация об импортере

«ЛГ Электроникс Инк.»


Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр

# Посібник користувача

Відеодовідник знайомить вас із новими функціями G2. Доступний на телефоні:

▶ Натисніть  >  > **Video Guide.** (Підтримується англійською, французькою, німецькою, італійською, і іспанською)

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не рекомендовано використовувати особам із вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2013. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.

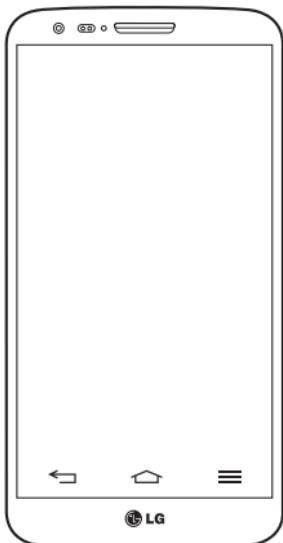

# Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....	5
Важливе повідомлення.....	16
Ознайомлення з телефоном.....	24
Огляд телефону.....	24
Встановлення карти Micro-USIM .....	26
Зарядження телефону .....	27
Блокування та розблокування екрана.....	29
Включити екран.....	29
Plug & Pop .....	30
Головний екран .....	31
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	31
Домашній екран .....	32
Додатковий головний екран.....	33
Персоналізація головного екрана.....	34
Відкривання останніх використовуваних програм.....	35
Панель сповіщень .....	35
Відкривання панелі сповіщень.....	36
Іконки-індикатори в рядку стану .....	37
Екранна клавіатура.....	38
Введення літер із діакритичними знаками.....	39
Налаштування облікового запису Google .....	40
Під'єднання до мереж і пристройів .....	41
Wi-Fi.....	41
Під'єднання до мереж Wi-Fi .....	41
Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi .....	41
Bluetooth.....	42
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних .....	44
Wi-Fi Direct .....	46
Користування функцією SmartShare .....	46
Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю .....	48
Дзвінки .....	50
Здійснення дзвінка .....	50
Дзвінки контактам .....	50
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка .....	50
Регулювання гучності під час дзвінка .....	51
Здійснення другого дзвінка .....	51
Перегляд журналу дзвінків .....	52
Налаштування викликів .....	52
Контакти .....	53
Пошук контакту .....	53
Додавання нового контакту .....	53
Улюблени контакти .....	54
Створення групи.....	54
SMS/MMS .....	55
Надсилання повідомлення .....	55
Адресна скринька .....	56
Зміна налаштувань повідомлень.....	56
Ел. пошта .....	57
Керування обліковим записом електронної пошти .....	57

<b>Робота з папками облікового</b>	
запису .....	58
<b>Створення і надсилання</b>	
електронної пошти .....	58
<b>Камера .....</b>	59
Використання видошукача .....	59
Використання розширених	
налаштувань.....	60
Швидка фотозйомка .....	62
Використання режиму Shot & Clear.	62
Використання режиму подвійної	
камери.....	63
Використання режиму "Час знімку"	63
Після фотозйомки .....	64
Із галереї .....	65
<b>Відеокамера .....</b>	66
Використання видошукача .....	66
Використання розширених	
налаштувань .....	67
Швидка відеозйомка.....	68
Після запису відео.....	68
Із галереї .....	69
Регулювання гучності під час	
перегляду відео .....	69
Використання функції "Аудіо зум" ...	69
Використання режиму подвійного	
записування.....	70
Використання режиму "Слідкуючий	
зум" .....	71
<b>Функція .....</b>	72
<b>QuickMemo .....</b>	72
Використання параметрів	
QuickMemo .....	73
Перегляд збереженої швидкої нотатки	
QuickMemo .....	74
<b>QuickTranslator .....</b>	74
<b>QSlide .....</b>	75
<b>QuickRemote .....</b>	76
<b>Zoom to Track .....</b>	77
<b>VuTalk .....</b>	79
Реєстрація VuTalk перед	
використанням .....	79
Налаштування VuTalk .....	79
Спілкуйтесь візуально за	
допомогою VuTalk .....	80
Voice Mate .....	81
Користування функцією Voice Mate	81
Налаштування функції Voice Mate ..	82
<b>LG SmartWorld.....</b>	82
Як отримати доступ до LG SmartWorld	
із вашого телефону.....	82
Як користуватися програмою LG	
SmartWorld .....	83
<b>On-Screen Phone .....</b>	83
Піктограми віртуального телефону....	83
Функції віртуального телефону.....	84
Встановлення віртуального телефону	
на ПК.....	85
<b>Мультимедія.....</b>	86
<b>Галерея .....</b>	86
Перегляд зображень .....	86
Відтворення відео .....	87
Редагування фотографій .....	87
Видалення фотографій/відеофайлів...	87
Налаштування знімка як шпалери .....	87

# Зміст

<b>Відео.....</b>	<b>87</b>
Відтворення відео.....	88
<b>Редактор відео .....</b>	<b>89</b>
<b>Музика.....</b>	<b>91</b>
Додавання музичних файлів на телефон .....	91
Перенесення музики за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)" .....	91
Відтворення пісні.....	91
<b>Утиліти .....</b>	<b>94</b>
Повзунок у бік" (швидка зміна завдань трьома пальцями) .....	94
Гостьовий режим .....	94
Налаштування будильника .....	95
Використання калькулятора.....	95
Додавання події до календаря.....	96
Диктофон.....	96
Запис звуку чи голосу .....	96
Надсилання голосового запису.....	97
Диспетчер задач.....	97
Завдання .....	97
POLARIS Viewer 5.....	98
Google+ .....	98
Голосовий пошук.....	99
Завантаження .....	99
<b>Веб.....</b>	<b>100</b>
Інтернет.....	100
Використання панелі інструментів для мережі .....	100
Перегляд веб-сторінок.....	100
Відкривання сторінки.....	101
Голосовий пошук в Інтернеті .....	101
Закладки .....	101
Журнал.....	101
Використання функції "Popup Browser" (Сплівний браузер).....	101
<b>Chrome.....</b>	<b>102</b>
Перегляд веб-сторінок.....	102
Відкривання сторінки.....	102
Синхронізація з іншими пристроями.....	102
<b>Налаштування .....</b>	<b>103</b>
Мережі.....	103
Звук .....	107
Екран .....	108
Загальні .....	111
<b>Комп'ютерна програма (LG PC Suite) .....</b>	<b>119</b>
<b>Оновлення програмного забезпечення телефону .....</b>	<b>122</b>
Оновлення програмного забезпечення телефону .....	122
<b>Про цей посібник користувача .....</b>	<b>124</b>
Про цей посібник користувача.....	124
Товарні знаки.....	125
DivX HD .....	125
Dolby Digital Plus.....	126
<b>Аксесуари.....</b>	<b>127</b>
<b>Усунення несправностей .....</b>	<b>128</b>
<b>Часті запитання .....</b>	<b>132</b>

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

### Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Цю модель мобільного телефону **LG G2** розроблено згідно з вимогами безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечноного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Границє значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі у разі використання біля вуха становить 0,409 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,470 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

від тіла. Для передачі файлів чи повідомень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

### Догляд та технічне обслуговування



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристріїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.

- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розвинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберігайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтесь антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтесь та не намагайтесь зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтесь пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

## Ефективне використання телефону

### Електронні пристрой

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристрой.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишенні.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте телефон за температурі від 0°C до 40°C. Якщо використовувати телефон за надто високої чи низької температури, можуть мати місце пошкодження, несправності виробу чи навіть вибух .

## Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштовувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

## Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштовувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

**ПРИМІТКА.** Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може привести до втрати слуху.

## Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

## **Район проведення вибухових робіт**

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

## **Потенційно вибухонебезпечне середовище**

- Не користуйтесь телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

## **У літаку**

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

## **Діти**

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.

Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.

- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, настройок телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберігайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.
- Задля безпеки не виймайте батарею, будовану у виріб.

### ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цим компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-D802** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

### Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний відкритий вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/> Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

## Нормативна інформація та інформація про безпеку

Відкрийте пункт " > Налаштування системи > вкладка **Загальні > Про телефон > Норми та Безпека**", щоб переглянути нормативну інформацію та інформацію про безпеку

## Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Правила утилізації вашого апарату

- 1 Якщо на пристрії знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний пристрій підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2 Всі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація вживаного пристрію дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4 По детальнішій інформації щодо утилізації вживаного пристрію зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



## Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1 Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наклейка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що виріб слід утилізувати згідно з Європейською Директивою 2006/66/ЕС.
- 2 Біля цього знаку може також бути зображені хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 3 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4 Правильно утилізувавши стари батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 5 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбano виріb.

## Важливе повідомлення

### Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

### 1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програмами або повідомлення, щоб звільнити місце.

#### Видалення програм:

- 1 Торкніться > > вкладка "Програми" > "Налаштув." > вкладка "Загальні" > "Програми".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть "Видалити".

### 2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Тривалість роботи від акумулятора можна збільшити, вимкнувши функції, постійна фонова робота яких не потрібна. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

#### Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.

- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.
- Використовуючи завантажені програми, стежте за рівнем заряду акумулятора.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви випадково натиснули клавішу живлення/блокування, коли пристрій знаходиться в кишені, екран вимкнеться автоматично з міркувань економії заряду акумулятора.

### **Перевірка рівня заряду акумулятора:**

- Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштuv." > вкладка "Загальні" > "Про телефон" > "Акумулятор".

Вгорі на екрані з'являться дані про стан акумулятора (заряджання, розряджання) і рівень його заряду (у відсотках).

### **Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:**

- Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштuv." > вкладка "Загальні" > "Про телефон" > "Акумулятор" > "Розхід заряду батареї".

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

## Важливе повідомлення

### 3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може привести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

### 4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону встановіть шаблон розблокування. Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштuv." > вкладка "Екран" > "Блокування екрана" > "Вибрati блокування екрана" > "Графічний ключ". Відкриється екран з інформацією про те, як намалювати шаблон розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете шаблон розблокування.

**Увага!** Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.



## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

### Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

**Якщо ви забули свій шаблон розблокування, PIN-код або пароль:**

#### < Якщо ви забули шаблон >

Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "**Забули шаблон?**" що внизу на екрані. Після цього потрібно буде ввійти в систему за допомогою облікового запису Google чи ввести резервний PIN-код, який ви вводили під час створення шаблону блокування.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

#### < Якщо ви забули PIN-код чи пароль >

Якщо ви забудете PIN-код чи пароль, потрібно буде виконати загальне скидання налаштувань.

**Увага!** Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google та забули шаблон розблокування, потрібно буде ввести резервний PIN-код.

## Важливе повідомлення

### 5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

- 1 Вимкніть живлення телефону.
- 2 Натисніть та утримуйте **клавішу живлення/блокування та клавішу зменшення гучності** ззаду на телефоні.
- 3 Відпустіть **клавішу живлення/блокування**, як тільки з'явиться логотип LG, після чого відразу натисніть та утримуйте **клавішу живлення/блокування**.
- 4 Коли з'явиться екран функції загального скидання налаштувань, відпустіть усі клавіші.
- 5 Для продовження натисніть **клавішу живлення/блокування**, щоб скасувати – **клавіші регулювання гучності**.
- 6 Для підтвердження натисніть ще раз **клавішу живлення/блокування**, щоб скасувати – будь-яку з **клавіш регулювання гучності**.



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

## 6. Відкривання та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемікатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

- 1 Торкніться та утримуйте **клавішу головного екрана** . Буде відображене список недавно використовуваних програм.
- 2 Виберіть у списку потрібну програму. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Щоб вийти з програми після її використання, натисніть **клавішу повернення назад** .
- Щоб зупинити роботу програм, виберіть пункт "**Диспетчер задач**" у списку останніх програм, після чого натисніть "**Стоп**" або "**Зупинити Все**".
- Щоб видалити програму зі списку останніх програм, проведіть пальцем по екрану попереднього перегляду програм ліворуч або праворуч. Щоб видалити всі програми, виберіть пункт "**Видалити всі**".

## 7. Перенесення музики, фотографій і відео за допомогою функції синхронізації медіафайлів (MTP)

- 1 Торкніться > > вкладка "**Програми**" > "Налаштув." > вкладка "**Загальні**" > "**Пам'ять**" і перевірте дані на накопичувачі.
- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 На екрані телефону з'явиться пункт **Оберіть з'єднання по USB**. Виберіть пункт "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**".

## Важливе повідомлення

- 4 Відкрийте на комп'ютері папку карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст накопичувача та перенести потрібні файли з ПК у папку на накопичувачі або навпаки.
- 5 Завершивши передачу файлів, посуньте рядок стану вниз і торкніться пункту "**USB-з'єднання**", тоді у списку типів з'єднання USB виберіть пункт "**Зарядка телефону**".

## 8. Тримайте телефон вертикально

Тримайте мобільний телефон вертикально, як звичайний телефон.

Цей телефон обладнано внутрішньою антеною. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час здійснення/отримання викликів і надсилання/отримання даних не тримайте телефон за нижню частину, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

## 9. Якщо екран зависає

**Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:**

Натисніть та утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** протягом 10 секунд, щоб вимкнути телефон. Якщо це не допоможе, зверніться у сервісний центр.

## 10. Не підключайте телефон, коли вмикаєте/вимикаєте комп'ютер.

Завжди відключайте телефон від ПК, коли вмикаєте або вимикаєте живлення комп'ютера, інакше можливі помилки в роботі ПК.

## 11. Режим керування апаратними кнопками


Якщо екран телефону пошкоджено чи розбито, відповісти на вхідний дзвінок, завершити розмову або вимкнути будильник можна за допомогою апаратних кнопок.

- 1** Вимкніть телефон.
- 2** Натисніть та утримуйте одночасну **клавішу живлення/блокування** та **клавіші регулювання гучності** протягом щонайменше 6 секунд, щоб перейти в режим керування апаратними кнопками.
- 3** За допомогою **клавіш регулювання гучності** перейдіть до потрібного пункту, після чого натисніть **клавішу живлення/блокування** для підтвердження.
  - **Відповідь на дзвінок:** натисніть одночасно **клавіші регулювання гучності**.
  - **Завершення розмови:** натисніть **клавішу живлення/блокування** під час виклику.
  - **Вимкнення будильника:** коли зазвучить сигнал, натисніть та утримуйте **клавішу регулювання гучності вгору** або **вниз**, щоб вимкнути його.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви користуєтесь телефоном із розбитим екраном, це може привести до подальшого пошкодження екрана або травмування користувача. Обов'язково зверніться в авторизований сервісний центр LG, щоб відремонтувати телефон.

# Ознайомлення з телефоном

## Огляд телефону

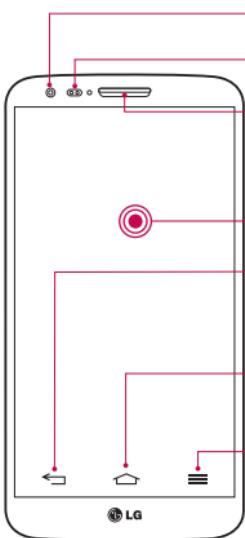

Об'єктив передньої камери

Безконтактний датчик

Динамік

Сенсорний екран

Клавіша повернення назад

- Повернення до попереднього екрана. Вихід із програмами після її використання.

Клавіша Домашній екран

- Повернення з будь-якого екрана на головний екран.

Клавіша меню


- Перегляд доступних параметрів.

### ПРИМІТКА. Безконтактний датчик


Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

### ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може привести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може привести до порушення роботи датчика.



Отвір кнопки вилучення  
Тримач для SIM-карти




Інфрачервоний індикатор  
Мікрофон

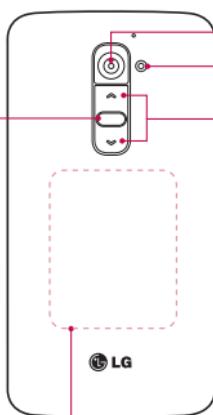

Об'єктив камери  
Спалах

Клавіші регулювання гучності

- **На головному екрані:** налаштування гучності дзвінка.
- **Під час дзвінка:** налаштування гучності динаміка.
- **Під час відтворення доріжки:** постійне контролювання гучності.

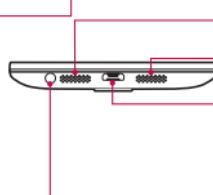

Мікрофон  
Динамік

Роз'єм зарядного пристрою/  
USB

Роз'єм для гарнітури

### Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування

- Увімкнення і вимкнення телефону (натиснення й утримування клавіші).
- Коротке натиснення для блокування/роздоблокування екрана.

### Точка дотику NFC

# Ознайомлення з телефоном

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- У цій частині міститься акумуляторний відсік. Не відкривайте задню кришку.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити точку дотику NFC на телефоні, яка є частиною NFC-антени.


## Встановлення карти Micro-USIM

Перш ніж починати користуватися новим телефоном, можливо, потрібно буде вставити карту micro-USIM.

Кнопка вилучення – це невеликий круглий отвір відразу над кришкою тримача. Щоб вставити нову карту Micro-USIM, виконайте описані нижче дії.

- 1 Вставте засіб вилучення карти micro-USIM, який додається до телефону, (або шпильку) в отвір кнопки вилучення і натискайте обережно, проте сильно, поки не з'явиться тримач.
- 2 Вийміть тримач і покладіть у нього карту Micro-USIM контактами назовні та зрізаним кутом праворуч. Існує лише один спосіб, у який можна щільно встановити картку в тримач.
- 3 Обережно вставте тримач у роз'єм та заштовхніть його в телефон.

**ПРИМІТКА.** Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

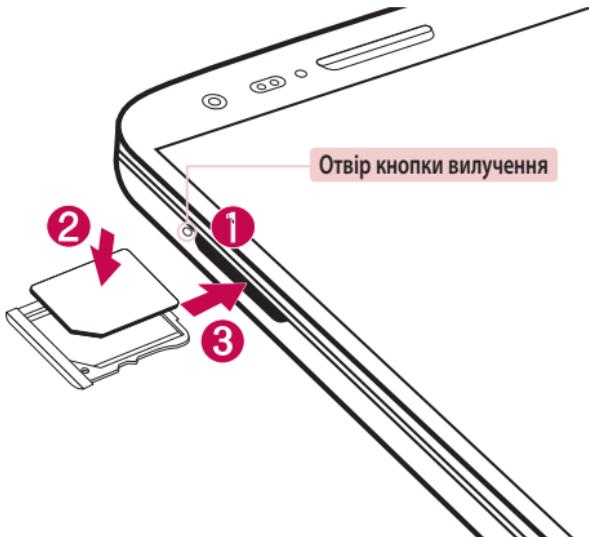

## Зарядження телефону

Зарядіть акумулятор перед його першим використанням. Для заряджання акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Пристрій можна також заряджати за допомогою комп'ютера через кабель USB.




### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Використання несхвалених зарядних пристроїв, акумуляторів або кабелів може привести до затримки заряджання або появи повідомлення про затримку заряджання. Використання зарядних пристроїв, акумуляторів чи кабелів, які не схвалено компанією, може спричинити вибух акумулятора чи пошкодити пристрій, на що гарантія не поширюється.

## Ознайомлення з телефоном

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

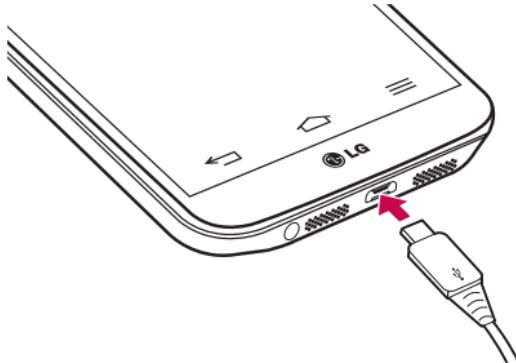

### ПРИМІТКА.

- Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.
- Не відкривайте задню кришку, коли телефон заряджається.

## Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час телефон не використовуватиметься, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб активувати телефон, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** . З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

## Включити екран

Заблокувати чи розблокувати екран можна, якщо просто двічі натиснути на ньому.

### Увімкнення функції "Включити екран"

**1** Натисніть  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштув." > вкладку "Загальні" > "Жести".

**2** Позначте пункт "Увімкнений екран/Вимк".

Двічі швидко торкніться центральної частини екрана, щоб розблокувати його. Щоб заблокувати екран, двічі торкніться рядка стану будь-якого екрана (окрім видошукача камери) або порожньої області головного екрана.

# Ознайомлення з телефоном

**ПРИМІТКА.** Коли вмикаєте екран, слідкуйте, щоб не закрити безконтактний датчик. Якщо закрити його, екран вимкнеться відразу ж після увімкнення; ця функція запобігає випадковому увімкненню екрана в кишені або сумці.

## Plug & Pop

Plug & Pop дозволяє оперативно обирати програмами, підключаючи гарнітуру або пристрій On-the-Go, наприклад мишу або клавіатуру.

- 1 Підключіть гарнітуру або пристрій OTG (On-the-Go) (наприклад, мишу, клавіатуру тощо).
- 2 Відобразиться панель програм, на якій можна вибрати програму для запуску.

**ПРИМІТКА.** Параметри програми можна налаштовувати так, що вона відображатиметься або не відображатиметься на панелі.

- ▶ Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштuv." > вкладка "Загальні" > "Додатковий" > "Носій USB" або "Гарнітура".

# Головний екран

## Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

**Натискання або доторк** – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

**Натиснення та утримання** – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

**Перетягування** – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

**Проведення пальцем** – швидко проведіть пальцем по екрану без паузи після дотику (на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

**Подвійне натиснення** – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти. Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Подвійне натиснення також можна використовувати для збільшення або зменшення зображення під час перегляду.

**Масштабування зведенням** – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.

**Обертання екрана** – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

# Головний екран

## ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, торкніться піктограми посередині.
- Не тисніть надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не торкнутися інших клавіш поряд.

## Домашній екран

Головний екран – це відправна точка для багатьох програм і функцій, сюди можна додавати елементи, на кшталт ярликів програм чи віджетів Google, які забезпечують миттєвий доступ до інформації чи програм. Це стандартна панель, яка доступна з будь-якого меню, якщо торкнутись піктограми .



## Рядок стану

Відображення інформації про стан телефону: час, потужність сигналу, стан акумулятора та піктограми сповіщень.

## Віджет

Віджети – це окремі програми, які можна відкрити з екрана програм або головного екрана чи додаткового головного екрана. На відміну від ярлика віджет відображається як програма на екрані.

## Піктограми програм

Торкніться піктограми (програми, папки тощо), щоб відкрити і використовувати їх.

## Індикатор місця знаходження

Позначає, яке полотно головного екрана ви переглядаєте.

## Область швидких кнопок

Забезпечують доступ одним дотиком до функцій із будь-якого полотна головного екрана.

## Сенсорні кнопки фронтального регістру

## Додатковий головний екран

Операційна система надає кілька полотен головного екрана, що забезпечує більше місця для додавання піктограм, віджетів тощо.

- ▶ Проведіть пальцем по головному екрану ліворуч або праворуч.

# Головний екран

## Персоналізація головного екрана

Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, віджети чи змінюючи шпалери.

### Щоб додати елементи на головний екран

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елемент, який потрібно додати.  
Доданий елемент з'явиться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

**ПОРАДА.** Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

### Щоб видалити елементи з головного екрана

- **Головний екран** > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її до .

### Щоб призначити швидку клавішу програмі

- У меню "Програми" або на головному екрані торкніться та утримуйте піктограму програми, тоді перетягніть її в область швидкої клавіші.  
Можна додати до 7-ми програм.

### Щоб видалити програму з області швидкої клавіші

- Торкніться та утримуйте потрібну швидку клавішу і перетягніть її до .

**ПРИМІТКА.**  Клавішу "Програми" видалити неможливо.

### Щоб налаштовувати піктограми програм на головному екрані

- 1 Торкніться та утримуйте піктограму програми, допоки її не буде розблоковано з поточного положення. Тоді перетягніть її на екран. У верхньому правому кутку вікна програми з'явиться піктограма  режиму редагування.

- 2 Знову торкніться піктограми програмами і виберіть потрібний дизайн та розмір піктограми.
- 3 Торкніться кнопки **OK**, щоб зберегти зміни.

## Відкривання останніх використовуваних програм

- 1 Торкніться та утримуйте піктограму На екрані з'явиться спливне вікно з іконками програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться піктограми , щоб повернутись до попереднього екрана.

## Панель сповіщень

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад активний виклик. Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

**ПРИМІТКА.** Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від регіону чи постачальника послуг.



# Головний екран

## Відкривання панелі сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану.



### Область швидкого переходу

Торкніться кожної клавіші швидкого переходу, щоб увімкнути/вимкнути її. Торкніться й утримуйте клавішу, щоб відкрити меню налаштувань функції. Для відображення більшої кількості клавіш швидкого переходу проведіть пальцем по екрану ліворуч або праворуч. Торкніться піктограмами , щоб видалити, додати або змінити розташування клавіш швидкого переходу.

### Програми QSlide

Торкніться програми QSlide, щоб відкрити її на екрані у вигляді маленького віконечка. Торкніться піктограмами , щоб видалити, додати або змінити розташування програм QSlide.

Торкніться, щоб видалити всі сповіщення.

### Сповіщення

Поточні сповіщення будуть додані до списку, кожне з коротким описом. Торкніться сповіщення, щоб переглянути його.

Щоб закрити панель сповіщень, торкніться і перетягніть вкладку у верхню частину екрана.

## Іконки-індикатори в рядку стану

Іконки-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.



Іконки вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

Піктограма	Опис	Піктограма	Опис
	SIM-карта відсутня		Дзвінок вимкнено
	Немає сигналу мережі		Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим "У літаку"		Акумулятор повністю заряджено
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi		Акумулятор заряджається
	Під'єднано дротову гарнітуру		Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю
	Активний виклик		Виконується завантаження даних на телефон
	Пропущений дзвінок		Виконується завантаження даних в Інтернет

## Головний екран

	Увімкнено Bluetooth		Увімкнено GPS.
	Увімкнено NFC		Отримання даних про розташування від системи GPS
	Системне попередження		Виконується синхронізація даних
	Встановлено будильник		Нове повідомлення Gmail
	Нове голосове повідомлення		Нове повідомлення Hangouts
	Нове текстове або мультимедійне повідомлення		Виберіть спосіб введення
	Відтворюється пісня		Обмін вмістом DLNA
	Активна мобільна точка доступу		Відтворення музики DLNA

**ПРИМІТКА.** Розташування піктограм у рядку стану може відрізнятися залежно від функції чи послуги.

## Екранна клавіатура

За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб викликати екранну клавіатуру вручну, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.

## Користування клавіатурою і введення тексту

Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів.

Торкніться, щоб перейти в режим рукописного тексту.

Торкніться, щоб ввести пробіл.

Торкніться, щоб створити новий рядок.

Торкніться, щоб видалити попередній символ.

## Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов.

Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

# Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону можна активувати мережу, увійти в обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

## Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть в обліковий запис Google зі спеціального екрана налаштування. **АБО**
- Натисніть  >  > вкладка "**Програми**" > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > виберіть пункт "**Новий**", щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас уже є обліковий запис Google, натисніть "**Існуючий**", введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть .

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з обліковим записом Google в Інтернеті.

Контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах і службах в Інтернеті відомості буде синхронізовано з телефоном. (Це залежатиме від параметрів синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

# Під'єднання до мереж і пристрій

## Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.

### Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтесь цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "**Вимк.**", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

### Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- Натисніть > > вкладка "Програми" > "Налаштuv." > вкладки "**Мережі**" > **Wi-Fi**.
- Встановіть для функції **Wi-Fi** значення "**Увімк.**", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
  - Захищені мережі позначені іконкою блокування.
- Щоб встановити під'єднання, натисніть назву потрібної мережі.
  - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

# Під'єднання до мереж і пристрой

5 Панель стану відображає іконки, які повідомляють про стан Wi-Fi.

## Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

### ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсиливайте та отримуйте дані з пристрой, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходиться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

## Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Натисніть  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > встановіть для параметра Bluetooth значення "Увімк."
- 2 Торкнітесь меню "Bluetooth" ще раз. З'явиться параметр, який дає змогу зробити телефон видимим, та функція пошуку пристрой. Тоді натисніть "Пошук пристрой", щоб переглянути пристрої у діапазоні дії з'єднання Bluetooth.

- 3** Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати парування. Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до іншого пристрою.

**ПРИМІТКА.** Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.

### Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці "**Завантаж.**".
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

**ПРИМІТКА.** Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

### Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Натисніть  >  > вкладка "**Програми**" >  "Налаштuv." > вкладки "**Мережі**" > встановіть для параметра **Bluetooth** значення "**Увімк.**".
- 2 Знову торкніться меню "**Bluetooth**" і поставте позначку в полі у верхній частині екрана, щоб зробити телефон видимим для інших пристроїв.

**ПРИМІТКА.** Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, натисніть  > "**Час видимості пристрою збіг**".

- 3 Виберіть "**Прийняти**" для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.

# Під'єднання до мереж і пристройв

## Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільногого використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.

### Використання підключення телефону як портативної точки доступу для передачі даних через Wi-Fi

- 1 Натисніть > > вкладка "Програми" > "Налаштув." > вкладки "Мережі" > "Прив'язка & Мережі" > "Wi-Fi Hotspot", перемініть, щоб активувати.
- 2 Введіть пароль і торкніться пункту "Зберегти".

**ПОРАДА.** Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 чи одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте якщо на комп'ютері встановлено раніше версію Windows чи іншу операційну систему, можливо, потрібно буде підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

## Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 Натисніть  >  вкладка "Програми" >  "Налаштuv." > вкладки "Мережі" > "Прив'язка & Мережі" > "Wi-Fi Hotspot".
- 2 Натисніть "Створити точку доступу Wi-Fi".
  - Відкриється діалогове вікно "Створити точку доступу Wi-Fi".
  - Можна змінити **Ідентифікатор мережі (SSID)** (ім'я мережі), який інші пристрій бачать під час пошуку мереж Wi-Fi.
  - Також можна відкрити меню "**Безпека**" і налаштувати в мережі захист "Wi-Fi Protected Access 2" (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
  - Якщо натиснути параметр безпеки "**WPA2 PSK**", до діалогового вікна "Створити точку доступу Wi-Fi" можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристроя до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт "**Відкрити**" у меню "Безпека".
- 3 Натисніть "Зберегти".

**УВАГА!** У разі вибору параметра безпеки "Відкр." неможливо запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може привести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, рекомендується використовувати захищений режим.

# Під'єднання до мереж і пристрой

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct підтримує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу. Оскільки Wi-Fi Direct споживає багато енергії акумулятора, під час використання функції Wi-Fi Direct рекомендується під'єднувати телефон до розетки. Заздалегідь перевірте мережу Wi-Fi і Wi-Fi Direct і упевнітесь, що телефони під'єднано до тієї самої мережі.

### Увімкнення Wi-Fi Direct:

- 1 Натисніть **claveishu menu** > "Налаштування системи" > Wi-Fi.
- 2 Натисніть **Wi-Fi Direct** внизу екрана.
- 3 Виберіть зі списку знайдених пристройів пристрій, до якого потрібно підключитися.

## Користування функцією SmartShare

Функція SmartShare використовує технологію DLNA (Digital Living Network Alliance) для обміну цифровим вмістом через бездротову мережу. Обидва пристрої мають бути сертифіковані DLNA для підтримання цієї функції. Функцією SmartShare можна користуватись в меню "Галерея", "Музика", "Відео" і "Офіс Polaris".

- 1 На вмісті, який потрібно відтворити чи переслати, торкніться піктограмами .
- 2 У діалоговому вікні торкніться пункту "**Відтвор.**" або "**Beam**".
  - **"Відтвор."**: відтворення вмісту через телевізор, динамік Bluetooth тощо.
  - **"Beam"**: можна надіслати вміст до пристройів Bluetooth чи телефонів або планшетів LG, які підтримують функцію SmartShare Beam\*.
- 3 Торкнітесь пристрою, вміст якого слід відтворити чи вибрати у списку.

- Якщо пристрій у списку відсутній, перевірте, чи на пристрої увімкнено з'єднання Wi-Fi, Wi-Fi Direct або Bluetooth. І натисніть кнопку "Просканувати ще раз".

#### 4 Натисніть Надіслати.

**Відтворення на вашому телефоні вмісту розташованих неподалік пристрій, наприклад комп'ютера чи мобільного пристрою**

- Щоб під'єднати розміщений неподалік пристрій до вашого телефону, натисніть "Прилеглі пристрій" в меню "Галерея", "Музика" або "Відео".

<Галерея>



<Музика>



<Відео>



- Перевірте, чи ваш телефон і розміщені неподалік пристрій під'єднані до однієї мережі Wi-Fi.
- Перевірте, чи увімкнено функцію DLNA на розміщенному неподалік пристрій.

## Під'єднання до мереж і пристрой

2 Торкнеться пристрою, до якого слід під'єднатись.

Якщо пристрій відсутній у списку, натисніть "Шукати розташовані поруч пристрої".

Після встановлення з'єднання вміст розташованого неподалік пристрою стане доступним на вашому телефоні.

## Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Дізнайтесь, як під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю у режимах USB-з'єднання.

### Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

2 Якщо на комп'ютері не встановлено драйвер LG для платформи Android, потрібно буде змінити налаштування вручну. Виберіть "Налаштування системи" > вкладку "Загальні > "PC-з'єднання" > "Оберіть з'єднання по USB", тоді виберіть "Синхронізація медіафайлів (MTP)".

3 Тепер можна переглянути вміст накопичувача на екрані комп'ютера та перенести файли.

### Синхронізація із медіапрограммистом Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрограммист Windows.

1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрограммистом Windows.

2 Виберіть пункт "Синхронізація медіафайлів (MTP)". Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.

3 Відкрийте медіапрограммист Windows для синхронізації музичних файлів.

- 4** У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
  - 5** Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
  - 6** Почніть синхронізацію.
- Для синхронізації з медіапрограмувачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.

Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрограмувача Windows	Медіапрограмувач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо версія медіапрограмувача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.

# Дзвінки

## Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, натисніть піктограму "Кінець" .

**ПОРАДА.** Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

## Дзвінки контактам

- 1 Торкнітесь щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери контакту, до якого потрібно зателефонувати, торкнувшись пункту "**Пошук контактів**".
- 3 У списку торкнітесь , щоб зателефонувати.

## Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, проведіть пальцем по іконці в будь-якому напрямку.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, проведіть пальцем по іконці в будь-якому напрямку.

Щоб надіслати повідомлення, проведіть пальцем по піктограмі "**Відхилити та відіслати SMS**" внизу.

## **ПОРАДА. Відхилити та відправити повідомлення**

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик із повідомленням під час ділової зустрічі.

## **Регулювання гучності під час дзвінка**

Для регулювання гучності під час дзвінка, використовуйте кнопки Гучність вверх та вниз на задній частині смартфону.

## **Здійснення другого дзвінка**

- 1** Під час першого виклику натисніть клавішу **меню**  > **"Додати виклик"** і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів, натиснувши , чи знайти контакти, натиснувши  та вибравши контакт, якому потрібно зателефонувати.
- 2** Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 3** Обидва дзвінки відображатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4** Натискайте відображуваний номер, щоб перемикати виклики. Або натисніть  **"Об'єднати виклики"**, щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5** Щоб завершити активні виклики, натисніть **"Кінець"** або торкніться клавіші , тоді посуньте донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **"Завершити"** .

**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

## Дзвінки

### Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться позначки і виберіть вкладку "Журнал дзвінків" .

Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених викликів.

#### ПОРАДА.

- Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків, щоб переглянути дату, час та тривалість дзвінка.
- Натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт "**Видалити все**", щоб видалити всі записи елементи.

### Налаштування викликів

Можна налаштовувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть "**Налаштування викликів**" і виберіть параметри для налаштування.

# Контакти

Додавайте до телефону контакти та синхронізуйте їх із контактами в обліковому записі Google чи інших облікових записах із підтримкою функції синхронізації контактів.

## Пошук контакту

### З головного екрана

- 1 Торкніться  щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть "**Пошук контактів**" і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

## Додавання нового контакту

- 1 Торкніться , введіть номер нового контакту, після чого торкніться клавіші меню . Торкніться пунктів "**Додати до контактів**" > "**Новий контакт**".
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень. Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись піктограмами .
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 5 Натисніть "**Зберегти**".

# Контакти

## Улюблені контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

### Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться  щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 3 Торкніться зірочки праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтого кольору.

### Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться  щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку  і виберіть контакт, щоб переглянути детальну інформацію про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку у куті праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору, і контакт буде видалено зі списку вибраного.

## Створення групи

- 1 Торкніться  щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть пункт "Групи" і торкніться клавіші **меню** . Виберіть пункт "Нова група".
- 3 Введіть назву нової групи. Для новоствореної групи можна також встановити рингтон.
- 4 Натисніть "Зберегти", щоб зберегти групу.

**ПРИМІТКА:** у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.

У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

## Надсилання повідомлення

- На головному екрані торкніться пункту  , після чого виберіть пункт  , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- Введіть ім'я або номер контакту в полі "**Кому**". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Ви можете вибрати потрібний контакт серед запропонованих. Можна додати кілька контактів.

**ПРИМІТКА.** За кожне надіслане текстове повідомлення стягуватиметься плата.

- Натисніть поле "**Написати повідомлення**" і почніть писати повідомлення.
- Торкніться  , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть потрібне з-поміж пунктів: "**Швидке повідомлення**", "**Вставити смайлік**", "**Заплануйте відправку**", "**Додати тему**" і "**Відхилити**".

**ПОРАДА.** Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться піктограми  .

- Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіс.**
- Відповіді також відображатимуться на екрані. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомень.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Стандартне обмеження у 160 символів може бути дещо інакшим в різних країнах, залежно від мови та кодування SMS.
- Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

## Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

## Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону налаштовано наперед, тому їх можна надсилати одразу. Ці параметри можна змінити на свій розсуд.

- Торкніться піктограми "**SMS/MMS**" на головному екрані, торкніться  і "Налаштuv."

## Ел. пошта

Програму ел. пошти можна використовувати для читання повідомлень електронної пошти з таких служб, як Gmail. Програма ел. пошти підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

### Керування обліковим записом електронної пошти

Коли ви відкриваєте програму **Ел. пошта** вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштовувати обліковий запис електронної пошти.

Після попереднього налаштування програма ел. пошти відображає вміст папки вхідних повідомлень.

#### Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Натисніть > > вкладка "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться > "Налаштuv." > Додати обліковий запис.

#### Зміна параметрів облікового запису електронної пошти

- Натисніть > > вкладка "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться > "Налаштuv." > "Загальні параметри".

#### Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Натисніть > > вкладка **Програми** > **E-mail** > > **Налаштuv.** > > **Видалити обліковий запис** > виберіть обліковий запис для видалення > **Видалити** > **Так**.

### Робота з папками облікового запису

Натисніть > > вкладка "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться та виберіть "Папки".

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

### Створення і надсилання електронної пошти

**Щоб створити та надіслати повідомлення:**

- 1 У програмі **Ел. пошта** торкніться .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Торкніться поля , щоб додати копію чи приховану копію; за потреби торкніться , щоб долучити файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть .


**ПОРАДА.** Коли в папку "Вхідні" надійде нове повідомлення електронної пошти, пролунає звуковий сигнал чи активується вібросигнал.

# Камера

Завдяки камері з технологією оптичної стабілізації зображення (OIS, Optical Image Stabilizer) на телефоні можна знімати чіткіші зображення, усунувши третміння. Функція багатоточкового автоматичного фокусування дозволяє отримувати чіткіші та природніші зображення, навіть якщо об'єкти не перебувають по центру.

Щоб відкрити програму камери, на головному екрані натисніть "Камера" .

## Використання видошукача

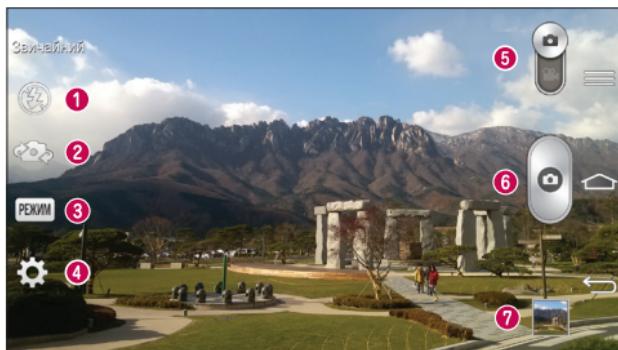

- ① "Спалах" – вибирайте з-поміж таких параметрів: "Вимк."  "Увімк."  "Автом." 
- ② "Переключити камеру" – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- ③ "Режим зйомки" – вибирайте з-поміж таких параметрів: Звичайний, "Shot & Clear", "Динамічний діапазон (HDR)", "Панорама", "VR Панорама", "Безперервна", "Красиве обличчя", "Подвійна камера", "Час знятку", "Розумний авто-режим", "Спорт" та "Ніч".
- ④ "Налаштування" – натиснувши цю піктограму, можна відкрити меню параметрів.
- ⑤ "Режим відео" – торкніться і посуньте цю піктограму донизу, щоб перейти в режим відеозйомки.
- ⑥ Кнопка зйомки
- ⑦ "Галерея" – торкніться, щоб переглянути останній зроблений знімок. Можна перейти до галереї та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

**ПРИМІТКА.** Слідкуйте, щоб перед зйомкою об'єктив камери був чистий.

## Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть  щоб відкрити додаткові параметри. Можна змінити параметри камери, прокручууючи список. Вибрали параметр, торкніться .

	Щоб сфотографувати, промовте одне з таких слів: сир, посміхнись, віскі, кімчі або LG.
	Визначення і контролювання кількості світла, яке потрапляє на знімок.
	Торкніться, щоб вибрати режим фокусування.
	Вибір роздільної здатності фотографії. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.
	Значення ISO визначає чутливість оптичної матриці камери. Що більше значення ISO, то чутливіша камера. Ця функція корисна при зйомці в темряві, якщо ви не бажаєте використовувати спалах.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Застосування художніх ефектів для зображень.
	Налаштування затримки після натиснення кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.
	Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'язуйте їх до місця зйомки. У разі завантаження зображень із мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати знімки на карті.

**ПРИМІТКА.** Ця функція доступна лише тоді, коли ввімкнено функцію GPS.

	Вибір звуку затвора.
	Виберіть призначення клавіші регулювання гучності: зйомка або масштабування.
	Відкриває довідку з описом про роботу функції.
	Відновлення всіх стандартних налаштувань камери.

### ПОРАДА.

- Після виходу з режиму камери виконується скидання деяких налаштувань до значень за замовчуванням, зокрема балансу білого, колірного ефекту, таймера та режиму зйомки. Перевірте їх перед наступною зйомкою.
- Меню налаштувань накладається на видошукач, тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відображатиметься на екрані позаду меню налаштувань.

## Швидка фотозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера** та спрямуйте об'єктив на об'єкт зйомки.
- 2 Посередині екрана видошукача з'явиться рамка фокусування. Можна також натиснути будь-де на екрані, щоб сфокусуватися на цій області.
- 3 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 4 Торкніться, щоб сфотографувати.

## Використання режиму **Shot & Clear**

Ця функція дозволяє виявляти предмети, які можуть бути непотрібними на фотографії. Після зйомки торкнітесь виділеного об'єкта\*, щоб видалити його, після чого збережіть фотографію.

- 1 Відкрийте програму Камера.
  - 2 Торкнітесь  >  "Shot & Clear".
  - 3 Торкнітесь , щоб зробити знімок.
  - 4 Торкнітесь будь-якого з виділених об'єктів, щоб видалити їх із фотографії, після чого торкнітесь пункту .
- \* У разі фотозйомки рухомі об'єкти виділено пунктирними лініями.

### НОТАТКИ

- Зробіть знімок, зафіксувавши камеру на одному місці.
- Якщо колір об'єкта зйомки зливається з фоном, об'єкт може бути виявлено частково або ж його буде важко видалити.
- Якщо рухомий об'єкт надто малий чи великий, його може бути важко видалити.
- Якщо об'єкт злегка рухається, його може не бути виявлено.

## Використання режиму подвійної камери

Дає змогу фотографувати одночасно передньою та задньою камерами, отримуючи при цьому одне комбіноване зображення.

- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Торкніться > "Подвійна камера".
- 3 На екрані головного видошукача з'явиться рамка малого видошукача. Підготуйтесь до зйомки.
  - Перетягніть малий видошукач у потрібне місце у кадрі.
  - Якщо потрібно, торкніться та утримуйте малий видошукач, щоб змінити його розмір.
  - Торкніться малого видошукача, щоб перемикати об'єктив між головним та малим видошукачем.
- 4 Торкніться , щоб зробити комбінований знімок.

## Використання режиму "Час знімку"

Налаштування камери на фотозйомку усіх моментів без винятку завдяки послідовній зйомці п'яти кадрів до натиснення .

- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Торкніться > "Час знімку".
- 3 Торкніться , щоб зробити знімок.
- 4 Щоб переглянути моменти безпосередньо перед зйомкою, торкніться піктограми зображення в нижній частині екрана "Камера".
- 5 Виберіть кадри, які потрібно зберегти, після чого торкніться у верхній частині екрана.

## Після фотозйомки

Натисніть на мініатюру зображення в нижній частині екрана камери, щоб передивитись останні фото, яки ви зробили.

	Натисніть, щоб надати доступ до фотографії за допомогою функції " <b>SmartShare</b> ".
	Натисніть, щоб одразу зробити наступний знімок.
	Натисніть, щоб надіслати фотографію іншим чи розмістити її у соціальних мережах.
	Натисніть, щоб видалити фотографію.

**ПОРАДА.** Якщо у вас є обліковий запис соціальної мережі, який налаштовано на телефоні, фотографією можна поділитися зі спільнотою соціальної мережі.

**ПРИМІТКА.** У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Щоб відкрити усі додаткові параметри, торкніться клавіші меню .

"Установити зображення як" – використання фотографії як **Фото контакта**, **Шпалери дом. екрана** чи **Шпалери забл. экрана**.

"Перемест." – переміщення фотографії в інше місце.

"Копіювати" – копіювання вибраної фотографії та збереження її в іншому альбомі.

"Скопіювати в трей буфера обміну" – копіювання фотографії та збереження її у трей буфера обміну.

"Перейменувати" – зміна назви вибраної фотографії.

"Повернути вліво/праворуч" – обернення ліворуч або праворуч.

**"Обрізати"** – обтинання фотографії. Щоб вибрати область для обтинання, проведіть пальцем по екрану.

**"Редаг."** – перегляд і редактування фотографій.

**"Слайд-шоу"** – автоматичне відображення знімків у поточній папці один за одним.

**"Додати місцезнаходження"** – додавання інформації про місцезнаходження.

**"Деталі"** – відображення детальнішої інформації про файл.

## Із галереї

Торкніться  "Галерея" і виберіть пункт "**Камера**".

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі клацніть пальцем по екрану або торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці докупи).

# Відеокамера

## Використання видошукача



- ① "Спалах" – вибирайте з-поміж таких параметрів: "Вимк." ⚡, "Увімк." ⚡, "Автом." ⚡.
- ② "Переключити камеру" – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- ③ "Режим запису" – вибирайте з-поміж параметрів: "Звичайний", "Ефект присутності", "Подвійне записування" та "Слідкуючий зум".
- ④ "Налаштування" – натиснувши цю піктограму, можна відкрити меню параметрів.
- ⑤ "Режим камери" – торкніться і пересуньте цю піктограму вгору, щоб вибрати режим камери.
- ⑥ **Початок запису**
- ⑦ "Галерея" – торкніться, щоб переглянути останнє записане відео. Можна перейти до галереї та переглянути збережене відео, не виходячи з режиму відео.

### ПОРАДА.

Масштабуйте відео під час зйомки, зводячи чи розводячи два пальці на екрані.

## Використання розширених налаштувань

У видошукачі тортніться піктограми  щоб відкрити всі додаткові параметри.

 Тортніться, щоб увімкнути функцію "Аудіо зум". Можна записати лише вибраний звук, чітко та голосно. Увімкнувши цю функцію, сфокусуйтесь на об'єкті, який слід наблизити, ввівши його в синє коло. Як і зображенням, щоб наблизити звук, зведіть пальці докупи.

### НОТАТКИ

- Ця функція доступна лише в пейзажному режимі.
- Не закривайте мікрофони з обох боків.



Тортніться, щоб визначити розмір (у пікселях) відео, яке ви знімаєте.



Регулювання обсягу сонячного світла, що потрапляє в об'єктив. Пересувайте індикатор яскравості вздовж смуги: до позначки "-" для зменшення рівня освітлення відео та до позначки "+" для збільшення рівня освітлення.



Покращення якості кольору за різних умов освітлення.



Вибір тону кольору для нового перегляду.



Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування.



Виберіть призначення клавіші регулювання гучності: зйомка або масштабування.



Відкриває довідку з описом про роботу функції.



Відновлення всіх стандартних налаштувань камери.

# Відеокамера

## Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму "Камера" та посуньте кнопку режиму "Відео".
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримаючи телефон, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Один раз натисніть, щоб почати запис.
- 5 У верхньому лівому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 6 Торкніться на екрані, щоб зупинити запис.

### ПОРАДА.

 – Торкніться, щоб зробити знімок під час запису відео.

 – Торкніться, щоб призупинити запис відео.

## Після запису відео

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.

	Торкніться, щоб надати доступ до відео за допомогою функції "SmartShare".
	Торкніться, щоб одразу ж почати зйомку наступного відео.
	Торкніться, щоб надіслати відео іншим чи розмістити його у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб видалити відео.

**ПРИМІТКА.** У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

## Із галереї

Торкніться  "Галерея" і виберіть пункт "**Камера**". Для відтворення відео торкніться піктограми відтворення відео .

## Регулювання гучності під час перегляду відео

Для регулювання гучності під час перегляду відео, використовуйте кнопки Гучність вверх та вниз на задній частині смартфону.

## Використання функції "Аудіо зум"

Орієнтування аудіозапису на певну область, що дозволяє підвищити чутливість мікрофона та зменшити фоновий шум.

- 1 Відкрийте програму **Камера** та виберіть режим відеозйомки
- 2 Торкніться  >  "Аудіо зум" та виберіть пункт "Увімк."
- 3 Торкніться вільного місця у рамці видошукача, щоб закрити спливне вікно налаштувань.
- 4 Тримаючи телефон у горизонтальному положенні, торкніться  і розпочніть запис.
- 5 Встановіть фокус на об'єкті, який потрібно масштабувати, ввівши його в синє коло. Потім зведіть пальці, щоб наблизити зображення та збільшити чутливість до звуку, водночас зменшивши шум.
- 6 Торкніться , щоб зупинити запис.

# Відеокамера

## НОТАТКИ

- Коли використовуєте цю функцію, не закривайте мікрофони, розташовані по боках телефону.
- Щоб користуватися цією функцією, запис потрібно здійснювати в орієнтації "Пейзаж".

## Використання режиму подвійного записування

Дає змогу знімати відео одночасно передньою та задньою камерами, отримуючи при цьому один комбінований запис.

- 1 Відкрийте програму **Камера** та виберіть режим відеозйомки
- 2 Торкніться  >  "Подвійне записування".
- 3 На екрані головного видошукача з'явиться рамка малого видошукача. Підготуйтесь до зйомки.
  - Перетягніть малий видошукач у потрібне місце у кадрі.
  - Якщо потрібно, торкніться та утримуйте малий видошукач, щоб змінити його розмір.
  - Торкніться малого видошукача, щоб перемикати об'єктив між головним та малим видошукачем.
- 4 Торкніться , щоб розпочати подвійне записування.
- 5 Торкніться , щоб зупинити подвійне записування.

## Використання режиму "Слідкуючий зум"


Дозволяє визначати область для запису, на якій потрібно сфокусуватися та яку потрібно збільшити. Таку область можна визначити до початку запису та за потребою пересувати її під час зйомки.

- 1 Відкрийте програму **Камера** та виберіть режим відеозйомки
- 2 Торкніться  >  "Слідкуючий зум".
- 3 Перетягніть збільшувальне скло на область, яку потрібно збільшити. На малому екрані відображатиметься визначена зона фокусування у збільшенному вигляді.
- 4 Торкніться  щоб почати запис.
  - Малий екран можна пересувати під час запису. Торкніться та перетягніть його в потрібне місце.
- 5 Торкніться , щоб зупинити запис.



# Функція

## QuickMemo

Функція **QuickMemo** дозволяє створювати нотатки і робити знімки екрана. Робіть знімки екрана, малюйте на знімках і надсилайте їх своїм друзям та близьким за допомогою функції QuickMemo.

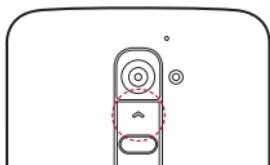

АБО

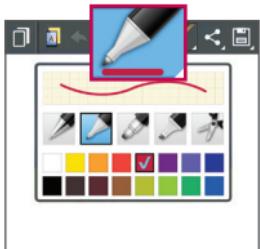

**1** (Коли екран вимкнено)


Натисніть та утримуйте клавішу збільшення гучності.

**АБО**

Торкніться і пересуньте рядок стану вниз, після чого торкніться .

**2** Виберіть потрібний параметр

меню з-поміж пунктів **Тип стилусу**, **Колір** та **Гумка** і створіть нотатку.

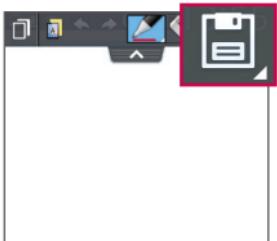

- 3 Торкніться у меню "Редаг.", щоб зберегти нотатку з поточним екраном. Щоб у будь-який час вимкнути функцію "QuickMemo", торкніться .

**ПРИМІТКА.** Для роботи з функцією QuickMemo використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

## Використання параметрів QuickMemo

Функція QuickMemo дає змогу легко користуватися параметрами QuickMenu.

	Торкніться, щоб встановити поточний екран QuickMemo як накладання тексту на екрані, і продовжте роботу з телефоном.
	Налаштування використання фонового екрана.
	Скасування чи відновлення дії.
	Вибір типу та кольору пера.
	Стирання створеної нотатки.
	Торкніться, щоб поділитися нотаткою з іншими за допомогою будь-якої доступної програми.
	Збереження нотатки з поточним екраном у папці " <b>Галерея</b> " або " <b>Записна книга</b> ".

## Функція


### Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickMemo

Торкніться пункту "Записна книга"/"Галерея" і виберіть альбом QuickMemo.

### QuickTranslator

Просто спрямуйте камеру смартфону на речення іноземною мовою, яке хочете зрозуміти. Можна отримати переклад у режимі реального часу будь-де й будь-коли.

Додаткові словники для перекладу в автономному режимі можна придбати в магазині Google Play.

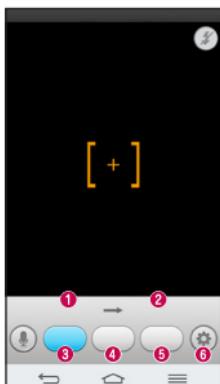

- ❶ Мова оригіналу.
- ❷ Мова перекладу.
- ❸ Переклад слова.
- ❹ Переклад речення.
- ❺ Переклад абзацу.
- ❻ Налаштув.

- 1 Натисніть > > вкладка "Програми" > QuickTranslator.
- 2 Торкніться пункту "Слово", "Лінія" чи "Параграф".
- 3 Торкніться і виберіть потрібну мову.
- 4 На кілька секунд спрямуйте телефон на те, що потрібно перекласти.

**ПРИМІТКА.** Безкоштовно доступний лише один словник. Додаткові словники необхідно придбати. Виберіть зі списку внизу словник, який потрібно встановити як додатковий.

**ПРИМІТКА.** Швидкість розпізнавання може різнятися залежно від розміру, шрифту, кольору, яскравості та кута нахилу літер, які потрібно перекласти.

## QSlide

Виведіть на будь-якому екрані блокнот, календар тощо як вікно в межах екрана.



1		Торкніться для виходу з режиму QSlide і повернення до повного вікна.
2		Натискайте для налаштування прозорості.
3		Торкніться, щоб вимкнути функцію QSlide.
4		Торкніться, щоб налаштовувати розмір.

# Функція

- 1 Торкніться і посуньте рядок стану вниз > торкніться "QSlide Програма" або, використовуючи програми, що підтримують функцію QSlide > торкніться . Функція постійно відображатиметься як маленьке вікно на екрані.
- 2 Можна здійснити дзвінок, виконати пошук в Інтернеті чи вибрати інші функції телефону. Можна також використовувати та натискати екран під малими вікнами, коли повзунок на панелі прозорості не дотягнено до кінця.

**ПРИМІТКА.** Функція QSlide підтримує можливість відображення не більше двох вікон одночасно.

## QuickRemote

Функція "QuickRemote (швид ДУ)" дозволяє використовувати телефон як універсальний пульт дистанційного керування для телевізора, приставки, аудіосистеми, програвачів дисків DVD/Blu-ray, кондиціонера і проектора.



- 1 Торкніться і посуньте рядок стану вниз, після чого торкніться > "ДОДАТИ ДУ ТЕХНІКУ".

АБО  
Натисніть > > вкладка "Програми" > "QuickRemote" > торкніться .



2 Виберіть тип і марку пристрою, тоді налаштуйте пристрій(-ої), дотримуючись вказівок на екрані.

3 Торкніться і посуньте рядок стану вниз, після цього можна користуватися функціями "QuickRemote (швид ДУ)".

Торкніться клавіші **меню** і виберіть **"Налаштування пульта ДУ Magic Remote"**, **"Редагувати ім'я ДУ техніки"**, **"Навчитися функціям ДУ"**, **"Перенесіть пульт ДУ"**, **"Видалити ДУ техніку"**, **"Редагувати чат"**, **"Налаштуй."** чи **"Довідка"**.

**Примітка.** Функція "QuickRemote (швид ДУ)" працює так само як і звичайний пульт дистанційного керування з інфрачервоним сигналом. Стежте, щоб під час використання функції "QuickRemote (швид ДУ)" не закрити інфрачервоний сенсор у верхній частині телефону. Ця функція може не підтримуватись залежно від моделі, виробника або постачальника послуг.

## Zoom to Track

Під час відтворення відео певний відстежуваний об'єкт можна збільшувати.

1 Під час відтворення відео торкніться .

2 Торкніться збільшувального скла та перетягніть його на об'єкт для

# Функція

відстежування.



## ПРИМІТКА.

- Під час відтворення відео посуньте екран вгору або вниз, щоб налаштувати яскравість зображення.
- Під час відтворення відео посуньте екран ліворуч або праворуч, щоб прокрутити назад або швидко прокрутити вперед.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого доторку.
- Функція Zoom to Track може бути недоступною, якщо об'єкт пересувається надто швидко або виходить за межі екрана.

## VuTalk

За допомогою функції VuTalk можна створювати інтерактивні та творчі нотатки спільно з іншими користувачами. Візуальне спілкування можливе під час спільного використання фотографії, попереднього перегляду карти чи камери.

### ПРИМІТКА.

- Ця функція доступна лише з телефоном, який також підтримує таку функцію.
- Функцію VuTalk можна користуватися під час дзвінка.
- Якщо нічого не буде введено, екран заблокується.
- Потрібне з'єднання для передачі даних. За передачу даних з обох телефонних рахунків може стягуватися додаткова оплата.

## Реєстрація VuTalk перед використанням

- 1 Торкнітесь  >  "Контакти" > .

Службу VuTalk також можна зареєструвати під час дзвінка.

- 2 Ознайомтеся з умовами та положеннями використання програм LG, а також із політикою конфіденційності. Щоб підтвердити свою згоду, позначте відповідні пункти та торкнітесь "Прийняти".

## Налаштування VuTalk

- 1 Торкнітесь  >  "Контакти" >  > "VuTalk Налаштування".
- 2 Налаштуйте перелічені нижче параметри на власний розсуд.
  - "Звуки повідомлень": виберіть потрібний звук для повідомлень.
  - "Вібрація": виберіть потрібний тип вібрації.

## Функція

- **"Вивести спливаюче вікно запиту":** встановіть позначку в цьому пункті, щоб у випадку отримання запиту VuTalk відкривалося спливне вікно.
- **"Синхронізація контактів":** встановіть позначку в цьому пункті, щоб синхронізувати контакти.

## Спілкуйтесь візуально за допомогою VuTalk

1 Торкніться  >  "Контакти" > 

Буде відображено лише контакти, які користуються функцією VuTalk.

2 Торкніться контакту, щоб увімкнути функцію VuTalk.

3 На екрані інформації про контакт торкніться  . Після того, як інша сторона прийме ваш запит VuTalk, ви можете починати спілкуватися з таким користувачем за допомогою функції VuTalk.

4 Використовуйте екран VuTalk для переписки та візуального спілкування з друзями.

• Торкніться  , щоб вклсти нову фотографію, карту або наліпку.

• Торкніться іконки "Ручка"  та "Гумка"  , щоб мати змогу писати на вкладених зображеннях.

5 Закінчивши спілкування за допомогою функції VuTalk, торкніться  або закрійте функцію VuTalk.

Створений екран VuTalk зберігається у програмі **"Записна книга"**.

**ПРИМІТКА.** Якщо натиснути  та повернутися на головний екран, функція VuTalk продовжуватиме працювати у фоновому режимі.

## Voice Mate

Функція Voice Mate дозволяє користуватися пристроями в режимі "вільні руки". За допомогою функції Voice Mate можна в голосовому режимі викликати різні функції телефону, наприклад телефонувати певному контакту, налаштовувати будильник або здійснювати пошук в Інтернеті. Під час першого використання цієї функції відкриється довідка, яка допоможе навчитися користуватися нею.

### ПРИМІТКА.

- Функцією Voice Mate можна користуватися за умови, що ви підтвердили свою згоду з умовами Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем та Політики конфіденційності.
- Приклади різних команд можна переглянути, провівши пальцем ліворуч по головному екрану функції Voice Mate.
- Крім того, функцію Voice Mate можна запустити за допомогою функції швидкого доступу.

## Користування функцією Voice Mate

1 Торкніться  >  >  "Voice Mate".

2 Торкніться , щоб увімкнути її. Промовте потрібну команду.

**ПОРАДА.** Функцію Voice Mate варто користуватися в тихому місці, щоб забезпечити чітке розпізнавання команд.

# Функція

## Налаштування функції Voice Mate

- 1 Торкніться > > "Voice Mate".
- 2 Торкніться > **Settings**, щоб визначити налаштування середовища.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – ігри, програми, шпалери та рингтони, які гарантують насичене і захоплююче "мобільне життя" користувачам телефонів LG.

### Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону

- 1 Натисніть > > вкладка "**Програми**" > торкніться піктограми для доступу до **LG SmartWorld**.
- 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, натисніть "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

#### ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми ?

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

## Як користуватися програмою LG SmartWorld

- Беріть участь у щомісячних акціях LG SmartWorld.

	Пошук вмісту.
	Пошук вмісту за категорією (наприклад, ігри, освіта, розваги тощо).
	Список завантаженого вмісту та вмісту для оновлення.

- Користуйтесь простими клавішами **меню**, щоб швидко знайти потрібне.

**Додатки для вас** – пропозиції вмісту з огляду на ваші попередні завантаження.

**Налаштuv.** – налаштовуйте профіль та відображення.

**Увійти** – встановлення ідентифікатора і пароля.

- Спробуйте також інші корисні функції. (екран інформації про вміст)

**ПРИМІТКА.** Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

## On-Screen Phone

Функція віртуального телефону (On-Screen Phone) дає змогу бачити екран мобільного телефону на екрані комп'ютера, коли пристрой з'єднано через USB або Wi-Fi. Мобільним телефоном також можна керувати через комп'ютер за допомогою миші або клавіатури.

## Піктограми віртуального телефону

	Дозволяє підключити або відключити мобільний телефон від комп'ютера.
	Зміна вибраних налаштувань віртуального телефону.

# Функція

	Вихід із програми віртуального телефону.
	Вибір найбільшого розміру вікна On-Screen Phone.
	Згортання вікна віртуального телефону.

## Функції віртуального телефону

- Передача і керування даними в режимі реального часу: відображення і керування екраном мобільного телефону, коли той підключено до комп'ютера.
- Керування мишею: дає змогу керувати мобільним телефоном за допомогою миші для перетягування даних на екран комп'ютера.
- Введення тексту за допомогою клавіатури: дає змогу створювати текстове повідомлення або нотатку за допомогою клавіатури.
- Передача файлів (із мобільного телефону на комп'ютер): надсилання файлів із мобільного телефону (тобто фотографій, відеофайлів, музики та файлів Polaris Office) на комп'ютер. Просто клацніть правою кнопкою файл, який слід надіслати на ПК, і натисніть "Save to PC (Зберегти на ПК)".
- Передача файлів (з комп'ютера на мобільний телефон): надсилання файлів з комп'ютера на мобільний телефон. Достатньо вибрати файли для передачі і перетягнути їх у вікно віртуального телефону. Надіслані файли буде збережено на внутрішній карті SD.
- Сповіщення про події в режимі реального часу: підказка, яка повідомляє про вхідні виклики або текстові/мультимедійні повідомлення.

## Встановлення віртуального телефону на ПК

- 1 Відвідайте головну сторінку LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) і виберіть країну.
- 2 Перейдіть до пункту **Support (Підтримка)** > **Mobile Phone Support (Підтримка мобільного телефону)** > виберіть модель (LG-D802) > натисніть **OSP (Віртуальний телефон)**, щоб завантажити. Після цього On-Screen Phone можна встановити на комп'ютер.

## Галерея

Відкрийте програму **Галерея** та переглядайте свої фотографії та відеофайли.

1 Натисніть  >  > вкладка "**Програми**" >  "Галерея".

Із вкладки "Галерея" можна управляти та обмінюватись всіма файлами із зображеннями і відео.

### ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів не підтримуються.
- Залежно від способу кодування деякі файли можуть не відтворюватися належним чином.

## Перегляд зображень

Запустивши програму "Галерея", можна побачити доступні папки. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана. Виберіть папку, щоб відкрити її.

У папці зображення відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

## Збільшення і зменшення

Збільшуйте зображення одним із таких способів:

- двічі натисніть будь-де;
- розведіть два пальці на будь-якому місці. Зведіть їх для зменшення чи двічі натисніть для повернення.

## Відтворення відео

У режимі попереднього перегляду відеофайли відображаються іконкою . Виберіть відео для перегляду та натисніть . Запуститься програма Відео.

## Редагування фотографій

Під час перегляду фотографії торкніться клавіші **меню** > "**Редаг.**".

## Видалення фотографій/відеофайлів

Скористайтеся одним із описаних далі способів.

- У папці натисніть та виберіть фотографії чи відео, позначивши їх, після чого натисніть "**Видалити**".
- Під час перегляду фотографії чи відео натисніть .

## Налаштування знімка як шпалери

Щоб встановити знімок як шпалери чи призначити його контакту, переглядаючи його, натисніть **claveishu menu** > "**Установити зображення як**".

### ПРИМІТКА.

- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файла перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

## Відео

Телефон має вбудований відеопрограма, за допомогою якого можна переглядати улюблені відеофайли. Щоб відкрити відеопрограма, торкніться > > вкладка "**Програми**" > "**Відео**".

# Мультимедія

## Відтворення відео

1 Натисніть  >  > вкладка "Програми" > "Відео".

2 Виберіть відео для відтворення.

	Торкніться потрібного напрямку для аудіо зуму.
	Торкніться, щоб скористатися функцією Zoom to Track.
	Торкніться, щоб увійти в режим Qslide.
	Торкніться, щоб надати доступ до відео за допомогою функції "SmartShare".
	Торкніться, щоб заблокувати екран відео.
	Торкніться, щоб переглянути список відеозаписів.
	Торкніться, щоб зробити знімок екрану.
	Торкніться, щоб призупинити відтворення відео.
	Торкніться, щоб продовжити відтворення відео.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд уперед.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд назад.
	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
	Торкніться, щоб змінити формат екрана відео.

Для регулювання гучності під час перегляду відео натискайте клавіші регулювання гучності на задній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте відео в списку. "Обмін", "Видалити", "Обрізати" та "Деталі".

## Редактор відео

Можна редагувати фотографії чи відео, збережені на телефоні.

► Торкніться > > вкладка "Програми" > "Редактор відео".

**ПРИМІТКА.** Функція редагування відео підтримується лише для фотографій чи відео, знятих за допомогою цього телефону.

### < Екран з переліком проектів >



#### Область переліку проектів

Торкніться проекту, щоб змінити його.

#### Назва проекту

Торкніться тут, щоб змінити назву.

#### Область кнопок

	Створення нового проекту.
	Обмін відеопроектом з іншими програмами, наприклад YouTube.
	Експорт готового проекту для відтворення в інших програмах.
	Видалення відеопроекту.
	Перегляд довідкової інформації.

# Мультимедія

## < Екран редагування проектів >



- |  |   |
|--|---|
|  | Торкніться, щоб переглянути екран з переліком проектів. |
|  | Торкніться, щоб переглянути поточний відеокліп.         |
|  | Торкніться, щоб видалити останній вибраний відеокліп.   |
|  | Торкніться, щоб додати інші відеокліпи.                 |
|  | Торкніться, щоб вибрати відеостиль.                     |
|  | Торкніться, щоб додати текст до відео кліпу.            |
|  | Торкніться, щоб розділити відео кліп.                   |

## Музика

Телефон має будований музичний програвач, за допомогою якого можна слухати улюблену музику. Щоб відкрити музичний програвач, торкніться  >  > вкладка "Програми" > "Музика".

### Додавання музичних файлів на телефон

Почніть із перенесення музичних файлів на телефон:

- перенесіть музику за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)";
- виконайте завантаження за допомогою бездротової мережі;
- синхронізуйте телефон із комп'ютером;
- отримайте файли через Bluetooth.

### Перенесення музики за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)"

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Виберіть пункт "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**". Телефон з'явиться як інший жорсткий диск на комп'ютері. Клацніть на диск, щоб переглянути його вміст. Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 3 Перенісши файли, проведіть пальцем вниз по рядку стану та натисніть "**USB-з'єднання**" > "**Зарядка телефону**". Тепер пристрій можна безпечно від'єднати.

### Відтворення пісні

- 1 Натисніть  >  > вкладка "Програми" > "Музика".
- 2 Торкніться пункту "**Пісні**".
- 3 Виберіть пісню для відтворення.

## Мультимедія

	Торкніться, щоб призупинити відтворення.
	Торкніться, щоб продовжити відтворення.
	Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити вперед.
	Торкніться, щоб запустити з початку поточну доріжку чи перейти до попередньої доріжки в альбомі, списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад.
	Торкніться, щоб вивести на екран повзунок гучності, та налаштуйте гучність відтворення.
	Торкніться, щоб налаштовувати аудіоекфекти.
	Торкніться, щоб знайти файли за допомогою YouTube.
	Торкніться, щоб відкрити поточний список відтворення.
	Торкніться, щоб додати пісню до списку улюблених.
	Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення в режимі довільного відтворення (відтворення доріжок відбувається в довільному порядку).
	Торкніться, щоб перемикати між режимами повтору, а саме режимом повтору усіх пісень, повтору поточної пісні або вимкнення повтору.
	Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції SmartShare.

Щоб змінити рівень гучності під час прослуховування музики, натискайте клавіші регулювання гучності на задній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться такі параметри: "Відтворити", "Додати в плейлист", "Обмін", "Призначити музику", "Видалити", "Інформація та Пошук".

#### **ПРИМІТКА.**

- **ПРИМІТКА.** Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файла перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

**ПРИМІТКА.** Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.

Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

### Повзунок у бік (швидка зміна завдань трьома пальцями)

Можна швидко перейти до іншого завдання, використавши для цього три пальці.

- 1 Розташуйте три пальці на екрані, на якому ви зараз працюєте, і посуньте екран ліворуч. Поточний екран буде збережено, а ви зможете перейти до іншого завдання.
- У лівій частині екрана можна зберегти до 3 (трьох) програм.
- 2 Щоб відкрити збережений екран і продовжити роботу з програмою, розташуйте три пальці на екрані і посуньте його праворуч.

**ПРИМІТКА.** Будьте обережні і не кладіть на екран інші пальці чи долоню.

### Гостевий режим

Для захисту особистої інформації та обмеження доступу до певних програм дітьми використовуйте "Гостевий режим".

Позичаючи телефон, ви можете обмежити кількість відображуваних програм.

Заздалегідь налаштуйте "Гостевий режим" і встановіть спеціальні параметри.

**ПРИМІТКА.** Щоб використовувати "Гостевий режим", слід заздалегідь встановити шаблон блокування.

- 1 Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштuv." > вкладки "Загальні" > "Гостевий режим".
- 2 Торкніться пункту "Гостевий режим", щоб позначити його.

## Налаштування будильника

- 1 Торкніться > > вкладка "Програми" > "Будильник/Годинник" > .
- 2 Коли будильник буде налаштовано, телефон повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри "Повторити", "Час відкладення", "Вібрація", "Мелодія будильника", "Гучність будильника", "Автозапускач програм", "Шифрований замок" та "Нотатка". Натисніть "Зберегти".

**ПРИМІТКА.** Щоб змінити параметри будильника на екрані списку будильників, торкніться клавіші **меню** і виберіть "Налаштув.".

## Використання калькулятора

- 1 Торкніться > > вкладка "Програми" > "Калькул-р".
- 2 Натискайте клавіші з цифрами для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, × чи ÷), а потім натисніть =.
- 4 Для більш складних розрахунків посуньте екран ліворуч, тоді виберіть: "sin", "cos", "tan", "log" тощо.
- 5 Щоб перевірити історію, натисніть піктограму .

## Додавання події до календаря

- 1 Торкніться > > вкладка "Програми" > "Календар".
- 2 На екрані можна знайти різні типи вигляду календаря (День, Тиждень, Місяць, Рік, Розклад, Life Square).
- 3 Торкнітесь дати, для якої потрібно додати подію, а потім натисніть
- 4 Торкнітесь пункту "**Назва події**" та введіть назву події.
- 5 Торкнітесь пункту "**Розташування**" і введіть місцезнаходження.  
Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.
- 6 Якщо до події потрібно додати нотатку, натисніть пункт **Зв'язати із заміткою** і виберіть збережене в записній книзі зображення.  
(Доступно лише для календаря телефону)
- 7 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтеся параметром "**ПОВТОР**", а в разі потреби встановіть пункт "**НАГАДУВАННЯ**".
- 8 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт "**Зберегти**".

## Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

### Запис звуку чи голосу

- 1 Торкнітесь > > **Диктофон**.
- 2 Натисніть щоб почати запис.
- 3 Натисніть щоб завершити запис.
- 4 Натисніть щоб прослухати запис.

**ПРИМІТКА.** Щоб перейти до альбому, торкнітесь . Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнятися від фактичної тривалості запису.

## Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису аудіозапис можна надіслати, натиснувши .
- 2 Виберіть з-поміж таких параметрів: "Bluetooth", "Ел. пошта", "Gmail", "Нотатка", "SMS/MMS" та "SmartShare Beam".

## Диспетчер задач

Для управління програмами використовуйте диспетчер завдань. Можна легко перевірити кількість запущених програм і закрити деякі з них.

## Завдання

Це завдання можна синхронізувати з обліковим записом MS Exchange. Можна створити завдання, опрацювати його та видалити його в MS outlook або MS Office Outlook Web Access.

### Для синхронізації MS Exchange

- 1 На головному екрані торкніться  >  > вкладка "Програми" > 
- 2 Торкніться пункту "Облікові записи і синхронізація" > "ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС".
- 3 Торкніться "Microsoft Exchange", щоб створити адресу електронної пошти та пароль.
- 4 Не забудьте позначити синхронізацію завдання.

**ПРИМІТКА.** MS Exchange може не підтримуватися залежно від сервера.

### POLARIS Viewer 5

Polaris Office – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристройі різні типи офісних документів, зокрема файли Word, Excel і PowerPoint, у будь-якому місці та в будь-який час.

Натисніть  >  > вкладка "Програми" >  POLARIS Viewer 5.

### Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристройів можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристройі. Під час перегляду документів за допомогою програми POLARIS Viewer 5 об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

### Google+

Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.

• Натисніть  >  > вкладка "Програми" >  "Google +".

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Натисніть  >  > вкладка "Програми" >  "Голосовий пошук".
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення "Диктуйте", промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Натисніть  >  > вкладка "Програми" >  "Завантаж.".

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Інтернет

Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

**ПРИМІТКА.** Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Натисніть  >  вкладка "Програми" >  "Інтернет".

### Використання панелі інструментів для мережі

Торкніться і проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.

	Торкніться, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Торкніться, щоб перейти вперед на сторінку, на якій ви були після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням  , що забезпечує перехід на попередню сторінку.
	Торкніться, щоб перейти на головну сторінку.
	Торкніться, щоб додати нове вікно.
	Торкніться, щоб перейти до закладок.

### Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть "Ввід".

## Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку торкніться  → .

Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть  прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

## Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

**ПРИМІТКА.** Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, торкніться  > "Зберегти у закладки" > "OK".

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть  та виберіть її.

## Журнал

Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, натисніть  > "Журнал". Щоб очистити історію, торкніться **клавіші меню**  → "Очистити всю історію".

## Використання функції "Popup Browser" (Спливний браузер)

Використовуйте цю функцію для доступу до Інтернету без закривання поточної програми.

Щоб відкрити спливний браузер під час перегляду вмісту, наприклад контактів чи нотаток із веб-адресами, виберіть веб-адресу і натисніть "Popup Browser" (Спливний браузер). Торкніться і перетягніть браузер в інше розташування.

Щоб переглядати браузер у повноекранному режимі, натисніть .

Щоб закрити браузер, натисніть .

## Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

1 Натисніть  >  > вкладка "**Програми**" > **Chrome**.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

### Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

### Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть  →  "**Нова вкладка**".

Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

### Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх за допомогою браузера Chrome на іншому пристрої у разі входу в той самий обліковий запис Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, торкніться  → **"Інші пристрої"**.

Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб додати закладки, торкніться  > .

# Налаштування

У цьому розділі наведено загальний опис параметрів, які можна змінити за допомогою меню "Налаштування системи".

## Щоб відкрити меню налаштувань:

Торкніться > > **"Налаштування системи"**.

- або -

Торкніться > > вкладка **"Програми"** > **"Налаштuv."**.

## Мережі

### < Wi-Fi >

**"Wi-Fi"** – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

#### ПОРАДА. Як отримати MAC-адресу

Для налаштування з'єднання у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону на маршрутизаторі.

MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: торкніться > > вкладка **"Програми"** > **"Налаштuv."** > вкладка **"Мережі"** > **"Wi-Fi"** > > **"Розширені Wi-Fi"** > **"MAC-адреса"**.

### < Bluetooth >

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

### < Мобільні дані >

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

### < Налаштування викликів >

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

## Налаштування

**"Голосова пошта"** – вибір служби голосової пошти оператора.

**"Номери зі списку фіксованого набору"** – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефона. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефона можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

**"Спливаюче повідом. про вхідний виклик"** – відображення спливного повідомлення під час користування камерою для фото- чи відеозйомки.

**"Відхилення виклику"** – встановлення функції відхилення виклику.

Доступні пункти: **"Режим відхилення виклику"** та **"Відхиляти виклики від"**.

**"Відхилити та відправити повідомлення"** – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

**"Зберігач конфіденційної інформації"** – приховування імені та номера абонента під час вхідного виклику.

**"Переадресація виклику"** – вкажіть, чи переадресовувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

**"Автовідповідач"** – час, за який під'єднана гарнітура відповість на вхідний виклик. Можливі такі налаштування: вимкнути, 1 секунда, 3 секунди і 5 секунд.

**"Вібрація при з'єднанні"** – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.

**"Покращення звучання голосу"** – покращує якість звучання голосу в шумному середовищі, дозволяючи краще чути.

**"Зберегти незнайомі номери"** – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

**"Заверш. виклик кнопкою"** – вибір способу завершення виклику.

**"Заборона дзвінків"** – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.

**"Тривалість дзвінка"** – перегляд тривалості дзвінків, Вихідні дзвінки, Вхідні дзвінки та Всі дзвінки.

**"Додаткові настройки викликів GSM"** – зміна поданих далі параметрів.

**"Ідентифікатор абонента":** налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.

**"Очікування виклику":** якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

### **<Загальний доступ і З'єднання>**

**"NFC"** – телефон підтримує технологію NFC. NFC (Зв'язок малого радіусу дії) – це технологія бездротового зв'язку, яка забезпечує двосторонній зв'язок електронних пристройів. Вона працює на відстані кількох сантиметрів. Одним дотиком можна поділитися вмістом із міткою NFC або з іншим пристроєм із підтримкою технології NFC. Якщо телефоном торкнутися мітки NFC, на екрані з'явиться її вміст.

**Увімкнення і вимкнення функції "NFC":** на головному екрані натисніть і посуньте панель сповіщень вниз, потім виберіть піктограму NFC для увімкнення.

**ПРИМІТКА.** Коли ввімкнено режим "У літаку", програму NFC можна використовувати.

**Використання функції "NFC":** для використання "NFC" телефон має бути ввімкнено, а функцію "NFC" активовано.

**"Direct/Android Beam"** – передача вмісту програми іншому пристрою із підтримкою технології NFC шляхом розміщення пристройів один біля одного.

## Налаштування

Просто розмістіть пристрій один біля одного (зазвичай задніми панелями один до одного) та торкніться екрана. Програма визначає, що передається.

"**SmartShare Beam**" – можливість отримання файлів із телефонів LG.

"**Miracast**" – бездротове віддзеркалення екрана та звуку телефону на апаратному ключі Miracast чи телевізорі.

"**Накопичувач по бездротовому зв'язку**" – дозволяє керувати файлами на телефоні з комп'ютера або копіювати файли на телефон з комп'ютера без USB-підключення. Після перемикання на накопичувач по бездротовому зв'язку переконайтесь, що телефон і комп'ютер підключені до тої самої мережі. Після цього введіть веб-адресу, яка відображається на телефоні, в рядок веб-адреси браузера на комп'ютері.

### < Прив'язка & Мережі >

"**Wi-Fi hotspot**" – цей телефон можна також використовувати для забезпечення мобільного широкосмугового Інтернет-з'єднання. Створіть точку доступу для можливості забезпечення Інтернет-з'єднання для інших пристрійів.

"**Прив'язка Bluetooth**" – налаштування на телефоні надання доступу до Інтернет-з'єднання.

"**Довідка**" – торкніться, щоб переглянути додаткову інформацію про функції прив'язки Wi-Fi hotspot і Bluetooth.

"**Режим "У літаку"**" – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

**ПРИМІТКА.** Перш ніж ви зможете користуватися ховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

"**Мобільні мережі**" – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

**"VPN"** – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

## Звук

**"Профілі"** – налаштування таких профілів: "Звук", "Тільки вібрація" чи "Тихий".

**"Гучність"** – налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.

**"Рівень вібросигналу"** – встановлення рівня вібрації для викликів, сповіщень і відгуку на дотик.

**"Тихий режим"** – налаштування тихого режиму. Натискаючи пункт **"Включити беззвукний режим зараз"**, вмикайте та вимикайте його. Можна налаштувати тихий режим на автоматичне ввімкнення та визначити виключення для його роботи.

**"Блокувати вхідні дзвінки"**: натискайте, щоб вмикати та вимикати цю функцію. Крім того, можна визначити дні та час, коли "Тихий режим" вмикатиметься автоматично.

### Налаштування вхідного дзвінка

**"Заблокувати вхідні дзвінки"**: встановіть позначку в цьому пункті, щоб заблокувати всі вхідні дзвінки.

**"Дозволити повторювані виклики"**: встановіть позначку в цьому пункті, щоб дозволити виклик, який повторюється протягом 3 хвилин.

**"Списки дозволених контактів"**: визначте, від яких контактів дозволити дзвінки.

**"Автоворітівська для заблокованих викликів"**: налаштуйте спосіб автоматичної відповіді на вимкнені дзвінки.

**"Рингтон телефону"**: налаштуйте рингтон для дзвінків. Крім того, рингтон можна додати, натиснувши  у верхньому правому кутку екрана.

## Налаштування

**"Розумний рінгтон"** – позначте цей пункт, щоб рівень гучності рингтону автоматично зростав у шумному середовищі

**"Вібрація на вхідний дзвінок"** – налаштування параметрів вібрації на вхідні дзвінки.

**"Слабка вібрація"** – поступове збільшення вібрації до поточного встановленого рівня.

**"Рінгтон з вібрацією"** – позначте цей пункт, щоб увімкнути вібрацію телефону на додачу до рингтону у випадку отримання вхідного дзвінка.

**"Голосові повідомлення"** – натискайте пункт **"Голосові повідомлення"**, щоб вмикати та вимикати функцію. Якщо цю функцію ввімкнути, на пристрій буде автоматично дозволено отримання вхідних дзвінків і повідомлень.

**"Звуки повідомлень"** – дозволяє налаштовувати звуки для повідомлень. Крім того, звук можна додати, натиснувши у верхньому правому кутку екрана.

**"Відгук на дотик і система"** – дозволяє налаштовувати відгук (тони та/або вібрацію) для користування пристроєм.

## Екран

### < Домашній екран >

Налаштування таких пунктів: **"Тема"**, **"Шпалери"**, **"Ефект екрану"**, **"Дозволити закільцювання робочого столу"** або **"Тільки книжковий формат"**.

**"Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань"** – резервне копіювання та відновлення з резервної копії розкладки програм/віджетів та тем.

**"Довідка"** – Натисніть щоб передивитись допоміжну інформацію на Домашньому екрані.

## < Блокування екрана >

**"Вибрати блокування екрана"** – встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Виберіть параметр **"Немає"**, **"Провести пальцем"**, **"Розблокування за обличчям користувача"**, **"Графічний ключ"**, **"PIN"** чи **"Пароль"**.

Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.

**"Ефект екрану"** – налаштування параметрів ефекту екрана. Виберіть **"Брижі з листям"**, **"Крапля роси"**, **"Біла діра"**, **"Ефект Particle"** і **"Кристал"**.

**ПРИМІТКА.** Назва налаштування може бути **"Ефект для жесту"**, якщо у пункті **"Блокування екрана"** вибрано значення **"Графічний ключ"**.

**"Анімація погоди"** – позначте цей пункт, щоб відобразити анімацію погоди для поточного

місця перебування або основного міста, визначеного в пункті **"Погода"**, ґрунтуючись на автоматично оновлюваних даних.

**"Шпалери"** – налаштування параметра **"Галерея шпалер"**. Виберіть його у пункті **"Галерея"** або

**"Галерея шпалер"**.

**"Ярлики"** – дозволяє змінювати ярлики на екрані блокування.

**"Інф-ція про власника"** – позначте цей пункт, щоб налаштувати інформацію про власника пристрою, яка буде відображатися на екрані блокування. Торкніться  і введіть текст, який буде відображатися у пункті **"Інф-ція про власника"**.

**"Блокувальний таймер"** – встановлення проміжку часу до автоматичного блокування екрана після завершення часу очікування.

## Налаштування

**"Кнопка живлення миттєво блокується"** – позначте цей пункт, щоб миттєво блокувати екран із натисненням клавіші живлення/блокування. Це налаштування переважає над налаштуванням таймера замка безпеки.

### < Сенсорні кнопки фронтального регістру >

Налаштуйте сенсорні кнопки фронтального регістру, які відображаються в нижній частині всіх екранів. Налаштуйте кнопки, які будуть відображатися, їх місце на панелі та їх вигляд. Виберіть кнопки та порядок їх розташування, тему і фон.

### < ЕКРАН >

**"Яскравість"** – налаштування яскравості екрана. Для збільшення тривалості роботи батареї використовуйте найнижчу та найприємнішу для ока яскравість.

**"Вимкнення екрана"** – налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

**"Ефект згасання екрану"** – налаштування ефекту згасання екрана. Виберіть один із таких параметрів: "Простий", "Чорна діра" та "Ретро ТВ".

**"Автоповорот екрану"** – позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону ("Портрет" або "Пейзаж").

**"Заставка"** – натискайте, щоб вмикати та вимикати цю функцію. Значення "Увімк." означає, що заставка буде відображатися в режимі сну, коли телефон перебуває на док-станції або заряджається. Виберіть одне з таких налаштувань: "Годинник", "Колір", "Фоторамка" та "Таблиця з фотографіями".

### < ШРИФТ >

**"Тип шрифту"** – виберіть тип шрифту, який буде використовуватися для телефону та всіх меню.

**"Розмір шрифту"** – виберіть розмір шрифту, який буде використовуватися для телефону та всіх меню.

## < РОЗУМНИЙ УВІМК >

**"Розумний екран"** – позначте цей пункт, щоб екран залишався увімкненим, коли пристрій виявить ваші очі, які дивляться на екран.

**"Розумне відео"** – позначте цей пункт, щоб відео переходило в режим паузи, коли пристрій не виявить ваші очі, які дивляться на екран.

## < РОЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ >

**"Сповіщальний LED-індикатор"** – натискайте, щоб вмикати та вимикати цю функцію. Значення "Увімк." дозволить вмикати світлодіодний ідентифікатор для вибраних повідомлень та визначати для кожного колір.

**"Коригування формату зображення"** – дозволяє змінювати формат зображення для завантаженої програми, щоб усунути викривлення екрана.

## Загальні

### < Жести >

**"Увімкнений екран/Вимк."** – позначте цей пункт, щоб увімкнути функцію "Включити екран" для вмикання та вимикання екрана. Швидко торкніться двічі в центрі екрана, щоб увімкнути його. Двічі торкніться панелі стану, у порожньому місці на головному екрані або на заблокованому екрані, щоб вимкнути екран. Щоб отримати найкращі результати, не пересувайте екран під час користування функцією "Включити екран".

**"Відповісти на вхідний виклик"** – позначте цей пункт, щоб у випадку піднесення телефону до вуха пристрій автоматично відповідав на вхідний виклик.

**"Приглушили гучність рінгтону"** – позначте цей пункт, щоб у випадку піднімання телефону з рівної поверхні гучність рінгтону для вхідного виклику приглушувалась.

## Налаштування

**"Утримувати вхідний дзвінок"** – позначте цей пункт, щоб перевертанням телефону переводити вхідні виклики на утримування.

**"Повторити або зупинити сигнал"** – позначте цей пункт, щоб простим перевертанням телефону повторити або вимкнути сигнал будильника.

**"Призупинити відео"** – позначте цей пункт, щоб простим перевертанням телефону призупиняти відтворення відео.

**"Перемістити об'єкти на робочому столі"** – позначте цей пункт, щоб нахилом телефону перемістити іконку на інший екран. Торкніться та утримуйте іконку, нахиляючи телефон ліворуч або праворуч, і відпустіть її на потрібному екрані.

**"Довідка"** – відкривання довідки про те, як користуватися функціями жестів у вашому пристрої.

**"Калібрування датчика руху"** – покращення точності нахилу та швидкості датчика.

### <Операція для однієї руки>

**"Клавіатура для набору номера"** – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру для набору номера праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.

**"LG Повноекр.клавіатура"** – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.

**"Управління жестами"** – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру ліворуч або праворуч для виробу клавіатури LG.

**"Блокування екрана"** – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру з PIN-кодом для блокування екрана праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.

**"Довідка"** – відображення інформації про операції для однієї руки.

## **< Пам'ять >**

**"Внутрішній запам'ятовувальний пристрій"** – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

## **< Акумулятор >**

### **ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР**

Інформація про заряд акумулятора відображається на графічному символі акумулятора разом із відсотком залишкового заряду та статусом акумулятора.

Торкніться іконки заряду акумулятора, щоб відкрити екран "Витрата заряду батареї", а також дізнатися по рівень використання заряду батареї та отримати докладні відомості про це. Тут відображаються дані про те, які компоненти та програми використовують найбільше заряду акумулятора. Торкніться будь-якого запису, щоб отримати докладніші відомості.

**"Заряд батареї у відсотках"** – позначте цей пункт, щоб заряд батареї у відсотках відображався на панелі стану поряд із іконкою акумулятора.

### **ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ**

Натискайте на цей пункт, щоб вмикати та вимикати функцію енергозбереження. Торкніться пункту "Енергозбереження", щоб відкрити такі налаштування:

**"Ввімкнути Енергозбереження"** – налаштування відсотка заряду акумулятора, за якого буде автоматично вмикатися функція енергозбереження. Виберіть налаштування "Негайно", "10% акумулятора", "20% акумулятора", "30% акумулятора" або "50% акумулятора".

### **ФУНКЦІОНАЛ, ЩО ВИЗНАЧАЄ ЕКОНОМІЮ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА**

**"Автоматична синхронізація"** – позначте цей пункт, щоб вимикати функцію автоматичної синхронізації, якщо працює функція енергозбереження.

## Налаштування

**"Wi-Fi"** – позначте цей пункт, щоб вимикати Wi-Fi, коли дані не використовуються і коли працює функція енергозбереження.

**"Bluetooth"** – позначте цей пункт, щоб вимикати Bluetooth у разі відсутності підключення та коли працює функція енергозбереження.

**"Вібрація при дотику"** – позначте цей пункт, щоб вимикати вібрацію у разі дотику, якщо працює функція енергозбереження.

**"Яскравість"** – позначте цей пункт, щоб налаштовувати яскравість екрана, якщо працює функція енергозбереження. Торкніться , щоб змінити налаштування.

**"Вимкнення екрана"** – позначте цей пункт, щоб налаштовувати функцію вимкнення екрана, коли працює функція енергозбереження. Торкніться іконки налаштувань, щоб змінити це налаштування.

**"Спovіщальний LED-індикатор"** – позначте цей пункт, щоб вимикати повідомляючий індикатор для повідомлень, коли працює функція енергозбереження.

### < Програми >

Перегляд і використання програм.

### < Повзунок у бік >

Торкніться пункту **"Повзунок у бік"**, щоб вимкнати його та користуватися функцією "Повзунок у бік". (Дивіться розділ **"Повзунок у бік"**.)

### < Облікові записи і синхронізація >

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Вимкнувши цей параметр, можна заощадити ресурс акумулятора та зменшити (але не зупинити) використання даних.

### < Хмаринка >

Додайте обліковий запис у хмарі, щоб швидко та просто користуватися службою для програм LG.

## **< Гостевий режим >**

"Для захисту особистої інформації та обмеження доступу до певних програм дітьми використовуйте ""Гостевий режим"".

Позичаючи телефон, ви можете обмежити кількість відображуваних програм. Заздалегідь налаштуйте ""Гостевий режим"" і встановіть спеціальні параметри."

## **< Доступ до інформації про місцеположення >**

**"Доступ до моого місцеположення"** – якщо вибрати службу визначення місцезнаходження Google, телефон визначатиме ваше приблизне місце перебування за допомогою мережі Wi-Fi та мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

**"Спутники системи супутникової навігації"** – визначення вашого місця перебування телефоном з точністю до вулиці.

**"Інформація про місцезнаходження мережі Wi-Fi і мобільної мережі"**

– надання дозволу програмам використовувати дані з джерел, таких як мережа Wi-Fi та мобільні мережі, для визначення вашого приблизного місця перебування.

## **< Безпека >**

**"Шифрувати телефон"** – дозволяє з міркувань безпеки шифрувати дані на телефоні. Для розшифрування телефону потрібно буде щоразу після вмикання пристрою вводити PIN-код або пароль.

**"Налаштувати блокування SIM-картки"** – налаштування блокування картки Micro-USIM або зміни PIN-коду картки Micro-USIM.

**"Відображати пароль під час набору"** – відображення останнього символу прихованого пароля під час введення.

**"Адміністратори пристрою"** – перегляд чи дезактивація адміністраторів телефону.

## Налаштування

**"Невідомі джерела"** – стандартний параметр для встановлення програм з інших джерел, ніж портал Play store.

**"Верифікувати програми"** – дозволяє відхиляти або попереджає перед встановленням імовірно шкідливих програм.

**"Перевірені облікові записи"** – відображення перевірених сертифікатів CA.

**"Встановити з пам'яті"** – встановлення зашифрованих сертифікатів.

**"Очистити сховище"** – видалення усіх сертифікатів.

### < Мова та введення >

Використовуйте параметри меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для тексту на телефоні та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

### < Резервна копія і скидання >

Змініть налаштування для керування параметрами та даними.

**"Резервне копіювання даних"** – створення резервних копій параметрів і даних програм на сервері Google.

**"Резервний обліковий запис"** – налаштування резервної копії облікового запису.

**"Автоматичне відновлення"** – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрой.

**"Сервіс резервного копіювання LG"** – резервне копіювання усієї інформації на пристрой та їх відновлення у випадку втрати чи заміни.

**"Скидання налаштувань"** – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

## < Дата та час >

Використовуйте Налаштування "**дати та часу**", щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

## < Спеціальні можливості >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштовувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

**ПРИМІТКА.** Щоб вибір став можливим, потрібні додаткові модулі.

### < РС-з'єднання >

"**Оберіть з'єднання по USB**" – встановлення потрібного режиму: "**Зарядка телефону**", "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**", "**Прив'язка**", "**LG програмне**" або "**Надіслати зображення (PTP)**".

"**Запитати після підключення**" – запитувати в режимі USB-з'єднання у разі підключення до комп'ютера.

"**Довідка**" – довідка для USB-з'єднання.

"**PC Suite**" – використання LG PC Suite із підключенням Wi-Fi.

Зауважте, що під'єднання до мережі Wi-Fi для LG PC Suite має бути виконано через пункт "**Wi-Fi підключення**".

"**On-Screen Phone**" – позначте цей пункт, щоб отримувати запит про підключення до Wi-Fi від On-Screen Phone.

"**Довідка**" – довідка для програмного забезпечення LG.

### < Додатковий >

"**віконце чохла QuickWindow**" – увімкніть, щоб забезпечити перегляд таких функцій як музика, погода та годинник, у мініатюрах у випадку використання віконця чохла QuickWindow.

## Налаштування

**"Носій USB"** – налаштування функції Plug & Pop для носія USB. Встановіть позначку в пункті **"Панель програм"**, щоб панель програм автоматично відображалася у випадку підключення USB-кабелю OTG (On-the-Go). Торкніться пункту **"Редагувати панель програм"**, щоб змінити доступні програми.

**"Гарнітура"** – налаштування функції Plug & Pop для гарнітури. Встановіть позначку в пункті **"Панель програм"**, щоб панель програм автоматично відображалася у випадку підключення гарнітури. Торкніться пункту **"Редагувати панель програм"**, щоб змінити доступні програми.

### < Про телефон >

Перегляд юридичної інформації та перевірка стану телефону й версії програмного забезпечення.

### < Норми та безпека >

Щоб переглянути інформацію про норми та безпеку, торкніться  "Налаштuv." > вкладка **"Загальні"** > **"Про телефон"** > **"Норми та Безпека"**.

# Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

**За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:**

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилювати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (роздяди, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з пристрою;
- створювати, редагувати та зберігати копії нотаток на пристрої.

**ПРИМІТКА.** Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка".

## Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку [www.lg.com](http://www.lg.com) і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту "**Підтримка**" > "**МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ**" > "**Мобільні телефони**" > "**Вибрать модель**"  
або  
відкрийте пункт "**Підтримка**" > "**Мобільний**" > виберіть модель.
- 3 У пункті "**ПОСІБНИКИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ**" класніть пункт "**PC Sync**" (**Синхронізація з ПК**), після чого натисніть кнопку "**ЗАВАНТАЖИТИ**", щоб завантажити комп'ютерну програму LG PC Suite.

# Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

## Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: Windows XP (пакет оновлень SP 3) 32-розрядна, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори 32 біти або вище
- Жорсткий диск: 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрограма Windows 10 або новішої версії.

### ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

## Синхронізація пристрою з комп'ютером

Для зручності дані пристрою та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми "LG PC Suite". Можна синхронізувати контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 З'явиться список "**Оберіть з'єднання по USB**". Виберіть "**LG програмне**".
- 3 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 4 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть "**Особиста інформація**".
- 5 Встановіть позначки для вмісту, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку "**Синхронізація**".

**ПРИМІТКА.** Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

## Перенесення контактів зі старого телефону на новий

- 1** За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.
- 2** Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3** У головному меню виберіть пункт "**Пристрій**" > "**Імпортувати на пристрій**" > "**Імпортувати контакти**".
- 4** З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файла і файл, який слід імпортувати.
- 5** У спливному вікні клацніть **Вибрати файл**, з'явиться провідник Windows.
- 6** Виберіть файл контактів, який слід імпортувати у провідник Windows, і клацніть **Відкрити**.
- 7** Натисніть **Добре**.
- 8** З'явиться спливне вікно **Відповідність полів**, щоб пов'язати контакти на пристрії з новими контактними даними.
- 9** Якщо між даними на ПК і даними на пристрії виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- 10** Натисніть **OK**.

# Оновлення програмного забезпечення телефону

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Для отримання детальнішої інформації про використання цієї функції відвідайте веб-сайт <http://update.lgmobile.com> або <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну та мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може привести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

**ПРИМІТКА.** Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

### Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спочатку потрібно перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: **"Налаштув."** > вкладка **"Загальні"** > **"Про телефон"** > **"Центр оновлень"** > **"Оновлення ПЗ"** > **"Перевірити наявність оновлень".**

**ПРИМІТКА.** Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

**ПРИМІТКА.** Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

# Про цей посібник користувача

## Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Програми телефону та їхні функції можуть різнятися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може привести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Для запобігання додатковим витратам виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

## Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.



**ПРО DIVX VIDEO.** DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційну сертифікацію DivX Certified® і пройшов прискіпливе тестування для підтвердження, що на ньому можна відтворювати відео у форматі DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт [divx.com](http://divx.com).

**ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND.** Цей сертифікований DivX® Certified пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на замовлення). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

## Про цей посібник користувача

Сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включаючи високоякісний вміст. DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi та її дочірніх компаній і використовуються згідно ліцензії.



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" і символ подвійної літери "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.


### Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний відкритий вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>. Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

# Аксесуари

Ці аксесуари доступні для використання із телефоном. (Нижченаведені аксесуари можуть надаватися додатково.)

Портативний зарядний пристрій



Стислий посібник



Засіб вилучення карти Micro-USIM



Стереогарнітура



Кабель даних



## ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
- Нехтування цим може привести до скасування гарантії.
- Аксесуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

## Усуення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усуення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна відремонтувати самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усуення несправностей
Помилка картки Micro-USIM	У телефон не вставлено карту Micro-USIM або вона вставлена неправильно.	Упевніться, що карту Micro-USIM вставлено правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть навулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання картки Micro-USIM більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть картку Micro-USIM у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.

<b>Повідомлення</b>	<b>Ймовірні причини</b>	<b>Заходи з усунення несправностей</b>
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Встановлено нову картку Micro-USIM.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

## Усушення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усуенняня несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплей.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальнюю температурою.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.

<b>Повідомлення</b>	<b>Ймовірні причини</b>	<b>Заходи з усунення несправностей</b>
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/ надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомень із телефону.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

# Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>BT</b> Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля. Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна надати доступ до вмісту, збереженому на накопичувачі.
<b>BT</b> Bluetooth Гарнітура	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дротові навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Як наслідок, ви не зможете слухати музику через дротові навушники.
<b>Дані</b> Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
<b>Дані</b> Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
<b>Дані</b> Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки за допомогою <b>клавіші меню</b>  та вибравши пункт " <b>Папки</b> ", щоб перейти в потрібну папку.

<b>Категорія</b>	<b>Запитання</b>	<b>Відповідь</b>
<b>Підкатегорія</b>		
<b>Служба Google™</b> Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
<b>Служба Google™</b> Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
<b>Функція телефону</b> Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
<b>Функція телефону</b> Рингтон	Чи існує обмеження розміру для використання файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файла немає.
<b>Функція телефону</b> Час повідомлення	Мій телефон не відображає час отримання повідомлень, отриманих понад 24 год. тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.
<b>Функція телефону</b> Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store™ і підтримується телефоном.

## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>Функція телефону</b> Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).
<b>Функція телефону</b> Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	<p>У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти.</p> <p>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>На головному екрані торкніться іконки "Телефон" </li><li>Наберіть номер і натисніть <b>клавішу меню</b> </li><li>Торкніться пункту "Додати двухсекундну паузу" чи "Додати паузу".</li></ol>
<b>Функція телефону</b> Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштувати використання телефону після введення шаблону розблокування.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону	Як створити шаблон розв'язування?	<p>1. На головному екрані натисніть <b>клавішу меню</b> .</p> <p>2. Торкніться пункту "<b>Налаштування системи</b>" &gt; вкладка "<b>Екран</b>" &gt; "<b>Блокування екрана</b>".</p> <p>3. Натисніть "<b>Вибрати блокування екрана</b>" &gt; "<b>Графічний ключ</b>". Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.</p> <p>4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши та повторивши для підтвердження. Застереження щодо використання шаблону блокування.</p> <p>Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не знатиму облікового запису Google на телефоні?	Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви зайдеш в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Я забув(ла) шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні обліковий запис Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань. <b>Увага!</b> У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програмами та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.
Функція телефону Пам'ять	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Так, ви отримаєте сповіщення.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Підтримка мови	Чи можна змінити мову телефону?	<p>Телефон підтримує кілька мов.</p> <p>Щоб змінити мову:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>На головному екрані натисніть <b>claveishu menu</b> ☰ та виберіть пункт "<b>Налаштування системи</b>".</li> <li>Відкрийте вкладку "<b>Загальні</b>" &gt; "<b>"Мова та введення"</b> &gt; "<b>"Мова"</b>".</li> <li>Виберіть потрібну мову.</li> </ol>
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	<p>Налаштування доступу до VPN різнятися залежно від компанії.</p> <p>Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.</p>
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як zmінити час вимкнення підсвітки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>На головному екрані натисніть <b>claveishu menu</b> ☰.</li> <li>Виберіть пункт "<b>Налаштування системи</b>" &gt; вкладка "<b>Екран</b>".</li> <li>Виберіть пункт "<b>Вимкнення екрана</b>".</li> <li>Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.</li> </ol>

## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Wi-Fi і мобільна мережа	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?	<p>У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме.</p> <p>Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільної мережі або Wi-Fi у верхній частині екрана.</p>
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто натисніть та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть іконку в кошик.
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На головному екрані натисніть клавішу меню .</li><li>2. Виберіть пункт <b>"Налаштування системи"</b> &gt; вкладка <b>"Загальні"</b> &gt; <b>"Програми"</b> &gt; <b>"ЗАВАНТАЖЕНИ"</b>.</li><li>3. Торкнітесь програми та натисніть <b>Видалити</b>.</li></ol>

<b>Категорія</b>	<b>Запитання</b>	<b>Відповідь</b>
<b>Підкатегорія</b>		
<b>Функція телефону</b>	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон буде заряджатися за допомогою USB-кабелю незалежно від того, чи встановлено потрібні драйвери.
<b>Зарядний пристрій</b>		
<b>Функція телефону</b>	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	<p>Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. У меню, яке відкриється, натисніть <b>Призначити музику &gt; Ріngton &gt; або Мелодія для контакту.</b></li> <li>2. На екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як рингтон.</li> </ol>
<b>Будильник</b>		
<b>Функція телефону</b>	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
<b>Будильник</b>		
<b>Функція телефону</b>	Якщо для гучності дзвінка буде вибрано значення "Вимк." або "Вібрація", чи можна буде почути сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.
<b>Будильник</b>		

## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>Рішення для відновлення</b>  Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 4 (літера А),  
тел. +38(044)201-43-50, факс +38(044)201-43-73

### Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного  
використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.




ҚАЗАҚША

# Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

Бейне нұсқаулық G2 құрылғысының жаңа мүмкіндіктерімен таныстырады. Оны телефонда былай қолдануға болады:

▶ > > **Video Guide**. опциясын басыңыз. (Ағылшын, француз, неміс, итальян, және испан тілдерінде бар.)

- Экран дисплейлері мен суреттері нақты телефонда көретіндеріңізден басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертулуда мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ынғайсыз болады.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты үйимдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиисті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Play Store™ — Google, Inc. компаниясының сауда белгілері.

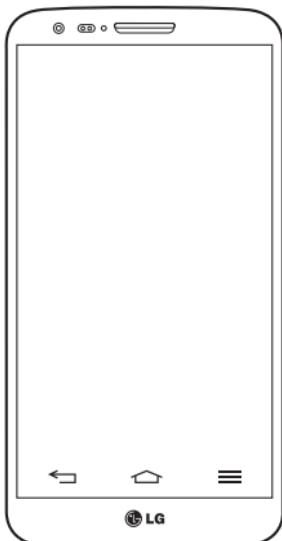

# Мазмұны

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы	38
нұсқаулар	5
Маңызды ескерту	14
Телефонмен танысу	22
Телефонды шолу	22
Шағын USIM картасын салу	24
Телефонды зарядтау	25
Экранды құлыштау және құлышты ашу	26
KnockON	26
Plug & Pop	27
Негізгі экран	28
Сенсорлы экран кеңестері	28
Әзіндік бет экраны	29
Кеңейтілген негізгі экран	30
Басты экранды реттеу	31
Жақында пайдаланылған	
қолданбаларға оралу	32
Хабарландырулар тақтасы	32
Хабарландырулар тақтасын ашу	33
Күй жолағындағы индикатор	
белгішелер	33
Экрандағы пернетақта	35
Арнайы таңбалары бар әріптерді	
енгізу	35
Google есептік жазбасын орнату	36
Желілерге және құрылғыларға	
қосылу	37
Wi-Fi	37
Wi-Fi желілеріне қосылу	37
Wi-Fi қызыметін қосу және Wi-Fi	
желісіне қосылу	37
Bluetooth	38
Деректермен бөлісу қосыулары	39
Wi-Fi Direct	41
SmartShare қолданбасын пайдалану	42
USB кабелімен компьютер	
байланыстары	44
Қоңыраулар	46
Қоңырау шалу	46
Контактілерге қоңырау шалу	46
Қоңырауға жарап беру және қоңырауды	
қабылдамау	46
Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін	
реттеу	47
Екінші қоңырау шалу	47
Қоңыраулар журналын көрү	47
Қоңырау балтаулары	48
Контактілер	49
Контактілерді іздеу	49
Жаңа контакт қосу	49
Таңдаулы контактілер	49
Топ жасау	50
Хабарлар	51
Хабар жіберу	51
Ағынды жолақ	52
Хабар балтауларын өзгерту	52
Эл. пошта	53
Электрондық пошта есептік жазбасын	
басқару	53
Есептік жазба қалталарымен жұмыс	
істеу	53
Электрондық пошта хабарын жасау	
және жіберу	54

<b>Камера .....</b>	<b>55</b>
Көрініс іздеғішпен танысу.....	55
Күрдепі баптауларды пайдалану.....	56
Фотосуретке жылдам түсіру .....	57
Түсіру және анық режимін пайдалану ..	58
Қос камера режимін пайдалану.....	58
Уақытпен түсіру режимін пайдалану..	59
Фотосуретке түсіргеннен кейін.....	59
Галереядан .....	61
<b>Бейне камера .....</b>	<b>62</b>
Көрініс іздеғішпен танысу.....	62
Күрдепі баптауларды пайдалану .....	63
Жылдам бейне түсіру .....	64
Бейнені түсіргеннен кейін.....	64
Галереядан .....	65
Бейнені көру кезінде дыбысты реттеу	65
Аудио масштабты пайдалану .....	65
Қос жазу режимін пайдалану .....	66
Масштаб қадағалау режимін пайдалану .....	66
<b>Функция .....</b>	<b>67</b>
QuickMemo .....	67
QuickMemo опцияларын пайдалану	68
Сақталған QuickMemo жазбасын көру	
69	
QuickTranslator .....	69
QSlide.....	70
QuickRemote .....	71
Қадағаланатын масштаб .....	72
VuTalk.....	73
Пайдаланудан бұрын VuTalk мүмкіндігін тіркеу.....	73
VuTalk баптаулары.....	74
<b>VuTalk мүмкіндігімен көрінетін етіп</b>	<b>74</b>
байланысу .....	74
Voice Mate.....	75
Voice Mate функциясын пайдалану ....	75
Voice Mate баптаулары.....	75
LG SmartWorld.....	76
Телефоннан LG SmartWorld	
қолданбасын алу .....	76
LG SmartWorld қолдану жолы .....	76
On-Screen Phone.....	77
On-Screen Phone белгішелері.....	77
On-Screen Phone функциялары .....	77
Компьютерде экрандағы телефонды орнату әдісі .....	78
<b>Мультимедия .....</b>	<b>79</b>
Галерея.....	79
Суреттерді көру.....	79
Бейнелерді ойнату.....	80
Фотосуреттерді өзгерту .....	80
Суреттерді/бейнелерді жою .....	80
Тұсқағаз ретінде орнату .....	80
Бейнелер .....	80
Бейнені ойнату.....	81
Бейне режиссері .....	82
Музыка.....	83
Телефонға музыка файлдарын қосу	83
Музыканы Медиа үндестіру	
(MTP) функциясын пайдаланып	
тасымалдаңыз .....	84
Ән ойнату .....	84
<b>Утилиталар.....</b>	<b>87</b>
Бір жаққа сырғыту (УШ саусақпен тапсырмаға жылдам ауысу) .....	87
Қонақ әдіс .....	87

# Мазмұны

Оятарды орнату .....	88
Калькуляторды пайдалану .....	88
Күнтізбеке оқиға қосу .....	88
Диктофон .....	89
Дыбыс немесе дауыс жазу .....	89
Дауыстық жазбаны жіберу .....	89
Оңтайландыру .....	90
Тапсырмалар .....	90
POLARIS Viewer 5 .....	91
Google+ .....	91
Voice Search .....	91
Жүктеулер .....	92
<b>Веб .....</b>	<b>93</b>
Фаламтор .....	93
Інтернет құралдар тақтасын пайдалану .....	93
Веб-беттерді көру .....	93
Бетті ашу .....	94
Вебте дауыспен іздеу .....	94
Бетбелгілер .....	94
Жазбалар .....	94
Қалқымалы шолғышты пайдалану .....	94
Chrome .....	95
Веб-беттерді көру .....	95
Бетті ашу .....	95
Басқа құрылғылармен синхронда .....	95
<b>Баптаулар .....</b>	<b>96</b>
Желілер .....	96
Дыбыс .....	100
Дисплей .....	101
Жалпы .....	104
<b>PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite) .....</b>	<b>111</b>
<b>Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту .....</b>	<b>115</b>
Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту .....	115
<b>Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы .....</b>	<b>117</b>
Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы .....	117
Сауда белгілері .....	118
DivX HD .....	118
Dolby Digital Plus .....	119
<b>Қосалқы құралдар .....</b>	<b>120</b>
<b>Ақауларды жою .....</b>	<b>121</b>
<b>ЖҚС .....</b>	<b>126</b>

# Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындауда қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

## Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сініру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат. Бұл **LG G2** ұялы телефон моделі радиотолқындардың әсеріне қойылатын қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сай етіп жасалған. Бұл талаптар жасы мен деңсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сініру коэффициенті (МСК) деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Әртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСҚХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы телефон моделінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жаңында — 0,409 Вт/кг (10 г), ал деңеде тасып жүргенде — 0,470 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты құйде құлақтың жаңында пайдаланғанда немесе күімнен кем дегендे 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде деңеде ілгендегенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді күімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындағы байланыс қол жетімді болмайынша кешігі мүмкін.

# Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатының тексерініз.

## Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету



### АБАЙЛАҢЫЗ!

Тек осы телефон үлгісі үшін мақұлданған батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық мамандық апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының үйфаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөндөлгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндірініз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.

- Телефонды тез өртенетін заттар жаңында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіру мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шуберекпен сұртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жаңында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеніз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тименіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлөтін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзак уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ынғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Соңдықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Телефоныңыз ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толықымен құргатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Үлғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгертеуді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

# Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

## Телефонды тиімді түрде пайдалану

### Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсаттыз медициналық жабдықтардың жаңында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жаңына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0 °C және 40 °C аралығындағы температураларда пайдаланыңыз. Телефонға аса тәмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі зақым келуіне, жұмыстың бұзылуына немесе тіпті жарылысқа себеп болуы мүмкін.

## Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыныңдағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуға айрықша көніл бөлініз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаныңда не болып жатқаның байқайтындей деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жаңында болғанда әсіресе маңызды.

## Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзак уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзак уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян көлтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жаңында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Соңдай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспалты пайдаланғанда, жаңыңыздары адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздары адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Құлақтықтардан және құлақаспалтардан шығатын өте жоғары дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін

## Әйнек бөліктегі

Ұялы телефонның кейбір бөліктегі әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктегі сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеніз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

## Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

# Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

## Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды үялды телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

## Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рүқсатсыз пайдаланбаңыз.

## Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

## Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары үялды жепілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп тәндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе сұық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім баптауларына, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортага байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін, өнімге енгізілген батареяны шығармаңыз.

# Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

## СӘЙКЕСТИК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы LG Electronics компаниясы бұл **LG-D802** өнімі 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайдан табуға болады: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

## Ескертпе! Ашық ресурсты бағдарламалық құрал

GPL, LGPL, MPL және басқа да ашық мәтінді лицензиямен қорғалған тиісті мәтін кодын алу үшін <http://opensource.lge.com/> веб-сайтына кіріңіз. Мәтін кодымен бірге тиісті лицензия шарттарын, жауапкершіліктен бастарту мәлімдемелерін және ескертулерді жүктеп алуға болады.

## Реттеу және қауіпсіздік

Реттеу және қауіпсіздік туралы ақпарат алу үшін «≡ > Жүйе баптаулар > Жалпы бетбелгі > Телефон ақпараты > Реттеулер және қауіпсіздік» тармағына өтіңіз

## Бұл өнімнің сәйкестігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1 Өнімде осы дәңгелегі бар үстінен сзызылған себет таңбасының болуы оның 2002/96/ЕС Еуропалық директивасының талаптарына сай екенін білдіреді.
- 2 Барлық электр және электрондық бүйімдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3 Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4 Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнім сатушыларынан алуға болады.



## Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1 Өнімнің батареяларына/аккумуляторларына осы үсті сзызылған дәңгелекті себет таңбасының жапсырылуы олардың 2006/66/ЕС Еуропа директивасының талаптарына сәйкес келетінін білдіреді.
- 2 Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бүл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 3 Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 4 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 5 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

## Маңызды ескерту

### Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

#### 1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1 > > Қосымшалар қойындысын > Баптаулар > Жалпы қойындысын > Қосымшалар опциясын таңдаңыз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 Жою опциясын түртініз.

#### 2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үнемі қосылып тұруға тиісті емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартыңыз. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшірініз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшірініз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнөтін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.

- Жүктеп алғанған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.
- Жүктелген қолданбаларды пайдаланғанда, батареяның зарядталу деңгейін тексеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** құрылғы қалтақызыда жүргенде байқаусызыда «Қуат/Құлыш» пернесі басылып кетсе, экран батарея қуатын үнемдеу үшін автоматты түрде өshedі.

#### **Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:**

-  >  > Қосымшалар қойындысын >  Баптаулар> Жалпы қойындысын > Телефон ақпараты > Батарея опциясын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядталуда не зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

#### **Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:**

-  >  > Қосымшалар қойындысын >  Баптаулар > Жалпы қойындысын > Телефон ақпараты > Батарея > Батарея қолданысы опциясын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

# Маңызды ескерту

## 3. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаныз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен баптауларының барлығын жою керек.

## 4. Құлышты ашу өрнегін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлышты ашу өрнегін орнатыңыз.  >  >  
Қосымшалар қойындысын >  Баптаулар > Дисплей қойындысын >  
Экранды құлыштау > Экран құлпын таңдау > Графикалық үлгі опциясын тұрткіз. Бұл экран құлпын ашу өрнегін салу бойынша нұсқаулар беретін экранды ашады. Құлышты ашу өрнегін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.  
**Ескерту!** Құлышты ашу өрнегін орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, құлыштау өрнегін жасау кезінде жасалған сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.



## ABAЙЛАҢЫЗ!

Құлыпты ашу өрнегін пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Құлып өрнегі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды.

Құлыпты ашу өрнегін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

**Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:**

**< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >**

Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның төменгі жағындағы **Үлгіні ұмыттыңыз ба?** түймесін басыңыз. Содан кейін Google тіркелгісімен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде енгізілген Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады.

Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе Сақтық PIN кодын ұмытып қалсаңыз, жабдық балтауларын қалпына келтірудің қажет.

**< PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз >**

PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, толық қалпына келтіруді орындауыңыз керек болады.

**Ескерту!** Толық қалпына келтіруді орындасаныз, барлық пайдаланушы қолданбалары және пайдаланушы деректері жойылады.

**ЕСКЕРТПЕ:** Google есептік жазбасына кірсөніз және құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалсаңыз, сақтық PIN кодын енгізуіңіз керек болады.

## Маңызды ескерту

### 5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын (Зауыттық баптауларды қалпына келтіру) пайдалану

Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық баптауларын қалпына келтіру (зауыттық баптауларды қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

- 1 Қуатты ажыратыңыз.
- 2 Телефонның артындағы **Қуат/Құлыш пернесін + Дыбыс деңгейін төмендету пернесін** басып тұрыңыз.
- 3 LG логотипі шыққанда ғана **Қуат/Құлыш пернесін** жіберіңіз, одан кейін бірден **Қуат/Құлыш пернесін** қайтадан басыңыз.
- 4 Зауыттық қатты қалпына келтіру экраны көрсетілгенде барлық пернені жіберіңіз.
- 5 Жалғастыру үшін **Қуат/Құлыш пернесін** немесе бас тарту үшін **Дыбыс деңгейі пернелерін** басыңыз.
- 6 Растав үшін **Қуат/Құлыш пернесін** тағы бір рет немесе бас тарту үшін **Дыбыс деңгейі пернелерін** басыңыз.

#### **⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!**

Жабдықты қалпына келтіруді орындасаныз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындаmas бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

## 6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, бір уақытта бірнеше қосымшамен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық түрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтүдегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

- 1 **Home (Негізгі экран)** пернесін  басып тұрыңыз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі.
- 2 Әткініз келген қолданбаны тұртіңіз. Ол телефонның фонында іске қосылған алдыңғы қолданбаны тоқтатпайды. Қолданбаны пайдаланғаннан кейін одан шығу үшін **Артқа**  пернесін басыңыз.
- Қолданбаларды тоқтату үшін соңғы қолданбалар тізімінен **Оңтайландыру** тармағын тұртіңіз, одан кейін **Тоқтату не Барлығын тоқтату** опциясын тұртіңіз.
- Қолданбаны соңғы қолданбалар тізімінен алып тастау үшін қолданба қарап алууды солға не онға қарай сипаңыз. Барлық қолданбаны өшіру үшін **Барлығын тазарту** опциясын тұртіңіз.

## 7. Мультимедианы синхрондау (MTP) функциясын пайдаланып музыканы, суреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1  >  > Қосымшалар қойындысын >  **Баптаулар** > **Жалпы қойындысын** > **Сақтау орны** опциясын тұртіп, сақтау құралын тексерініз.
- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3 **USB қосылым әдісін таңдау** телефон экранында пайда болады, **Медиа үндестіру (MTP)** опциясын таңдаңыз.

## Маңызды ескерту

- 4 Компьютерде жад қалтасын ашыңыз. Компьютеріңіздегі жалпы сақтау құрылғысының мазмұнын көріп, файлдарды дербес компьютерден құрылғы жадының қалтасына немесе керісінше тасымалдауға болады.
- 5 Файлдарды тасымалдаған соң, күй жолағына тәмен түсіп, **USB қосылған** опциясын түртіңіз, одан кейін USB байланыс түрлері тізімінен **Телефонды зарядтау** тармағын таңдаңыз.

## 8. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаныз. Телефонның ішкі антеннасы бар. Телефонның артқы жағының сырыйлмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қонырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антenna орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қонырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

## 9. Экран қатып қалғанда

Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:

Телефонды өшіру үшін **Куат/құлыштау** пернесін 10 секунд басып тұрыңыз. Егер ол әлі де жұмыс іstemесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 10. Компьютердің қуатын қосқанда немесе ажыратқанда, телефонды жалғамаңыз

Компьютерде қосу немесе өшіру кезінде телефонды компьютерден ажыратыңыз, өйткені бұл компьютерге қателеріне әкелуі мүмкін.

## **11. Аппараттық құрал пернесінің басқару режимі**


Егер телефон дисплейі зақымдалса не сынса, аппараттық құрал пернелерімен келген қонырауға жауап беруге, қонырауды аяқтауға немесе дабылды өшіруге болады.

- 1 Телефонды өшіріңіз.**
- 2 Аппараттық құрал басқару режиміне кіру үшін **Қуат/Құлыш** пернесін және **Дыбыс деңгейі** пернелерін бір уақытта 6 секундтан аса басып тұрыңыз.**
- 3 Қажетті опцияға өту үшін **Дыбыс деңгейі** пернелерін басыңыз, одан кейін растау үшін **Қуат/Құлыш** пернесін басыңыз.**
- Қонырауға жауап беру: Дыбыс деңгейі** пернелерін бір уақытта басыңыз.
- Қонырауды аяқтау:** қонырау кезінде **Қуат/Құлыш** пернесін басыңыз.
- Дабылды тоқтату:** дабыл шыққанда, дабылды тоқтату үшін **Дыбыс деңгейін** көтеру пернесін немесе **Дыбыс деңгейін** түсіру пернесін басып тұрыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** телефонныңызды сынған дисплеймен пайдалансаңыз, телефон одан сайын сыннуы мүмкін немесе жарақаттануыңыз мүмкін. Телефонныңызды жөндөтү үшін LG өкілетті қызмет көрсету орталығына баруды ұмытпаңыз.

# Телефонмен танысу

## Телефонды шолу

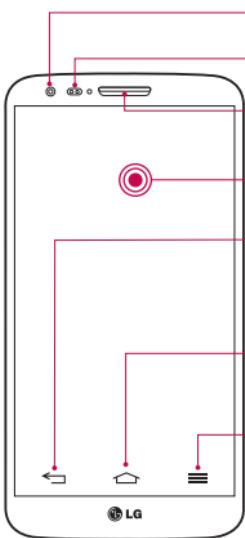

Алдыңғы камера линзасы

Жақындау сенсоры

Динамик

Сенсорлы экран

Артқа пернесі

- Алдыңғы экранға қайтарады. Пайдаланудан кейін қолданбадан шығыңыз.

«Негізгі экран» пернесі

- Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.

Меню пернесі


- Қандай опциялар бар екенін көріңіз.

### ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры


Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын түрған кезде жақында сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыштап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызыда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.

### ! АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сүйік кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сүйік кристалды дисплейдің жақындау сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.



Шығару түймесінің апертурасы  
SIM карта науасы

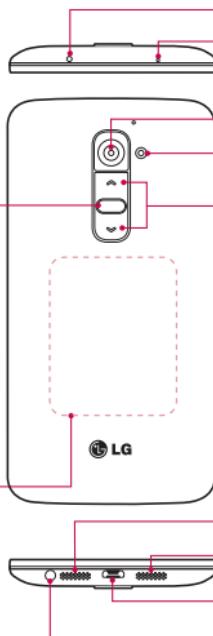

Қуат/құлыштау пернесі

- Осы пернені басып тұру арқылы телефонды қосынғыз/өшіріңіз.
- Экранды құлыштау/құлпын ашу үшін жылдам басып қалыңыз.

NFC сенсорлы нүктесі

Инфрақызыл LED  
Микрофон

Камера объективі  
Жарқылдақ

Дыбыс деңгейін реттеу  
пернелері

- Негізгі экранда: қонырау дыбысын басқарады.
- Байланыс барысында: динамиктің дыбыс деңгейін басқару.
- Трек ойнап жатқанда: дыбыс деңгейін тұрақты басқарады

Микрофон  
Динамик

Зарядтағыш/USB порты  
Гарнитура ұясы



### АБАЙЛАҢЫЗ!

- Бұл бөлік батарея бөлімін қамтиды. Артқы қақпақты ашпаңыз.
- Телефондағы NFC антеннасының бөлігі болып табылатын NFC сенсорлы нүктесін зақымдап алмаңыз.

# Телефонмен танысу


## Шағын USIM картасын салу

Жаңа телефоныңызды зерттемес бұрын micro-USIM картасын салуды таңдауға болады.

Шығару түймесі — науа есігінің сәл жоғарысындағы шағын дөңгелек саңылау. Жаңа шағын USIM картасын салу үшін:

- 1 Телефонмен келетін (немесе жінішке түйреуіш) micro-USIM картасын шығару құралын шығару түймесінің саңылауына салып, науа шыққанша мықтап, бірақ жайлап итеріңіз.
- 2 Науаны алып, шағын USIM картасын оның ішіне түйіспелерін сыртқа және қиғаш бұрышын оңға қаратып салыңыз. Картаны науаға мықтап салудың тек бір мүмкін жолы бар.
- 3 Науаны ұяға абайлап қайта салып, оны телефон ішіне қарай жайлап басыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Картаның сары түсті байланыс жағының төмен қарап тұрганына көз жеткізіңіз.

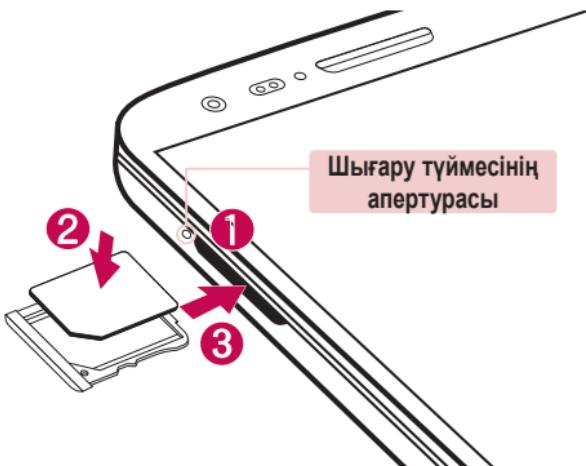

## Телефонды зарядтау

Алғаш рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Соңдай-ақ, USB кабелі арқылы жалғап, құрылғыны зарядтау үшін компьютерді пайдалануға болады.




### АБАЙЛАҢЫЗ!

LG мақұлдаған зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Егер мақұлдамаған зарядтағыштарды, батареяларды немесе кабельдерді пайдалансаңыз, батареяның кідіріспен зарядталуына немесе ұзақ зарядталуға қатысты хабардың шығуына немесе кепілдік күшін жоғалтатын батареяның жарылуына не құрылғыны зақымдауына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефонның төменгі жағында орналасқан.

Зарядтағышты салыңыз да, электр розеткасына қосыңыз.

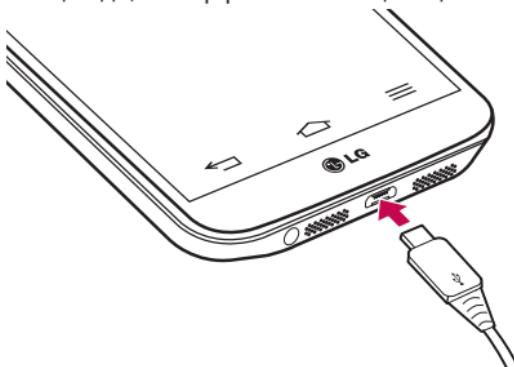

# Телефонмен танысу

## ЕСКЕРТПЕ.

- Батареяның қызмет көрсете мерзімін ұзарту үшін батареяны басында толығымен зарядтау керек.
- Телефон зарядталып жатқанда батарея қақпағын ашпаңыз.

## Экранды құлыштау және құлпын ашу

Телефонды біраз уақыт бойы пайдаланбасаңыз, экран өшеді және автоматты түрде құлышталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

Телефонды пайдаланбайтын болсаңыз, телефонды құлыштау үшін **Қуат/Құлыш**  пернесін басыңыз.

Егер экранды құлыштағанда қандай да бір қолданбалар қосылған болса, олар Құлыштау режимінде елі қосулы болуы мүмкін. Қажетсіз ақы алынбауы үшін (мысалы, телефон қоныраулары, Интернетке қосылу және дерек байланыстары), құлыштау режиміне өтпей тұрып барлық бағдарламалардан шығу керек.

Телефонды қосу үшін **Қуат/Құлыш**  басыңыз. Құлыштаулы экран көрсетіледі. Негізгі экранның құлпын ашу үшін экран құлпын тұртіп, кез келген бағытта сүйреніз. Соңғы көрсетілген экран ашылады.

## KnockON

Екі рет тұртіп, экранды құлыштауға немесе құлпын ашуға болады.

### KnockON мүмкіндігін іске қосу үшін

1  >  > Қосымшалар қойындысын >  **Баптаулар** > **Жалпы қойындысы** > **Ишараттар** опциясын таңдаңыз.

2 **Экран қосылған/Өшіріу** параметрін белгілеңіз.

Экран құлпын ашу үшін экранның ортасын жылдам екі рет тұртіңіз. Экранды құлыштау үшін кез келген экранда күй жолағын (камера бейне іздегішінен басқа) немесе негізгі экранда бос жерді екі рет тұртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Экранды қосқанда, жақындық сенсорын жаппағанызыға көз жеткізіңіз. Солай істеген жағдайда қалтаңызда не сөмкенізде байқаусызыда қосуға жол бермеу үшін оны қосқаннан кейін экран бірден өшіп қалады.

## Plug & Pop

Plug & Pop қызметі құлақаспалты немесе тінтуір не пернетақта сияқты On-the-Go құрылғысын қосқан кезде қолданбаларды жылдам таңдауға мүмкіндік береді.

- 1 Құлақаспалты немесе OTG (On-the-Go) құрылғысын (мысалы, тінтуір, пернетақта, т.б.) қосыңыз.
- 2 Қолданбалар тақтасы пайда болады және іске қосылатын кез келген қолданбаны таңдауға болады.

**ЕСКЕРТПЕ:** тақтада көрсете және қолданбалар тақтасын көрсетілмейтін етіп қою үшін қолданбаларды өңдеуге болады.

▶ > > **Қосымшалар** қойындысын > **Балтаулар** > **Құлақаспал** қойындысын > **Қосымша құрылғысы** > **USB қуралы** немесе **Құлақаспал** опциясын таңдаңыз.

## Сенсорлы экран кеңестері

Төменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

**Тұрту** – саусақпен бір рет тұрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.

**Тұрту және ұстап тұру** – экрандағы элементті тұртіп, әрекет орындалғанша саусағынызды көтермей, тұртіп ұстап тұрыңыз. Мысалы, контактінің қол жетімді опцияларын ашу үшін мәтінмән мәзірі ашылғанша, Контактілер тізімінде контакттің тұртіңіз және ұстап тұрыңыз.

**Сүйреу** – элементті бір сәтке тұртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтермesten, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.

**Сипау немесе сырғыту** – сипау үшін бірінші тигендे кідіrmesten саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз). Мысалы, экранды жоғары немесе төмен жанап өтіп тізімді айналдыруға я болмаса солдан онға (және керісінше) жанап өту арқылы әр түрлі негізгі экрандарды шолуға болады.

**Екі рет тұрту** – веб-бетті немесе картаны масштабтау үшін екі рет тұртіңіз. Мысалы, экран еніне сыйдыру мақсатында веб-бет бөлімшесін реттеу үшін сол бөлімшени жылдам екі рет тұртіңіз. Суретті көріп отырып, үлкейту және кішірейту үшін екі рет тұртуға де болады.

**Масштабтау үшін шымшу** – шымшу немесе ашу қозғалысында сұқ саусағының бен бас бармағынызды пайдаланып, шолғышты, Карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейтіңіз немесе кішірейтіңіз.

**Экранды бұру** – көп қолданбалар мен мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.

## **ЕСКЕРТПЕ.**

- Элементті таңдау үшін белгішенің ортасын түртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз, сенсорлы экран жай, бірақ нық тұртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны тұрту үшін саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді түртпеніз.

## **Өзіндік бет экраны**

Өзіндік бет экраны — көп қосымшалар мен функциялардың бастапқы нүктесі, ол ақпарат пен қолданбаларға жылдам қатынасты қамтамасыз ету үшін қосымша белгішелері, тәте жолдар, қалталар немесе виджеттер сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл — әдепкі кенеп және келген мәзірден  түймесін түртіп өтүге болады.

# Негізгі экран



## Күй жолағы

Телефонның күй ақпаратын, оның ішінде уақыт, сигнал күшін, батарея зарядын және хабарлау белгішелерін көрсетеді.

## Виджет

Виджеттер — қосымшалар экранынан немесе негізгі экраннан немесе кеңейтілген негізгі экраннан өтуге болатын өзіндік қосымшалар. Сілтемеден ерекшелігі — виджет экрандағы қосымша түрінде пайдаланады.

## Қосымша белгішелері

Белгішени (қосымша, қалта, т.б.) ашу және пайдалану үшін оны түртіңіз.

## Орналасу жері индикаторы

Көріп отырған негізгі экран кенебін көрсетеді.

## Жылдам перне аумағы

Кез келген негізгі экран кенебінде функцияға бір рет түртіп өтүмен қамтамасыз етеді.

## Алдыңғы сенсорлы түймелер

## Кеңейтілген негізгі экран

Операциялық жүйе белгішелер, виджеттер және басқаларын қосуға көп орын қалдыру үшін бірнеше негізгі экран кенебімен қамтамасыз етеді.

- ▶ Негізгі экранда саусақызызды солға не онға сырғытыңыз.

## Басты экранды реттеу

Негізгі экранды қосымшалар, жүктеулер, виджеттер қосу немесе тұсқағаздарды өзгерту арқылы реттеуге болады.

### Негізгі экранға элементтер қосу үшін

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Режим қосу мәзірінде қосының келген элементті таңдаңыз. Содан кейін бұл қосылған элемент басты экраннан көрінеді.
- 3 Оны керек жерге алып барып, саусақызызды алыңыз.

**КЕҢЕС!** Қосымшалар мәзірінен басты экранға қосымшаның белгішесін қосу үшін қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз.

### Негізгі экраннан элементті жою үшін

- ▶  Өзіндік бет экраны > жойылатын белгішениң түртіп, ұстап тұрыңыз > оны сүйреніз.

### Қосымшаны жылдам перне ретінде қосу үшін

- ▶ Қосымшалар мәзірінен немесе негізгі экранда қосымша белгішесін басып тұрып, оны жылдам перне аумағына алып барыңыз. 7 қосымшага дейін қосуға болады.

### Қосымшаны жылдам перне аумағынан жою үшін

- ▶ Қажетті жылдам пернені басып тұрып, оны  аумағына алып барыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:**  **Қосымшалар** пернесін жоюға болмайды.

### Негізгі экранда қосымшалар белгішелерін реттеу үшін

- 1 Қосымша белгішесі ағымдағы орнынан босағанша, оны басып тұрыңыз. Сосын оны экранға алып барыңыз. Өндөу белгішесі қосымшаның жоғарғы он жақ бұрышында пайда болады.
- 2 Қосымша белгішесін қайтадан басып, қажетті белгішенің дизайны мен өлшемін таңдаңыз.

## Негізгі экран

3 Өзгерісті сақтау үшін OK түймесін тұртіңіз.

## Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу


- 1  түймесін басып тұрыңыз. Экранда соңғы пайдаланылған қолданбалардың белгішелері берілген қалқымалы терезе көрсетіледі.
- 2 Қосымшаны ашу үшін белгішени тұртіңіз. Немесе алдыңғы экранға қайту үшін  түймесін тұртіңіз.

## Хабарландырулар тақтасы

Хабарландырулар жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және оятқыштар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.

Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі хабарландырулардың белгішелері сол жағында пайда болады және Wi-Fi немесе батарея заряды сияқты нәрсelerді көрсететін жүйелік белгішелер оң жағына шығады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Қол жетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртурлі болуы мүмкін.

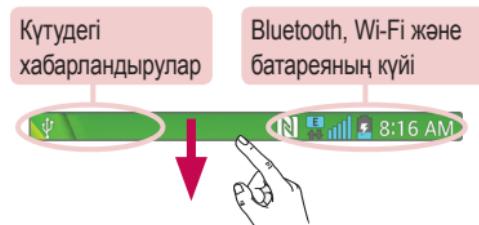

## Хабарландырулар тақтасын ашу

Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағында төмен жанап өтіңіз.



### Жылдам ауыстыру аумағы

Жылдам ауыстыру пернесін қосу/өшіру үшін оны басыңыз. Функцияның баптаулар мәзіріне өту үшін пернені басып тұрыңыз. Басқа ауыстыру пернелерін көру үшін солға не онға қарай сипаңыз. Ауыстыру пернелерін жою, қосу немесе қайта реттеу үшін опциясын түртіңіз.

### QSlide қосымшалары

Экранда кішкентай терезе етіп ашу үшін QSlide қосымшасын түртіңіз. QSlide қосымшаларын жою, қосу немесе қайта реттеу үшін опциясын түртіңіз.

Барлық хабарландыруды өшіру үшін түртіңіз.

### Хабарландырулар

Ағымдағы хабарландырулардың әрқайсысы қысқаша сипаттамасымен тізімде берілген. Хабарландыруды көру үшін оны түртіңіз.

Хабарландырулар тақтасын жабу үшін қойындыны түртіп, экранның үстіне қарай жылжытыңыз.

## Күй жолағындағы индикатор белгішелер

Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.



# Негізгі экран

Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Тәмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы	Белгіше	Сипаттамасы
	SIM картасы салынбаған		Коңырау үні өшірулі
	Желі сигналы жоқ		Діріл режимі қосулы
	Ұшақ режимі қосулы		Батарея толық зарядталған
	Wi-Fi желісіне қосылған		Батарея зарядталуда
	Сымды гарнитура қосылған		Телефон компьютерге USB кабелі арқылы қосылған
	Байланыс жүріп жатыр		Деректер жүктелуде
	Қабылданбаған коңырау		Деректер жүктеліп қойылуда
	Bluetooth қосулы		GPS қосулы
	NFC қосулы		GPS қызметінен орналасу деректерін қабылдау
	Жүйе ескертуі		Деректер синхрондалуда
	Сигнал орнатылды		Жаңа Gmail хабары қол жетімді
	Жаңа дауыстық пошта қол жетімді		Жаңа Hangouts хабары қол жетімді

	Жаңа мәтіндік немесе мультимедиалық хабар		Енгізу әдісін таңдау
	Ән қазір ойнатылуда		DLNA мазмұнын бөлісу
	Ұялы жедел нүкте қосулы		DLNA музыкасын ойнату

**ЕСКЕРТПЕ:** күй жолағындағы белгішелердің орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.

## Экрандағы пернетақта

Мәтінді экрандық пернетақта арқылы енгізуге болады. Экрандағы пернетақта мәтін енгізу керек болғанда экранда автоматты түрде пайда болады.

Пернетақтаны қолмен көрсету үшін мәтін енгізетін жердегі мәтін жолын түртіңіз.

### Пернетақтаны пайдалану және мәтін енгізу

Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін бір рет түртіңіз. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет түртіңіз.

Сандағы және таңбалы пернетақталарды ауыстыру үшін түртіңіз.

Қолмен жазуға ауысу үшін түртіңіз.

Бос орын енгізу үшін түртіңіз.

Жаңа жол жасау үшін түртіңіз.

Алдыңғы таңбаны жою үшін түртіңіз.

## Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

Мәтінді енгізу тілі ретінде француз немесе испан тілін таңдағанда, арнайы француз немесе испан таңбаларын (мысалы, «á») енгізуге болады.

Мысалы, «а» әріпін енгізу үшін «а» пернесін үлкейту пернесі үлкенірек болғанша және әр түрлі тілдердің таңбаларын көрсеткенше түртіп ұстап тұрыңыз. Сосын қажетті арнайы таңбаны таңдаңыз.

# Google есептік жазбасын орнату

Телефонды алғаш қосқанда желіні іске қосу, Google есептік жазбасына кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі бар.

## Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.  
**НЕМЕСЕ**
- Жаңа есептік жазба жасау үшін > > **Қосымшалар** қойындысын > **Gmail** сияқты Google қолданбасын таңдаңыз > **New** опциясын таңдаңыз. Google есептік жазбаңыз бар болса, **Existing** тармағын түртіп, электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіңіз, одан кейін опциясын түртіңіз. Телефонда Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде интернеттегі Google есептік жазбасымен синхрондалады. Контактілер, Gmail хабарлары, күнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа мәліметтері телефонмен синхрондалады. (Бұл синхрондау баптауларына байланысты.) Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

# Желілерге және құрылғыларға қосылу

## Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде интернетті пайдаланыңыз.

## Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонды Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «кіру нүктесіне» кіруініз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндітерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон баптауларын реттеу керек. Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын **ӨШІРУЛІ** күйіне орнатсаңыз, ұялы оператор ұялы деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

## Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1  >  > Қосымшалар қойындысын >  Баптаулар > Желілер қойындысын > Wi-Fi опциясын түртіңіз.
- 2 Қосу және бар Wi-Fi желілерін тексеруді бастау үшін Wi-Fi функциясын **ON** күйіне орнатыңыз.
- 3 Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан түртіңіз.
  - Қауіпсіз желілерде құлыш белгішесі тұрады.
- 4 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.
  - Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз)
- 5 Қый жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

# Желілерге және құрылғыларға қосылу

## Bluetooth

Көптеген басқа үялды телефондардағы сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қосымша арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдалануға болады.

### ЕСКЕРТПЕ.

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бетен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауп бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскенізге және қабылдағанызыға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыйналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғының ізбен үйлесімді болмауы мүмкін.

## Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жүптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жүптау керек.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын түртіңіз > **Bluetooth** функциясын **Қосулы** мәніне орнатыңыз.
- 2 **Bluetooth** мәзірін қайтадан түртіңіз. Телефонды көрінетін ету опциясын және құрылғыларды іздеу опциясын көресіз. Енді Bluetooth ауқымындағы құрылғыларды көру үшін **Құрылғыларды іздеу** опциясын түртіңіз.
- 3 Тізімнен жүпталатын құрылғыны таңдаңыз.

Жүптау сәтті болғанда, құрылғыңыз екінші құрылғыға қосылады.

**ЕСКЕРТПЕ:** кейбір құрылғыларда, әсіресе, гарнитураларда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Екінші құрылғыда PIN коды болса, оны енгізу сұралады.

## Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберу

- 1 Тиісті қосымшадан немесе **Жүктеулер** қалтасынан контакт, күнтізбе оқиғасы немесе мультимедиалық файл сияқты бір файлды немесе элементті таңдаңыз.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны ізденіз және жұптаңыз.

## Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы қабылдау

- 1 > > Қосымшалар қойындысын > Баптаулар > Желілер қойындысын түртіңіз > Bluetooth функциясын Қосулы мәнінен орнатыңыз.
- 2 Қайтадан Bluetooth мәзірін түртіп, басқа құрылғыларға көрінетін ету үшін экранның жоғарғы жағына құсбелгілер қойыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Құрылғы көрінетін уақыт ұзақтығын таңдау үшін > Көріну уақыты өтті тармағын түртіңіз.

- 3 Құрылғыдан деректерді қабылдағыңыз келсе, **Қабылдау** түймешігін басыңыз.

## Деректермен бөлісу қосылулары

USB модем және Wi-Fi хотспоты — сымсыз қосылымдар қол жетімді емес кезде тамаша мүмкіндіктер болып табылады. Телефонның ұялы деректер қосылымын бір компьютермен USB кабелі (USB-модем) арқылы бөлісуге болады. Сондай-ақ, телефонның деректер қосылымын бірнеше құрылғымен бөлісуге болады. Ол үшін телефонды Wi-Fi енү нұктесіне қосу керек.

Телефон деректер қосылымын бөліскенде, күй жолағында белгіше және хабарландырулар тақтасында ағымдағы хабарландыру пайда болады.

# Желілерге және құрылғыларға қосылу

Модем және жылжымалы ену нүктелері, соның ішінде қолдау көрсетілетін амалдық жүйелер туралы соңғы ақпаратты және басқа мәліметтерді алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

Телефонның деректер қосылымын жылжымалы Wi-Fi кіру нүктесі ретінде бөлісу үшін

- 1 Іске қосу үшін  >  > Қосымшалар қойындысын >  Баптаулар > Желілер қойындысын > Модем ретінде пайдалану & Желілер > Wi-Fi ену нүктесі опциясын түртіңіз.
- 2 Құпия сөз енгізіп, **Сақтау** опциясын түртіңіз.

**КЕҢЕС!** Егер компьютерде Windows 7 жүйесі немесе Linux жүйесінің кейбір түрлерінің соңғы таратылымы (мысалы, Ubuntu) орнатылған болса, әдettet компютерді байланыс үшін дайындаудың қажеті жоқ. Бірақ сізде Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасы немесе басқа амалдық жүйе орнатылған болса, USB арқылы желілік байланыс орнату үшін компютерді дайындау қажет болуы мүмкін. Қай амалдық жүйелер USB модемін қолдайтыны және оларды реттеу әдісі туралы ақпарат алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

## Жылжымалы ену нүктесінің атын өзгерту немесе қорғау

Телефонның Wi-Fi желісінің атын (SSID) өзгертуге және оның Wi-Fi желісін қорғауға болады.

- 1  >  > Қосымшалар қойындысын >  Баптаулар > Желілер қойындысын > Модем ретінде пайдалану & Желілер > Wi-Fi ену нүктесі опциясын түртіңіз.
- 2 **Wi-Fi ену нүктесін орнату** түймесін түртіңіз.
  - **Wi-Fi ену нүктесін орнату** тілкөтісі тереңесі ашылады.
  - Wi-Fi желілерін іздегендеге басқа құрылғылар көретін **Желі SSID** (атын) өзгертуге болады.

- Сондай-ақ, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) қауіпсіздігі, алдын ала бөлінген кілті (PSK) бар желіні орнату үшін **Қауіпсіздік** мәзірін тұртуғе болады.
- Егер **WPA2 PSK** қауіпсіздік опциясын тұртсаныңыз, **Wi-Fi енү нұктесін орнату** тілкөтісін төрсетсеңіз, құпия сөз жолы қосылады. Егер құпия сөзді енгізсөніз, бұл құпия сөзді телефонның енү нұктесіне компьютермен немесе басқа құрылғымен қосылғанда енгізу керек болады. Я болмаса Wi-Fi желініңде қауіпсіздікті алып тастау үшін **Қауіпсіздік** мәзірінде **Ашу мәнін таңдаңыз**.

### 3 **Сақтау** опциясын тұртніңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Егер қауіпсіздік опциясын Ашық мәніне орнатсаңыз, желідегі қызметтерді басқа адамдардың рұқсатсызы пайдалануының алдын алу мүмкін болмайды және қосымша ақы алынуы мүмкін. Рұқсат етілмеген пайдалануды болдырмау үшін қауіпсіздік опциясын қосулы күйде сақтауға кеңес беріледі.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct қолданбасы кіру нұктесінсіз Wi-Fi қосылған құрылғылар арасында тікелей байланысты қолдайды. Wi-Fi direct қолданбасы батарея қуатын көп пайдаланатындықтан, Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдаланғанда телефонды қуат көзіне қосып қою ұсынылады. Wi-Fi және Wi-Fi Directed желісін алдын ала тексеріңіз және пайдаланушылар бір желіге қосылғанын тексеріңіз.

**Wi-Fi Direct** қолданбасын қосу үшін:

- Мәзір пернесін  > **Жүйе баптаулары** > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз.
- Экранның төменгі жағындағы **Wi-Fi Direct** түймесін түртніңіз.
- Анықталған құрылғылар тізімінен жалғанатын құрылғыны таңдаңыз.


# Желілерге және құрылғыларға қосылу

## SmartShare қолданбасын пайдалану

SmartShare қолданбасы сымсыз желі арқылы санды мазмұнды бөлісу үшін DLNA (Digital Living Network Alliance) технологиясын пайдаланады. Бұл мүмкіндікті қолдау үшін, екі құрылғы да DLNA мақұлданған болуы тиіс. SmartShare мүмкіндігін Gallery, Music, Video және Polaris Office қызметінде қолдануға болады.

- 1 Ойнатқыңыз немесе қосқыңыз келетін мазмұнда  опциясын түртіңіз.
  - 2 Диалогтық терезеде Ойнату немесе Beam түймесін түртіңіз.
  - **Ойнату:** мазмұнды теледидар, Bluetooth динамигі, т.б. арқылы тыңдауға болады.
  - **Beam:** мазмұнды Bluetooth құрылғыларына не SmartShare Beam\* қолданылатын LG телефондарына не планшеттеріне жіберуге болады.  
\*SmartShare Beam мультимедиалық мазмұнды Wi-Fi Direct арқылы жылдам жібереді.
  - 3 Тізімде ойнату немесе қабылдау үшін құрылғыны түртіңіз.
  - Егер құрылғы тізімде болмаса, құрылғыдағы Wi-Fi, Wi-Fi Direct немесе Bluetooth байланысының қосылғанына көз жеткізіңіз. Сонын Қайта қараңыз түймесін түртіңіз.
  - 4 Жіберу түймесін түртіңіз.
- Компьютер не үялыш телефон сияқты жақын жердегі құрылғылардагы мазмұнды телефоныңыздан көру үшін
- 1 Жақын құрылғыларды телефоныңызға қосу үшін **Құрылғылар маңында** опциясын **Галерея, Музыка** немесе **Бейне** қосымшасынан төмендегідей түртіңіз.

## <Галерея>

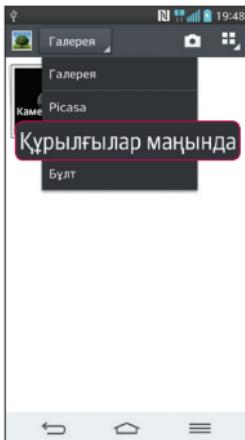

## <Музыка>



## <Бейне>



- Телефоныңыз бен жақын құрылғылардың бір Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

- Жақын құрылғыдағы DLNA мүмкіндігінің қосылғанына көз жеткізіңіз.

### 2 Құрылғыны қосу үшін түртініз.

Егер құрылғы тізімде болмаса, **Жақын арадағы құрылғыларды іздеу** опциясын түртіңіз.

Қосылған соң, жақын құрылғыдағы мазмұнды телефоныңыздан көруге болады.

# Желілерге және құрылғыларға қосылу

## USB кабелімен компьютер байланыстары

USB байланыс режимдерінде USB кабелінің көмегімен құрылғыны компьютерге жалғау туралы мәліметтер алыңыз.

**USB көлемді сақтау режимін пайдаланып музыканы, фотосуреттерді және бейнелерді тасымалдау**

- 1 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге жалғаңыз.
- 2 LG Android Platform драйвері компьютерге орнатылмаған болса, Баптауларді қолмен өзгерту қажет. **Жүйе баптаулары > Жалпы қойындысын > РС байланысы > USB қосылым әдісін таңдау** опциясын таңдаңыз, сосын **Медиа үндестіру (MTP)** тармағын таңдаңыз.
- 3 Компьютерден көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.

## Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау

Компьютерде Windows Media Player бағдарламасы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Телефонды Windows мультимедиа ойнатқышы орнатылған компьютерге қосу үшін USB кабелін пайдаланыңыз.
- 2 **Медиа үндестіру (MTP)** параметрін таңдаңыз. Қосылғанда компьютерде қалқыimalы терезе пайда болады.
- 3 Музыка файлдарын синхрондау үшін Windows Media Player бағдарламасын ашыңыз.
- 4 Қалқыimalы терезеде құрылғы атаяның өндөніз немесе енгізініз (қажет болса).
- 5 Қажет музыка файлдағын таңдалап, қадамдастыру тізіміне сүйреніз.
- 6 Синхрондауды бастаңыз.

- Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау үшін келесі шарттарды орындау керек.

Тармақтар	Талап
АЖ	Microsoft Windows XP SP2, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

- Windows мультимедиа ойнатқышының нұсқасы 10-нан төмен болса, 10 немесе одан жоғары нұсқаны орнатыңыз.

# Қоңыраулар

## Қоңырау шалу

- 1 Пернетақтаны ашу үшін тұртіңіз.
- 2 Пернетақтамен санды енгізіңіз. Санды жою үшін белгішесін тұртіңіз.
- 3 Қоңырау шалу үшін белгішесін тұртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін **Соңы** белгішесін тұртіңіз.

**КЕҢЕС!** Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін белгішесін тұртіп, ұстап тұрыңыз.

## Контактілерге қоңырау шалу

- 1 Контактілерді ашу үшін белгішесін тұртіңіз.
- 2 Контактілер тізімі арқылы жылжыныз немесе **Контактілерді іздеу** белгішесін тұрту арқылы қоңырау шалынатын контактінің бірінші әріптерін енгізіңіз.
- 3 Тізімде қоңырау шалынатын нөмірін тұртіңіз.

## Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

Құлыптаулы күйде қоңырау қабылдағанда, кіріс қоңырауға жауап беру үшін опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз. Хабар жібергіңіз келсе, тәменгі жақта **Хабармен бірге қабылдамау** белгішесін жүргізіңіз.

**КЕҢЕС!** **Хабармен бірге қабылдамау**

Бұл функцияны пайдаланып хабарламаны тез жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

## Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау байланысы кезінде дыбыс деңгейін өзгерту үшін дыбысты қебейту және азайту түймелерін басу.

### Екінші қоңырау шалу

- 1 Бірінші қоңырау кезінде **Меню пернесі**  > **Қоңырау қосу** тармағын таңдал, нөмірді теріңіз. Сондай-ақ,  опциясын тұртпіл, жақында терілген нөмірлер тізіміне өтуге немесе  опциясын тұртпіл, контактілерді іздеуге және қоңырау шалынатын контакттің таңдауға болады.
- 2 Қоңырау шалу үшін  белгішесін тұртіңіз.
- 3 Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау құлыптанып, күттеге жіберіледі.
- 4 Қоңыраулар арасында ауысу үшін көрсетілген нөмірді тұртіңіз. Немесе конференциялық қоңырау шалу үшін  **Қоңырауларды** белгішесін тұртіңіз.
- 5 Белсенді қоңырауларды аяқтау үшін **Соны** пернесін тұртіңіз немесе  пернесін басып, хабарландыру жолағын төмен сырғытыңыз да, **Аяқтау** белгішесін  таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

### Қоңыраулар журналын көру

Негізгі экранда  белгішесін тұртіңіз де, **Қоңырау тізімі** қойындысын  таңдаңыз.

Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың толық тізімін көріңіз.

# Қоңыраулар

## КЕҢЕС!

- Күнді, уақытты және қоңырау ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементтің түртініз.
- Жазылған элементтердің барлығын жою үшін **Меню** пернесін , одан кейін Барлығын жою опциясын түртініз.

## Қоңырау баптаулары

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы Баптауларін, әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

- 1 Негізгі экранда  опциясын түртініз.
- 2  опциясын түртініз.
- 3 **Қоңырау баптаулары** тармағын түртініз де, реттелетін баптауларды таңдаңыз.

# Контактілер

Телефонға контактілерді қосып, оларды Google есептік жазбасындағы контактілермен немесе контактілерді синхрондауды қолдайтын басқа контактілермен синхрондауға болады.

## Контактілерді іздеу

### Негізгі экранда

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілерді іздеу белгішесін түртіңіз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгізіңіз.

## Жаңа контакт қосу

- 1  түймесін түртіп, жаңа контактінің нөмірін енгізіңіз де, **Меню пернесін**  түртіңіз. **Контактілерге қосу > Жаңа контакт** тармағын түртіңіз.
- 2 Егер суретті жаңа контактіге қосқыңыз келсе, кескін аймағын түртіңіз. **Суретке түсіру** немесе **Галереядан таңдау** опциясынан таңдаңыз.
- 3  белгішесін тұрту арқылы контактін таңдаңыз.
- 4 Контакт туралы мәліметтің санатын түртіңіз де, контакт туралы мәліметтерді енгізіңіз.
- 5 **Сақтау** опциясын түртіңіз.

## Таңдаулы контактілер

Жиі қонырау соғылатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.

### Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Толық мәліметтің көрү үшін контактін түртіңіз.

# Контактілер

- 3 Контакт атының оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сары түске ауысады.

## Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2  қойындысын түртіңіз де, мәліметтерін көру үшін контактіні таңдаңыз.
- 3 Контакт атының оң жақ бұрышындағы сары түсті жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сүр түске боялып, контакт таңдаулылар тізімінен жойылады.

## Топ жасау

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Топтар** опциясын түртіп, **Меню пернесін**  түртіңіз. Жаңа топ опциясын таңдаңыз.
- 3 Жаңа топтың атын енгізіңіз. Жаңа құрылған топ үшін қонырау үнін орнатуға да болады.
- 4 Топты сақтау үшін **Сақтау** пәрменін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар Контактілер ішінде сақталып қалады.

# Хабарлар

Телефонда SMS және MMS хабарлары интуитивті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктірілген.

## Хабар жіберу

- 1 Негізгі экранда  белгішесін түртіңіз және бос хабарды ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контакт атын немесе контакт нөмірін **Кімге**: өрісіне енгізіңіз. Контакт атын енгізгенде, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге болады. Бірнеше контактін қосуға болады.
- 3 **Хабар жазу** жолын түртіп, хабар жасауды бастаңыз.
- 4 **Опциялар** мәзірін ашу үшін  опциясын түртіңіз. **Тез хабарлама**, Смайл енгізу, Жіберуді жоспарлау, Тақырып қосу және Елемеу опцияларының бірін таңдаңыз.

**КЕҢЕС!** Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеу үшін  белгішесін түртуге болады.

- 5 Хабарды жіберу үшін **Жіберу** пәрменін түртіңіз.
- 6 Жауптар экранда пайда болады. Қосымша хабарларды көргенде және жібергенде, хабарлар ағыны жасалады.

### ЕСКЕРТУ:

- 160 таңбалық шектеу әр елде тілге және SMS хабарының кодталуына байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Егер SMS хабарына сурет, бейне немесе аудио файл қосылса, ол автоматтарты түрде MMS хабарына түрлендіріледі және тиісті ақы алынады.

## Ағынды жолақ

Екінші тараппен алмасқан хабарларды (SMS, MMS) хронологиялық ретпен көрсетуге болады, сондықтан сөйлесудің шолуын ынғайлы көруге болады.

## Хабар баптауларын өзгерту

Телефондағы хабар баптаулары алдын ала анықталған, сондықтан хабарларды дереу жіберуге болады. баптауларды қалауыңызша өзгертуге болады.

- Негізгі экранда **Хабарлар** белгішесін түртіңіз, сосын  және **Баптаулар** опциясын түртіңіз.

## Эл. пошта

Gmail сияқты қызметтерден келген электрондық хабарларды оку үшін электрондық пошта қосымшасын пайдалануға болады. Электрондық пошта қосымшасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және Exchange. Қызмет провайдеріңіз немесе жүйелік өкімші қажет есептік жазба баптауларын берсе алады.

## Электрондық пошта есептік жазбасын басқару

Бірінші рет Эл. пошта қолданбасын ашқанда, электрондық пошта тіркелгісін орнатуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

Бастапқы орнатудан кейін E-mail кіріс жәшігінің мазмұнын көрсетеді.

Басқа электрондық пошта есептік жазбасын қосу:

- > > Қосымшалар қойындысын > Эл. пошта > > Баптаулар > Жазба қосу опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасының Баптауларін өзгерту:

- > > Қосымшалар қойындысын > Эл. пошта > > Баптаулар > Жалпы баптаулар опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасын жою:

- > > Қосымшалар қойындысын > Эл. пошта > > Баптаулар > > Есептік жазбаны өшіру > жойылатын есептік жазбаны таңдаңыз > Шығару опциясын түртіңіз > Иә опциясын таңдаңыз.

## Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

> > Қосымшалар қойындысын > Эл. пошта > опциясын түртіп, Папкалар тармағын таңдаңыз.

Өр есептік жазбаның Кіріс жәшігі, Шығыс жәшігі, Жіберіген және Жобалар қалталары бар. Есептік жазбаның қызмет жеткізушісі қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.

## Эл. пошта

### Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

Хабарды жасау және жіберу үшін

- 1 Эл. пошта қосымшасында  опциясын түртіңіз.
- 2 Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізіп жатқанда контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше мекенжайды енгізгенде, үтірлі нұктемен бөліңіз.
- 3 Көшірме/жасырын көшірме қосу үшін  өрісін түртіңіз және қажет болса, файлдарды тіркеу үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Хабардың мәтінін енгізіңіз.
- 5  опциясын түртіңіз.

**КЕҢЕС!** Kipic жәшігіне жаңа электрондық хабар келгенде, сізге дыбыспен немесе вибрациямен хабарланады.

# Камера

Телефондағы OIS (оптикалық кескін тұрақтандырыш) камерасымен физикалық шайқалуға жол бермей, суретті анық етіп түсіруге болады. Multi Point AF (автофокус) мүмкіндігі нысан ортада болмағанның өзінде анық әрі табиғи сурет түсіруге мүмкіндік береді.

Камера қолданбасын ашу үшін негізгі экрандағы Камера  түймесін түртіңіз.

## Көрініс іздегішпен танысу



- ① **Жарқылдақ – Өшірулі**  **Қосулы**  **немесе Автоматты**  опцияларының бірін таңдаңыз.
- ② **Камераны ауыстыры** – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективін ауыстырыңыз.
- ③ **Түсіру режимі – Жалпы**, **Shot & Clear**, **Динамикалық ауқым (HDR)**, **Панорама**, **VR Панорама**, **Сериялық түсіру**, **Әдемі етіп түсіру**, **Қос камера**, **Түсіру уақыты**, **Ақылды авто-режимі**, **Спорт** немесе **Тұн** опцияларының бірін таңдаңыз.
- ④ **Балтаулар** – Бұл белгішени балтаулар мәзірін ашу үшін түртіңіз.
- ⑤ **Бейне режимі** – Бейне режиміне ауысу үшін осы белгішени тәмен сырғытыңыз.
- ⑥ **Түсіру түймесі**
- ⑦ **Галерея** - соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінде кезде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

# Камера

**ЕСКЕРТПЕ.** Суреттерді түсірмesten бұрын камера объективінің таза болуын қамтамасыз етіңіз.

## Күрделі баптауларды пайдалану

Көрініс іздегіште қосымша баптауларды ашу үшін  белгішесін түртіңіз. Камера баптауларын тізімді жылжыту арқылы өзгертуге болады. Опцияны таңдаған соң,  түймесін түртіңіз.

	Фотосуретке түсіру үшін келесі сөздердің біреуін айтыңыз: Чииз, Смайл, Виски, Кимчи немесе LG.
	Суретке кіретін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады.
	Фокус режимін таңдау үшін түртіңіз.
	Сурет ажыратымдылығын таңдайды. Егер жоғары ажыратымдылықты таңдасаныз, файл өлшемі артады, яғни жадта азырақ фотосуреттерді сақтауға болады.
	ISO рейтингі камераның жарық датчигінің сезімталдығын анықтайды. ISO негұрлым жоғары болса, камера соғұрлым сезімтал болады. Бұл жарқылды пайдалану мүмкін емес күнгірт жағдайда пайдалы.
	Әртүрлі жарық жағдайларында түс сапасын жақсартады.
	Суреттерге тиісті көркем әсерлерді қолданады.
	Түсіру түймешігі басылғаннан кейінгі кідірісті орнатады. Бұл суретке қосылу үшін қолайлы.

	<p>Телефонның орналасқан жеріне негізделген қызметтерін пайдалану үшін іске қосыңыз. Суреттерді кез келген жерде түсіріңіз және оларға орын тегін қойыңыз. Егер тег қойылған суреттерді геотеггингі қолдайтын блогқа көрі жүктесеңіз, картада көрсетілген суреттерді көруге болады.</p>
	<p><b>ЕСКЕРТПЕ.</b> Бұл функцияны тек GPS функциясы қосулы болғанда қолдануға болады.</p>
	<p>Ысырма дыбысын таңдайды.</p>
	<p>Түсіру немесе масштаб үшін пайдалануға дыбыс деңгейі пернесін орнатыңыз.</p>
	<p>Функцияның қалай істейтінін білу үшін анықтамалық нұсқаулықты ашады.</p>
	<p>Камераның барлық әдепкі баптауларын қалпына келтіреді.</p>

### КЕҢЕС!

- Камерадан шыққанда, ақ түс балансы, түс әсері, таймер және көрініс режимі сияқты кейбір Баптаулар әдепкі мәндеріне оралады. Келесі суретті түсіру алдында мыналарды тексеріңіз.
- Settings (Баптаулар) мәзірі көрініс іздегіштің үстінде болады, осылайша сурет түсін немесе сапа элементтерін өзгерткенде Settings (Баптаулар) мәзірінің артында өзгерілген суреттің алдын ала қарауын көресіз.

## Фотосуретке жылдам түсіру

- 1 **Камера** қолданбасын ашып, линзаны суретке түсіргіңіз келген затқа бағыттаңыз.
- 2 Фокус жақтаулары бейнеіздегіш экранының ортасына шығады. Кез келген жерді түртпіп, сол нүктені де фокустауға болады.

## Камера

- Нысан жақтауы жасылға боялғанда камера түсірілетін затқа кезеледі.
- Фотосуретті түсіру үшін түртіңіз.

## Түсіру және анық режимін пайдалану

Бұл мүмкіндік фотосуретте қажетсіз заттарды анықтауға мүмкіндік береді. Суретке түсірген соң, контурлы затты\* алып тастау үшін оны түртіңіз, одан кейін фотосуретті сақтаңыз.

- Камера қолданбасын ашыңыз.
- > Shot & Clear опциясын түртіңіз.
- Суретке түсіру үшін опциясын түртіңіз.
- Контурлы заттарды фотосуреттен алып тастау үшін оларды түртіңіз, одан кейін опциясын түртіңіз.

\* Суретке түсіргенде, жылжитын нысандар сзызықшалармен көрсетіледі.

### ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Камераны бір жерге тұрақтандырганнан кейін суретке түсіріңіз.
- Егер заттың түсі фонға ұқсас болса, бір бөлігі ғана анықталуы мүмкін немесе оны өшіру қыынға соғуы мүмкін.
- Егер жылжитын зат тым кішкентай не тым үлкен болса, оны өшіру қыынға соғуы мүмкін.
- Егер зат баяу жылжыса, ол анықталмауы мүмкін.

## Қос камера режимін пайдалану

Алдыңғы және артқы камералармен бір уақытта бір сурет етіп түсіруге мүмкіндік береді.

- Камера қолданбасын ашыңыз.
- > Қос камера опциясын түртіңіз.

- 3 Кішкентай бейнеіздегіш жақтауы негізгі бейнеіздегіш экранында пайда болады. Түсіргеніңді реттөніз.
- 4 Кішкентай бейнеіздегішті жылжытып, түсірген суреттегі қалаған жерінде алып барыңыз.
- 5 Қажет болса, өлшемін өзгерту үшін кішкентай бейнеіздегішті басып тұрыңыз.
- 6 Негізгі бейнеіздегіш пен кішкентай бейнеіздегіш арасында линзыны ауыстыру үшін кішкентай бейнеіздегішті тұртіңіз.
- 7 Біріктірілген суретке түсіру үшін опциясын тұртіңіз.

## Уақытпен түсіру режимін пайдалану

тұртілмей тұрып ретімен бес суретке түсіру арқылы камераны жоқ сәттердің түсіретін етіл қояды.

- 1 Камера қолданбасын ашыңыз.
- 2 > Түсіру уақыты опциясын тұртіңіз.
- 3 Суретке түсіру үшін опциясын тұртіңіз.
- 4 Суретке түсірерге дейінгі сәттерді көру үшін камера экранының тәменгі жағындағы суреттер нобайын тұртіңіз.
- 5 Сактағыңыз келген суреттерді таңдаңыз, одан кейін экранның жоғарғы жағындағы опциясын тұртіңіз.

## Фотосуретке түсіргеннен кейін

Соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін камера экранының тәменгі жағындағы суреттер нобайын тұртіңіз.

	Фотосуретті SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін тұртіңіз.
	Дереу басқа фотосурет түсіру үшін тұртіңіз.

# Камера



Фотосуретті басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін тұртіңіз.



Фотосуретті жою үшін тұртіңіз.

**КЕҢЕС!** SNS есептік жазбаңыз болса және оны телефонда орнатсаңыз, фотосуретіңізді SNS қауымдастығымен бөлісуге болады.

**ЕСКЕРТПЕ:** роуминг кезінде MMS хабарлары жүктелсі, қосымша ақы алынуы мүмкін.

**Барлық кеңейтілген опцияларды ашу үшін Меню** **пернесін тұртіңіз.** Суретті басқаша сақтау – фотосуретті Контакт суреті, Негізгі экран түсқағазы немесе Құлыпталған экранның түсқағазы ретінде пайдалану үшін тұртіңіз.

**Жылжыту** – фотосуретті басқа орынға жылжыту үшін тұртіңіз.

**Кешіру** – таңдалған фотосуретті кешіру және басқа альбомда сақтау үшін тұртіңіз.

**Клип науасына кешіру** – фотосуретті кешіру және буферге сақтау үшін тұртіңіз.

**Өзгерту** – таңдалған фотосуреттің атын өзгерту үшін тұртіңіз.

**Солға бұру/Онға бұру** – солға немесе онға бұрыңыз.

**Қиу** – фотоны кескіндеу. Қиу аумағын белгілеу үшін, саусақпен экран бетінен жүргізіңіз.

**Тұзету** – суретті көріңіз және өзгертіңіз.

**Слайд шоу** – ағымдағы қалтадағы суреттерді бірінен кейін бірін автоматты түрде көрсетеді.

**Орынды қосу** – орын туралы ақпаратты қосу үшін.

**Деректер** – файл жайлы қосымша деректерді көрсету

## Галереядан

 Галерея опциясын түртіп, Камера тармағын таңдаңыз.

- Қосымша суреттерді көру үшін солға немесе онға жылжыңыз.
- Үлкейту немесе кішірейту үшін, экранды екі рет түртіңіз немесе екі саусақты қойып, арасын ашыңыз (кішірейту үшін, саусақтардың арасын қосыңыз).

## Көрініс іздегішпен танысу



- ① Жарқылдақ – Өшірүлі , Қосулы немесе Автоматты опцияларының бірін таңдаңыз.
- ② Камераны ауыстыру – Артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективі арасында ауысыңыз.
- ③ Жазу режимі – Жалпы, Өмір əсері, Қос жазу немесе Бақылау ұлғайтуы параметрінің бірін таңдаңыз.
- ④ Баптаулар – Бұл белгішени баптаулар мәзірін ашу үшін түртіңіз.
- ⑤ Камера режимі – камера режиміне ауысу үшін осы белгішени жоғары сырғытыңыз.
- ⑥ Түсіруді бастау
- ⑦ Галерея – соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейне режимінде кездे сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.

### КЕҢЕС!

Бейне түсіріп жатқанда, екі саусағыңызды экранға қойып, Ұлғайту функциясын пайдалану үшін шымшыңыз.

# Күрделі баптауларды пайдалану

Бейнеіздегіште барлық қосымша баптауларды ашу үшін  белгішесін тұртіңіз.

Аудио масштаб мүмкіндігін қосу үшін тұртіңіз. Қажетті дыбысты ғана анық әрі қатты жазуға болады. Оны қосқан соң, масштабтағының келген затты көк шеңбердің ішіне алып фокустаңыз. Дыбыстар мен көріністі арттыру үшін басыңыз.



## ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Альбомдық көріністе ғана қол жетімді.
- Микрофонды екі жағынан жаппаңыз.



Түсірілетін бейне өлшемін (пиксeldермен) орнату үшін тұртіңіз.



Бейнеге кіретін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады. Жарықтық көрсеткішін жолақ бойымен бейне жарықтығын азайту үшін «-» таңбасына қарай, ал бейне жарықтығын көбейту үшін «+» таңбасына қарай сырғытыңыз.



Әртүрлі жарық жағдайларында тус сапасын жақсартады.



Жаңа көрініс үшін пайдаланылатын тус реңкін таңдаңыз.



Телефонның орналасқан жеріне негізделген қызметтерін пайдалану үшін іске қосыңыз.



Жазу немесе масштаб үшін пайдалануға дыбыс деңгейі пернесін орнатыңыз.



Функцияның қалай істейтінін білу үшін анықтамалық нұсқаулықты ашады.



Камераның барлық әдепкі баптауларын қалпына келтіреді.

## Бейне камера

### Жылдам бейне түсіру

- 1 Камера қосымшасын ашып, **Бейне режимі** түймесін түртіңіз.
- 2 Бейне камераның көрініс іздеғіш экранда пайда болады.
- 3 Телефонды ұстап тұрып, объективті бейнеге түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 4 Жазуды бастау үшін  бір рет басыңыз.
- 5 Бейне іздеғіштің жоғарғы жағында қызыл жарық пайда болып, таймер бейне ұзақтығын көрсетеді.
- 6 Түсіруді тоқтату үшін  экрандағы белгішесін түртіңіз.

#### КЕҢЕС!

-  – Бейнеге түсіріп жатқанда суретке түсіру үшін түртіңіз.
-  – Бейнеге түсіріп жатқанда тоқтата тұру үшін түртіңіз.

### Бейнені түсіргеннен кейін

Бейнеіздеғіштен соңғы түсірілген бейнені көру үшін экранның төменгі жағындағы бейнелер нобайын түртіңіз.

	Бейнен <b>SmartShare</b> функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Дереу басқа бейне түсіру үшін түртіңіз.
	Бейнені басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Бейнені жою үшін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** роуминг кезінде MMS хабарлары жүктелсе, қосымша ақы алынуы мүмкін.

## Галерейдан

 Галерея опциясын түртіп, **Камера** тармағын таңдаңыз. Бейнені ойнату үшін бейне ойнату белгісесін түртіңіз.

## Бейнені көру кезінде дыбысты реттеу

Ойнатылудағы бейненің дыбысын өзгерту үшін, шетіндегі дыбыс түймелерін басу.

## Аудио масштабты пайдалану

Таңдалған белгілі бір аумақта дыбыстық жазбаны фокустайды; ол микрофонның сезімталдығын арттырып, фондағы шуылды азайтады.

- 1 **Камера** қолданбасын ашып, бейне режимге өзгертіңіз
- 2  >  **Аудио масштабтау** опциясын түртіп, **Қосулы** тармағын таңдаңыз.
- 3 Баптаулар қалқымалы терезесін жабу үшін бейнеіздегіштегі бос орынды түртіңіз.
- 4 Телефонды көлдененінен ұстап, жазбаны бастау үшін  опциясын түртіңіз.
- 5 Көк шеңберде үлкейткіңіз келген затты фокустаңыз. Одан кейін, дыбыс сезімталдығын арттыру және шуылды азайту үшін үлкейтуді басыңыз.
- 6 Жазбаны тоқтату үшін  түртіңіз.

### ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Бұл мүмкіндікті пайдаланғанда бүйір микрофонды жаппаңыз.
- Бұл функцияны пайдалану үшін альбомдық бағытта жазу керек.

## Қос жазу режимін пайдалану

Алдыңғы және артқы камералармен бір уақытта бір жазба етіп түсіруге мүмкіндік береді.

- 1 **Камера** қолданбасын ашып, бейне режимге өзгертіңіз
- 2  >  Қос жазу опциясын тұртіңіз.
- 3 Кішкентай бейнеіздегіш жақтауы негізгі бейнеіздегіш экранында пайда болады. Түсіргеніңізді реттеңіз.
- Кішкентай бейнеіздегішті жылжытып, түсірген суреттегі қалаған жерінізге алып барыңыз.
- Қажет болса, өлшемін өзгерту үшін кішкентай бейнеіздегішті басып тұрыңыз.
- Негізгі бейнеіздегіш пен кішкентай бейнеіздегіш арасында линзыны ауыстыру үшін кішкентай бейнеіздегішті тұртіңіз.
- 4 Қос жазбаны бастау үшін  опциясын тұртіңіз.
- 5 Қос жазбаны бастау үшін  опциясын тұртіңіз.

## Масштаб қадағалау режимін пайдалану


Фокустау және үлкейту үшін жазбаның аумағын анықтауға мүмкіндік береді. Жазудан бұрын аумақты орнатуға, одан кейін жазба кезінде оны қажетінше жылжытуға болады.

- 1 **Камера** қолданбасын ашып, бейне режимге өзгертіңіз
- 2  >  опциясын тұртіңіз.
- 3 Үлкейтілетін аумаққа үлкейткішті алып барыңыз. Кішкентай экран үлкен көріністе анықталған фокусты көрсетеді.
- 4 Жазбаны бастау үшін  опциясын тұртіңіз.
- Жазу кезінде кіші экранды жылжытуға болады. Оны қажетті орынға тұртіп, алып барыңыз.
- 5 Жазбаны тоқтату үшін  тұртіңіз.


# Функция

## QuickMemo

QuickMemo жаднамалар жасауға және экрандарды түсіруге мүмкіндік береді. QuickMemo функциясының көмегімен экрандарды түсіріңіз, оларда сурет салыңыз және отбасымен және достармен бөлісіңіз.

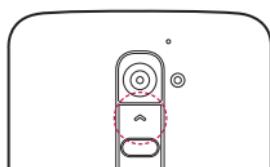


НЕМЕСЕ



1 (Экран өшірүлі кезде) Дыбыс деңгейін көтеру пернесін басып тұрыңыз.


### НЕМЕСЕ

Күй жолағын тұртіп, төмен сырғытыңыз да, опциясын тұртіңіз.

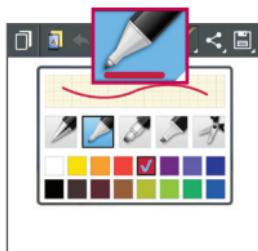

2 Қалам түрі, Түс, Өшіргіш мәзір опцияларының ішінен керектісін тандап, жаднама жасаңыз.

# Функция

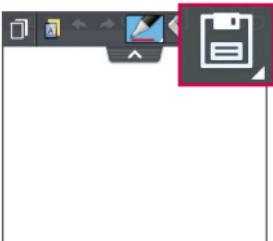

- 3 Жаднаманы ағымдағы экранмен сақтау үшін «Өңдеу» мәзіріндегі опциясын тұртіңіз. QuickMemo функциясынан кез келген уақытта шығу үшін опциясын тұртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** QuickMemo функциясын саусақ ұшымен басып қолданыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

## QuickMemo опцияларын пайдалану

QuickMemo функциясын пайдалану кезінде QuickMenu опцияларын оңай пайдалануға болады.

	Экранда ағымдағы QuickMemo жазбасын мәтіннің қабаттасуы ретінде сақтау үшін тұртіп, телефонды пайдалана беріңіз.
	Фондық экранды пайдалану керек немесе керек еместігін таңдайды.
	Болдырмау немесе қайтару.
	Қалам түрі мен түсті таңдайды.
	Жасалған жаднаманы өшіреді.
	Қол жетімді қолданбалардың кез келгені арқылы жазбаны басқалармен бөлісү үшін тұртіңіз.
	Ағымдағы экранмен жазбаны Галерея немесе Қойын дәптер ішіне сақтайды.


## Сақталған QuickMemo жазбасын көрү

Қойын дәптер/Галерея опциясын түртіп, QuickMemo альбомын таңдаңыз.

## QuickTranslator

Түсінгіңіз келетін шет тіліндегі сөйлемге жай ғана смартфон камерасын бағыттаңыз. Накты уақыт аудармасын кез келген жерде және кез келген уақытта алуға болады.

Желіден тыс аударма үшін Google Play Store қызметінен қосымша сөздіктер сатып алуға болады.

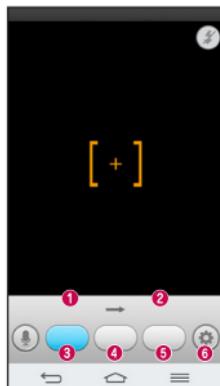

- ① Тұпнұсқа тілі.
- ② Аударма тілі.
- ③ Сөздің аудармасы.
- ④ Сөйлемнің аудармасы.
- ⑤ Блок аудармасы.
- ⑥ Балтаулар.

- 1 > > Қосымшалар қойындысын > QuickTranslator опциясын түртіңіз.
- 2 Сөз, Желі немесе Еже опциясын түртіңіз.
- 3 Қажетті тілді түртіп таңдаңыз.
- 4 Телефонды аударылатын тақырыпқа қаратып бірнеше секунд ұстап тұрыңыз.

# Функция

**ЕСКЕРТПЕ:** Тек бір сөздік тегін беріледі. Қосымша сөздіктерді сатып алу керек. Қосымша сөздік ретінде орнатылатын сөздікті тәмендегі тізімнен таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Аударылатын әріптердің өлшемі, қарпі, түсі, жарықтығы мен бұрышына байланысты тану дәлдігінде өзгешеліктер болуы мүмкін.

## QSlide

Кез келген экраннан қойын дәптерді, күнтізбені және басқасын терезе ретінде экранға шығарыңыз.




1		QSlide функциясынан шығу және толық терезеге оралу үшін түртіңіз.
2		Мәлдірлікті реттеу үшін түртіңіз.
3		QSlide функциясын аяқтау үшін түртіңіз.
4		Өлшемін түзету үшін түртіңіз.

- 1 Күй жолағын түртіп, тәмен сырғытыңыз > Qslide қолданбаларын түртіңіз немесе QSlide қолдайтын қолданбаларды пайдаланғанда опциясын түртіңіз. Функция экранда шағын терезе түрінде үздіксіз көрсетіліп тұрады.
- 2 Қоңырау шалуға, Интернетті шолуға немесе басқа телефон опцияларын таңдауға болады. Сондай-ақ, мәлдірлік жолағы толық емес кездे, шағын терезелердің экранын пайдалануға және тұртуге болады.

**ЕСКЕРТПЕ:** QSlide функциясы бір уақытта екі терезеге дейін қолдай алады.

## QuickRemote

QuickRemote функциясы үй теледидары, қосымша құрылғы, аудио жүйе, DVD/Blu-ray ойнатқыштары, кондиционер және проектор үшін телефонды әмбебап қашықтық құралына өзгертерді.

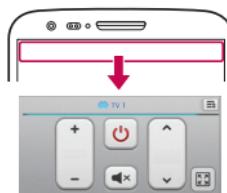

- 1 Күй жолағын түртіп, тәмен сырғытыңыз да, > **ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫ ҚОСУ** опциясын түртіңіз.

**НЕМЕСЕ**  
 > > **Қолданбалар**  
қойындысын > **QuickRemote**  
> опциясын түртіңіз.

- 2 Құрылғының түрі мен брендін тандаңыз, сосын құрылғыны реттеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- 3 Күй жолағын тәмен түсіріп, QuickRemote функцияларын пайдаланыңыз.

# Функция

Magic Remote параметрі, Қашықтан басқару құралының атын өндеу, Қашықтан үйрену, Қашықтан басқару құралын жылжыту, Қашықтан басқару құралын жою, Чатты өндеу, Баптаулар опцияларын таңдау үшін Меню пернесін  түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясы қарапайым қашықтан басқару құралының инфрақызылы сигналдары сияқты істейді. QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясын пайдаланған кезде телефонның жоғарғы жағындағы инфрақызылы сенсорды ештеңемен жаппаңыз. Бұл функция модельге, өндірушіге немесе қызмет компаниясына байланысты қолданылмауы мүмкін.

## Қадағаланатын масштаб

Бейне ойнатылғанда, нысанды қадағалай отырып үлкейтуге болады.

- 1 Бейнені ойнатқанда,  опциясын түртіңіз.
- 2 Үлкейткішті түртіп, оны қадағалайтын нысанға апарыңыз.



### **ЕСКЕРТПЕ.**

- Бейне ойнап түрғанда, экранның ашықтығын дұрыстау үшін экранды жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап түрғанда, кері ойнату немесе жылдам алға өткізу үшін солға-онға экранды сырғытыңыз.
- Тым қатты баспаңыз; сенсорлы экран жарыққа тым сезімтал, бірақ басқанға қатты.
- Егер нысан жылдам қозгалса немесе экраннан өшірілсе, қадағаланатын масштаб қол жетімді болмауы мүмкін.

## **VuTalk**

VuTalk мүмкіндігімен басқа тараппен интерактивті және шығармашылық жазбалар жасауға болады. Фотосурет, карта немесе камера қарап алуын бөліскенде көрінетін байланыс мүмкін.

### **ЕСКЕРТПЕ.**

- Сонымен бірге осы мүмкіндікті қолдайтын телефонда ғана қол жетімді.
- Сондай-ақ, VuTalk мүмкіндігін қонырау кезінде пайдалануға болады.
- Кіріс көзі болмағанда экран құлышталады.
- Деректер байланысын қажет етеді. Екі телефонға да деректер ақылы алынады.

## **Пайдаланудан бұрын VuTalk мүмкіндігін тіркеу**

1  >  **Контактілер** >  опциясын түртіңіз.

Сондай-ақ, VuTalk қызметтің қонырау кезінде тіркеуге болады.

2 LG қолданбаларының шарттары мен талаптарын және құпиялыштық саясатын оқып шығыңыз. Егер келіссеніз, баптауларды белгілеп, **Қабылдау** опциясын түртіңіз.

# Функция

## VuTalk баптаулары

- 1 > Контактілер > > VuTalk баптаулары опциясын тұртіңіз.
- 2 Төмендегі опцияларды баптаулар ретінде орнатыңыз.
  - Ескерту дыбыстыры: қажетті хабарлау дыбысын таңдаңыз.
  - Діріл: қажетті діріл түрін таңдаңыз.
  - Үргып шық-сұранысты көріз: VuTalk сұрауы қабылданғанда қалқымалы терезені көрсету үшін осы опцияны белгілеңіз.
  - Контактін үндестіру: контактілерді синхрондау үшін осы опцияны белгілеңіз.

## VuTalk мүмкіндігімен көрінетін етіп байланысу

- 1 > Контактілер > опциясын тұртіңіз.  
VuTalk мүмкіндігін пайдаланатын контактілер ғана көрсетіледі.
- 2 VuTalk іске қосу үшін контактін тұртіңіз.
- 3 Контакт мәліметтері экранында түймесін тұртіңіз. Басқа тарап VuTalk сұрауын қабылдағаннан кейін, онымен VuTalk бастауыңызға болады.
- 4 Сәйлесу үшін VuTalk экранын пайдаланып, досыңызбен көрініп байланысыңыз.
- Фотосурет тіркеу, жаңа суретке, карта көрісіне немесе жапсырмаға түсіру опциясын тұртіңіз.
- Тіркеген кескіндерге жазу үшін қалам белгішесін және өшіріш белгішесін тұртіңіз.
- 5 VuTalk аяқталғанда, VuTalk мүмкіндігінен шығу үшін опциясын тұртіңіз.  
Жасалған VuTalk экраны **Қойын дәптер** қолданбасына сақталады.

**ЕСКЕРТПЕ:** егер опциясын тұртіп, бастапқы экранға өтсөніз, VuTalk мүмкіндігі фонда қосыла береді.

## Voice Mate

Voice Mate құрылғыларыңызben ұстамай өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Контактіге қонырау шалу, дабылдар орнату немесе интернетten іздеу сияқты даусызыңызben телефон функцияларын орындау үшін Voice Mate функциясын сұрауға болады. Бұл мүмкіндікке бірінші рет өткенде, ол бұл функцияны пайдалану жолдарын үйретуге көмектесу үшін анықтамалық ақпаратты көрсетеді.

### ЕСКЕРТПЕ.

- Соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімі мен құпиялыштық саясатына келіскең соң, Voice Mate функциясын пайдалануға болады.
- Voice Mate негізгі экранын солға қарай сипау арқылы әр түрлі командалар үлгілерін көруге болады.
- Сонымен бірге Voice Mate функциясын жылдам өту мүмкіндігімен іске қосуға болады.

## Voice Mate функциясын пайдалану

- 1  >  >  Voice Mate опциясын тұртіңіз.
- 2 Оны қосу үшін  тұртіңіз. Сіз үшін не істеу керектігін айттыңыз.

**КЕҢЕС!** Voice Mate функциясын тыныш ортада пайдаланыңыз, сонда ол командаларыңызды дәл таниды.

## Voice Mate баптаулары

- 1  >  >  Voice Mate опциясын тұртіңіз.
- 2 Орта баптауларын реттеу үшін  > **Settings** опциясын тұртіңіз.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld әр түрлі қызықты мазмұнды ұсынады — ойындар, қолданбалар, тұсқағаздар және қонырау үндөрі. Бұлар LG телефондарының пайдаланушылары байырақ «мобиЛЬДІ ӘМІРДІ» сүрге мүмкіндік береді.

### Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу

- 1 **LG SmartWorld** қызметіне өту үшін > > **Қосымшалар** қойындысын > белгішесін түртіңіз.
- 2 Жүйеге кіру түймесін басып, LG SmartWorld үшін идентификаторды/құпия сөзді енгізіңіз. Өлі тіркелмеген болсаңыз, LG SmartWorld мүшелігін алу үшін «Тіркеу» опциясын түртіңіз.
- 3 Керекті мазмұнды жүктеп алыңыз.

#### ЕСКЕРТПЕ: белгішесі болмаса ше?

- 1 МобиЛЬДІ веб-браузерді пайдаланып LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) сайтына кіріп, еліңізді таңдаңыз.
- 2 LG SmartWorld қолданбасын жүктеп алыңыз.
- 3 Жүктелген файлды іске қосып, орнатыңыз.
- 4 LG SmartWorld қызметіне белгішесін тұрту арқылы қол жеткізіңіз.

### LG SmartWorld қолдану жолы

- Ай сайынғы LG SmartWorld кампанияларына қатысыңыз.

	Мазмұнды ізденіз.
	Мазмұнды санат бойынша табыңыз (мысалы, «Ойындар», «Білім беретін», «Ойын-сауық», т.б.).
	Жүктеп алғынған/жаңартылатын мазмұн тізімі.

- Іздеңді тез табу үшін оңай **Меню** түймелерін қолданыңыз.  
**Сізге арналған қолданбалар** – бұрынғы таңдауларға негізделіп ұсынылатын мазмұн.

**Балтаулар** – профиль мен дисплейді орнатыңыз.

**Жүйеге кіру** – идентификатор мен құпия сөзді орнатыңыз.

- Басқа пайдалы функцияларды да қолданып көрініз. (Мазмұн мәліметтері экраны)

**ЕСКЕРТПЕ.** LG SmartWorld барлық жеткізушілерде немесе елдерде қол жетімді бола бермейді.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone бағдарламасы ұялы телефонның экранын USB немесе Wi-Fi арқылы компьютерден көру мүмкіндігін береді. Ұялы телефонды, сондай-ақ, тінтуір немесе пернетақта көмегімен компьютерден басқаруға да болады.

### On-Screen Phone белгішелері

	Ұялы телефонды компьютермен жалғайды немесе ажыратады.
	On-Screen Phone Балтауларін өзгертеді.
	On-Screen Phone бағдарламасынан шығарады.
	On-Screen Phone терезесін жаяды.
	On-Screen Phone терезесін қайырады.

### On-Screen Phone функциялары

- Нәкты уақытта тасымалдау және басқару: компьютерге жалғанып тұрғанда, ұялы телефонды көрсетеді және басқарады.
- Тінтуірмен басқару: компьютер экранында басу және сүйреу әрекеттерін орындау үшін тінтуірді пайдалану арқылы ұялы телефонды басқару мүмкіндігін береді.

## Функция

- Пернетақта арқылы мәтін енгізу: компьютердің пернетақтасы арқылы мәтін хабарын немесе ескертпе жазу мүмкіндігін береді.
- Файл тасымалдау (ұялы телефоннан компьютерге): файлдарды ұялы телефоннан (мысалы, суреттер, бейнелер, музыка және Polaris Office файлдары) компьютерге жібереді. Компьютерге жібергіңіз келген файлды тінтуірдің оң жақ пернесімен басып, «Компьютерге сақтау» опциясын таңдаңыз.
- Файлдарды тасымалдау (компьютерден ұялы телефонға): файлдарды компьютерден ұялы телефонға жібереді. Тасымалданатын файлдарды таңдал, On-Screen Phone тerezесін сүйреп апарыңыз. Жіберілген файлдар ішкі SD картасына сақталады.
- Нәкты уақыт мәлімдемелері: келген қоңыраулар немесе мәтіндік/мультимедиалық хабарлар туралы сізге хабарлау үшін қалқымағы терезе шығады.

## Компьютерде экрандағы телефонды орнату әдісі

- 1 LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) сайтына кіріп, қалаған еліңді таңдаңыз.
- 2 Жүктеу үшін **Support (Қолдау) > Mobile Phone Support (Ұялы телефон қолдауы)** > Моделін таңдау (LG-D802) > **OSP ( On-Screen Phone )** басу бөліміне өтіңіз. On-Screen Phone бағдарламасын компьютеріңізге орнатуға болады.

## Галерея

Суреттер мен бейнелер альбомдарын көру үшін **Галерея** қолданбасын ашыңыз.

- 1 > > **Қосымшалар** қойындысын > **Галерея** опциясын түртіңіз.  
Барлық кескін мен бейне файлдарды галерея арқылы басқаруға және бөлісуге болады.

### ЕСКЕРТПЕ.

- Құрылғыда орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Кодтау жолына байланысты кейір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

## Суреттерді көру

Галерея қолданбасын іске қосқанда қол жетімді қалталар көрсетіледі.

Электрондық пошта сияқты басқа қолданба суретті сақтағанда, суретті қамтитын жүктеп алу қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Скриншоттар қалтасын жасайды. Ашу үшін бір қалтаны таңдаңыз.

Суреттер қалтадағы жасалу күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе онға жылжыңыз.

### Ұлғайту және кішірейту

Суретте ұлғайту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Ұлғайту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
- Ұлғайту үшін кез келген орында екі саусақты жазыңыз. Кішірейту үшін шымшыңыз немесе оралу үшін екі рет түртіңіз.

# Мультимедиа

## Бейнелерді ойнату

Бейне файлдарды алдын ала қарағанда белгішесі көрсетіледі. Көру үшін бейнені таңдап, пәрменін тұртіңіз. Бейнелер қолданбасы іске қосылады.

## Фотосуреттерді өзгерту

Суретті көргенде, **Меню пернесін** > **Түзету** опциясын тұртіңіз.

## Суреттерді/бейнелерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Қалтада пәрменін тұртіп, құсбелгі қою арқылы суреттерді/бейнелерді таңдаңыз да, **Жою** пәрменін тұртіңіз.
- Суретті/бейнені көріп жатқанда опциясын тұртіңіз.

## Тұсқағаз ретінде орнату

Суретті көріп жатқанда суретті тұсқағаз етіп орнату немесе контактіге тағайындау үшін **Меню пернесін** > **Суретті басқаша сақтау** опциясын таңдаңыз.

### ЕСКЕРТПЕ.

- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

## Бейнелер

Телефонда таңдаулы бейнелердің барлығын ойнатуға мүмкіндік беретін ендірілген бейне ойнатқышы бар. Бейне ойнатқышқа өту үшін > > **Қосымшалар** қойындысын > **Бейнелер** опциясын тұртіңіз.

## Бейнені ойнату

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Бейнелер** опциясын түртіңіз.
- 2 Ойнатылатын бейнені таңдаңыз.

	Аудио масштабтау үшін қажетті орынды таңдаңыз.
	Қадағаланатын масштаб мүмкіндігін пайдалану үшін түртіңіз.
	Qslide режиміне кіру үшін түртіңіз.
	Бейнені SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Бейне экранын құлышптау үшін түртіңіз.
	Бейнелер тізімін көру үшін түртіңіз.
	Screen shot түсіру үшін басу.
	Бейнені ойнатуды кідірту үшін түртіңіз.
	Бейнені ойнатуды жалғастыру үшін түртіңіз.
	10 секунд алға өту үшін түртіңіз.
	10 секунд артқа өту үшін түртіңіз.
	Бейненің дыбыс деңгейін басқару үшін түртіңіз.
	Бейне экранының арақатынасын өзгерту үшін түртіңіз.

Бейнені көріп жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның арқы жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.

Тізімде бейнені түртіп, ұстап тұрыңыз. **Жіберу, Жою, Қырқу** және **Деректер** опциялары көрсетіледі.

## Бейне режиссері

Телефонға сақталған суреттерді немесе бейнелерді өңдеуге болады.

► > > **Қосымшалар** қойындысын > **Бейне режиссері** опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** бейне өңдеу функциясы осы телефонмен түсірілген суреттерге немесе бейнелерге ғана қолданылады.

### < Жобалар тізімінің экраны >



**Жобалар тізімі аумағы**  
Жобаны өзгерту үшін оны түртіңіз.

**Жоба тақырыбы**  
Тақырыбын өзгерту үшін осы жерді түртіңіз.

**Түймелер аумағы**

	Жаңа жоба жасаңыз.
	Бейне жобаны YouTube сияқты басқа қолданбалармен бөлісіңіз.
	Басқа қолданбаларды ойнату үшін аяқталған жобаны экспорттаңыз.
	Бейне жобасын жойыңыз.
	Анықтамалық ақпаратты көріңіз.

## < Жоба өзгерту экраны >



Жобалар тізімі экранын көрү үшін түртіңіз.

Ағымдағы клипті ойнату үшін түртіңіз.

Соңғы таңдалған клипті жою үшін түртіңіз.

Қосымша бейне клиптер қосу үшін түртіңіз.

Бейне стильге таңдау үшін түртіңіз.

Бейне клипке мәтін қосу үшін басу.

Бейне клипті бөлу үшін басу.

## Музыка

Телефоныңызда барлық таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін

ендерілген музыка ойнатқышы бар. Музыкалық ойнатқышқа кіру үшін >

> **Қосымшалар** қойындысын > **Музыка** опциясын түртіңіз.



## Телефонға музыка файлдарын қосу

Музыка файлдарын телефонға тасымалдаудан бастаңыз:

- Музыканы Медиа үндеңстіру (MTP) функциясын пайдаланып тасымалдаңыз.
- Сымсыз жепіден жүктеп алыңыз.

# Мультимедиа

- Телефонды компьютермен синхрондаңыз.
- Файлдарды Bluetooth арқылы алышыз.

## Музыканы Медиа үндестіру (MTP) функциясын пайдаланып тасымалдаңыз

- 1 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 2 **Медиа үндестіру (MTP)** параметрін таңдаңыз. Телефон компьютерде тағы бар диск түрінде көрсетіледі. Көрү үшін дискін түртіңіз. Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.
- 3 Файлдарды тасымалдауды аяқтағанда, күй жолағында тәмен қарай сипап, **USB қосылған** > **Телефонды зарядтау** тармағын түртіңіз. Енді құрылғыны қауіпсіз ажыратуға болады.

## Ән ойнату

- 1 > > **Қосымшалар** қойындысын > **Музыка** опциясын түртіңіз.
- 2 **Әндер** опциясын түртіңіз.
- 3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.

	Ойнатуды кідірту үшін түртіңіз.
	Ойнатуды жалғастыру үшін түртіңіз.
	Альбомдағы, ойнату тізіміндегі немесе еркін ойнатудағы келесі трекке өтү үшін түртіңіз. Алға жылдам өткізу үшін басып тұрыңыз.
	Ағымдағы тректі қайта іске қосу немесе альбомдағы, ойнату тізіміндегі не еркін ойнатудағы алдыңғы трекке өткізу үшін түртіңіз. Кері өткізу үшін басып тұрыңыз.
	Дыбыс деңгейі сырғытпа жолағын көрсету үшін түртіңіз, одан кейін сырғытпа жолағында ойнату дыбыс деңгейін реттеңіз.
	Дыбыстық әсерлерді орнату үшін түртіңіз.

	YouTube көмегімен файлдарды табу үшін тұртіңіз.
	Ағымдағы ойнату тізімін ашу үшін тұртіңіз.
	Әнді таңдаулыларға қосу үшін тұртіңіз.
	Ағымдағы ойнату тізімін еркін ойнату үшін тұртіңіз (тректер еркін ретпен ойнатылады).
	Барлық әнді қайталау, ағымдағы әнді қайталау немесе қайталауды өшіру үшін қайталау режимдерін ауыстыруға тұртіңіз.
	Музыканы SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін тұртіңіз.

Музыка тыңдал жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның арқы жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.

Тізімдегі кез келген әнді тұртіңіз де, ұстап тұрыңыз. **Ойнату, Ойнату тізіміне қосу, Жіберу, Музыканы басқаша орнату, Жою, Мәліметтер** және **Іздеу** опциялары көрсетіледі.

#### **ЕСКЕРТПЕ.**

- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

## Мультимедиа

**ЕСКЕРТПЕ.** Музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық көлісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған болуы мүмкін.

Сондықтан музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін тиісті рұқсат немесе лицензия қажет болуы мүмкін.

Кейбір елдерде авторлық құқығы бар материалды жеке түрде көшіруге мемлекеттік заңмен тыйым салынады. Файлды жүктөу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.

### Бір жаққа сырғыту (ҮШ саусақпен тапсырмаға жылдам аудису)

Үш саусағыңызбен басқа тапсырмаға жылдам аудисуға болады.

- 1 Қазір жұмыс істеп отырған экранға үш саусағыңызды қойып, экранды солға қарай сырғытыңыз. Ағымдағы экран сақталады және басқа тапсырманы орындауға болады.
  - Экранның сол жағына 3 (үш) қосымшага дейін сақтауға болады.
- 2 Сақталған экранды қайта ашу және қосымшаны пайдалануды жалғастыру үшін үш саусағыңызды экранға қойып, оны онға қарай сырғытыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** экранға басқа саусақтарыңызды немесе алақаныңызды қоймаңыз.

### Қонақ әдіс

Құпиялылығыңызды қорғау немесе кейбір қосымшаларда балаларыңызға шектеу үшін қонақ режимін пайдалануға болады.

Телефоныңызды басқаларға бергенде, көрсетілетін қосымшаларды шектеп қоюға болады.

Қонақ режимін алдын ала орнатып, опцияларын реттеңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** қонақ режимін пайдалану үшін графикалық үлгі құлпы алдын ала орнатылуы керек.

- 1  >  > Қосымшалар қойындысын >  Баптаулар > Жалпы қойындысы > Қонақ әдіс опциясын таңдаңыз.
- 2 Белгі қою үшін қонақ режимін пайдалануды түртіңіз.

## Оятарды орнату

- 1 > > Қосымшалар қойындысын > Оятқыш/Сағат > опциясын түртіңіз.
- 2 Оятқышты орнатқаннан кейін телефон оятқыш өшкенге дейін қанша уақыт қалғанын білуге мүмкіндік береді.
- 3 Қайталау, Қалғу аралығы, Діріл, Оятқыш үні, Оятқыштың дыбыс деңгейі, Автобелсендіруші, Жұмбағы бар кілтсөз және Ескертпе опциясын орнатыңыз. Сақтау опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** дабылдар тізімі экранындағы дабыл Балтауларін өзгерту үшін Меню пернесін түртіп, Балтаулар тармағын таңдаңыз.

## Калькуляторды пайдалану

- 1 > > Қосымшалар қойындысын > Есептегіш тармағын түртіңіз.
- 2 Сандарды енгізу үшін сандық пернелерді түртіңіз.
- 3 Қаралайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, -, x немесе ÷) және артынан «=» таңбасын түртіңіз.
- 4 Курделірек есептер үшін солға жылжытып, синус, косинус, тангенс, логарифм, т.б. таңдаңыз.
- 5 Журналды тексеру үшін белгішесін түртіңіз.

## Күнтізбеле оқиға қосу

- 1 > > Қосымшалар қойындысын > Күнтізбе тармағын түртіңіз.
- 2 Экранның жоғарғы жағынан күнтізбенің әр түрлі көрініс түрлерін (Күн, Алта, Ай, Жыл, Күн тәртібі, Life Square) табуға болады.
- 3 Оқиға қосылатын күнді түртіп, опциясын түртіңіз .
- 4 Шараның аты опциясын түртіп, оқиға атасын енгізіңіз.

- 5 **Орналасу жері** параметрін түртіп, орынды енгізіңіз. Күнді тексеріңіз де, оқиға басталуы және аяқталуы керек уақытты енгізіңіз.
- 6 Оқиғаға жазба қосқыныз келсе, сақталған жазу кітапшасының суретін таңдау үшін **Жазбаны байланыстыру** опциясын түртіңіз. (Тек телефон күнтізбесінде қол жетімді)
- 7 Дабылды қайталау керек болса, **ҚАЙТАЛАУ** опциясын орнатыңыз және қажет болса, **ЕСКЕ САЛҒЫШТАР** опциясын орнатыңыз.
- 8 Оқиғаны күнтізбеде сактау үшін, **Сақтау** түймесін түртіңіз.

## Диктофон

Дауыстық хабарламалар мен басқа дыбыс файлдарын жазу үшін диктофонды пайдаланыңыз.

### Дыбыс немесе дауыс жазу

- 1  >  >  **Диктофон** опциясын түртіңіз.
- 2 Жазуды бастау үшін  түймесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаны тыңдау үшін  белгішесін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Альбомға өту үшін  белгішесін түртіңіз. Сақталған жазбаны тыңдауға болады. Қол жетімді жазу уақыты нақты жазу уақытынан басқаша болуы мүмкін.

## Дауыстық жазбаны жіберу

- 1 Жазуды аяқтағаннан кейін аудио клипті  пәрменін тұрту арқылы жіберуге болады.
- 2 **Bluetooth, Эл. пошта, Gmail, Ескертпе, Хабарлар** немесе **SmartShare Beam** опцияларының бірін таңдаңыз.

## Оңтайландыру

Тапсырмалар реттегішін пайдаланып қолданбаларды басқаруға болады. Ағымдағы іске қосылған қолданбалардың санын оңай тексеруге және белгілі бір қолданбаларды жабуға болады.

## Тапсырмалар

Бұл тапсырманы MS Exchange есептік жазбасымен синхрондауға болады. MS outlook немесе MS Office Outlook Web Access бағдарламасында тапсырманы жасауға, түзетуге және жоюға болады.

### MS Exchange синхрондау

- 1 Негізгі экранда > > Қосымшалар қойындысын > Баптаулар опциясын түртіңіз.
- 2 Жалпы қойындысын > Есептік жазбалар & синхрондау > Есептік жазба қосу опциясын түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайы мен құпия сөзді жасау үшін Microsoft Exchange тармағын түртіңіз.
- 4 Синхрондау тапсырмасына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** MS Exchange электрондық пошта серверіне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

## POLARIS Viewer 5

Polaris Office — пайдаланушыларға әртүрлі office құжаттарын, соның ішінде Word, Excel және PowerPoint файлдарын кез келген жерде немесе кез келген уақытта мобиЛЬДІ құрылғылармен ыңғайлы көруге мүмкіндік беретін кәсіби мобиЛЬДІ кеңсе шешімі.

 >  > Қосымшалар қойындысын >  POLARIS Viewer 5 опциясын түртіңіз.

### Файлдарды көру

Ұялы телефон пайдаланушылары енді файлдардың кең түрлерін, соның ішінде, Microsoft Office құжаттарын және Adobe PDF файлдарын, тікелей ұялы құрылғыларында көре алады. Құжаттарды POLARIS Viewer 5 арқылы көргенде, нысандар мен орналасу дәл бастапқы құжаттардағыдай болып қалады.

## Google+

Бұл қолданбаны Google әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен байланыста болу үшін пайдаланыңыз.

•  >  > Қосымшалар қойындысын >  Google+ тармағын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Voice Search

Бұл қолданбаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

1  >  > Қосымшалар қойындысын >  Voice Search опциясын түртіңіз.

2 Экранда Speak now жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

## Утилиталар

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

### Жүктеулер

Бұл қолданбаны қолданбалар арқылы қандай файлдар жүктеп алғынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Жүктеулер** тармағын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Ғаламтор

Бұл қолданбаны интернетті шолу үшін пайдаланыңыз. Шолғыш қайда болсаңыз да және нені көрсөніз де тұра мобиЛЬДІ телефонда ойындардың, музыканың, жаңалықтардың, спорттың, ойын-сауықтың және т.б. жылдам, толық түсті дүниесін береді.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қызметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегендे қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын біліңіз.

1 > > **Қосымшалар** қойындысын > **Ғаламтор** тармағын түртіңіз.

## Интернет құралдар тақтасын пайдалану

Слайдты ашу үшін оны саусағынызбен жоғары қарай түртіңіз.

	Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.
	Бір бет алға, ағымдағы беттен кейін қосылатын бетке өту үшін түртіңіз. Бұл алдыңғы бетке өтетін  пернесін басқан кезде болатынға қарама-қарсы нәрсе.
	Негізгі экран бетіне өту үшін түртіңіз.
	Жаңа терезені қосу үшін түртіңіз.
	Бетбелгілерге өту үшін түртіңіз.

## Веб-беттерді көру

Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, **Өту** пәрменін түртіңіз.

## Бетті ашу

Жаңа бетке ету үшін → түртіңіз.

Басқа веб-бетке ету үшін пәрменін түртіп, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.

## Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіңіз, пәрменін түртіңіз, кілтсөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін > **Бетбелгілерге сақтау** > **OK** тармағына өтіңіз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін пәрменін түртіп, оны таңдаңыз.

## Жазбалар

> **Жазбалар** тармағына өтіп, жақында кірген веб-беттер тізіміндегі веб-бетті ашыңыз. Журналды тазалау үшін **Мәзір пернесін** → **Барлығын өшіру** тармағын түртіңіз.

## Қалқыimalы шолғышты пайдалану

Бұл мүмкіндікті интернетке ағымдағы қолданбаны жаппастан қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.

Веб-мекенжайларды қамтитын контактілер немесе жазбалар сияқты мазмұнды көріп жатқанда веб-мекенжайды таңдаңыз да, қалқыimalы браузерді ашу үшін Қалқыimalы браузер опциясын түртіңіз. Басқа орынға жылжыту үшін шолғышты түртіп, сүйреніз.

Браузерді толық экранда көру үшін опциясын түртіңіз.

Браузерді жабу үшін опциясын түртіңіз.

## Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

1  >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Chrome** опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қолданба аймаққа және қызмет провайдеріне қарай қол жетімді болмауы мүмкін.

### Веб-беттерді көру

Address (Мекенжай) жолын түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.

### Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін  →  **New tab** белгішесін түртіңіз.

Басқа веб-бетке өту үшін  пәрменін түртіңіз, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.

### Басқа құрылғылармен синхрондау

Бір Google есептік жазбасымен кіргенде, екінші құрылғыда Chrome шолғышымен бірге пайдалану үшін ашық қойындыларды және бетбелгілерді қадамдастырыңыз.

Басқа құрылғыларда ашылған қойындыларды көру үшін **Меню пернесін**  → **Other devices** тармағын түртіңіз.

Ашылатын веб-бетті таңдаңыз.

Бетбелгілер қосу үшін  >  опциясын түртіңіз.

# Баптаулар

Бұл бөлімде телефонның Баптаулар мәзірі арқылы өзгертуге болатын элементтеріне шолу жасалады.

**Баптаулар мәзіріне өту үшін:**

 >  > **Жүйе баптаулары** опциясын түртіңіз.

- немесе -

 >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** опциясын түртіңіз.

## Желілер

< Wi-Fi >

Wi-Fi – қол жетімді Wi-Fi желілеріне қосылу үшін Wi-Fi функциясын қосады.

### КЕҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі

MAC сүзгілері бар кейір сымсыз желілерде байланыс орнату үшін маршрутизаторға телефонның MAC мекенжайын енгізу қажет болуы мүмкін.

MAC мекенжайын мына пайдаланушылық интерфейсінен табуға болады:  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Wi-Fi** >  > **Қосымша Wi-Fi > MAC адреси** опциясын түртіңіз.

< Bluetooth >

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

< Ұялы деректер >

Деректерді пайдалануды көрсетеді және мобиЛЬДІ деректер шегін орнатады.

< Қоңырау параметрлері >

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы баптауларын және басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

**Дауыс поштасы** – оператордың дауыстық пошта қызметін таңдауға мүмкіндік береді.

**Бекітілген теру нөмірлері** - қосу және телефоннан қонырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін жасау. Бұл үшін оператордан алынатын PIN2 коды қажет болады. Телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қонырау шалуға болады.

**Кіріс қонырауының қалқымасы** – камера мен бейнелерді пайдаланғанда келген қонырау қалқымасын көрсетеді.

**Қонырауды ажырату** – қонырауды қабылдамау функциясын орнатуға мүмкіндік береді. **Қонырауды қайтару режимі** немесе **Қонырауларды қабылдамау** опцияларының бірін таңдаңыз.

**Хабармен бірге қабылдамау** - егер қонырауды қабылдамасаңыз, осы функцияны пайдаланып тез хабарлама жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қонырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

**Құпия ақпаратты сақтағыш** – кіріс қонырауына қонырау шалушының атын және нөмірін жасырады.

**Қонырауды бұру** – желі бос емес кезде, жауап болмаған кезде және сигнал болмағанда барлық қонырауларды бұру керектігін таңдаңыз.

**Автоматты жауапшы** – Қосылған хэндсфри құрылышы кіріс қонырауына автоматты түрде жауап бермestен бұрынғы уақытты орнатыңыз. Өшіру, 1 секунд, 3 секунд және 5 секунд баптауларының біреуін таңдаңыз.

**Қосылым дірілі** – екінші тарап қонырауға жауап бергенде телефонды дірілдедеді.

**Дауысты жақсарту** – Анығырақ ести алуыңыз үшін шулы орталарда дауыс сапасын жақсартады.

**Белгісіз нөмірлерді сақтау** – қоныраудан кейін белгісіз нөмірлерді контактілерге сақтау.

**Қуат пернесімен қонырауды аяқтау** – қонырау аяқталуын таңдауға мүмкіндік береді.

# Баптаулар

**Қоңырауға тыйым салу** – кіріс, шығыс немесе халықаралық қоңырауларды құлпыптау.

**Қоңырау ұзақтығы** – байланыстар ұзақтығын, Соңғы қоңырау, Шығыс қоңыраулары, Кіріс қоңыраулар және Барлық қоңыраулар қарашыз.

**Қосымша баптаулар** – бұл келесі Баптауларді өзгертуге мүмкіндік береді:

**Қоңырау шалушының ұқсатқышы**: шығыс қоңырауда нөмірінде көрсету керек пе, соны таңдаңыз.

**Қоңырауды күттіру**: егер қоңырауды күттіру іске қосылған болса, телефонда болғаныңызда (желі провайдерінде байланысты) телефон кіріс қоңырау туралы хабарлайды.

## < Ортақтасу және Қосылу >

**NFC** – телефоныңыз NFC қосылған ұялы телефон болып табылады. NFC (Near Field Communication) дегеніміз электрондық құрылғылар арасында екі жолды байланысты іске қосатын сымсыз қосылу технологиясы болып табылады. Ол бірнеше сантиметр ара қашықтықта жұмыс істейді. Мазмұнды NFC төгімен немесе басқа NFC қолдау құрылғысымен оны құрылғынызбен байланыстыру арқылы бөлісуге болады. NFC төгті құрылғымен байланыстырысаныз, ол тег мазмұнын құрылғыда көрсетеді.

**NFC қосу не өшіру**: басты экранда хабарландыру тақтасын саусағынызбен басып, NFC белгішесін таңдап, оны қосыныз.

**ЕСКЕРТПЕ**: ұшақ режимі қосылғанда, NFC қосымшасын пайдалануға болады.

**NFC пайдалану**: NFC пайдалану үшін құрылғыныздың қосылғанына көз жеткізіп, өшірулі болса, NFC функциясын қосыныз.

**Direct/Android Beam** – бұл мүмкіндік қосылғанда, құрылғыларды бір-біріне жақын ұстау арқылы қосымша мазмұнын басқа NFC мүмкіндігі бар құрылғыға жіберуге болады.

**Құрылғыны** (әдетте артқы жақтарын) жақындастып, экранды түртіңіз. Қосымша не жіберілгенін анықтайды.

**SmartShare Beam** – файлдарды LG телефондарынан алу үшін қосыңыз.

**Miracast** – телефонның экраны мен дыбысын Miracast қорғаыш құралына немесе теледидарға сымсыз жолмен береді.

**Сымсыз байланыс жады** – телефондағы файлдарды компьютерде басқара аласыз немесе файлдарды телефонға компьютерден USB қосылымынсыз көшіре аласыз. Сымсыз байланыс жадын қосқаннан кейін, телефон мен компьютердің бірдей желіге қосылғанын тексеріңіз. Одан кейін, компьютердегі шолғыштың мекенжай жолағына телефонда көрсетілген веб-мекенжайларды енгізіңіз.

#### < Модем ретінде пайдалану & Желілер >

**Wi-Fi ену нүктесі** – сондай-ақ, телефонды мобильді кең жолақты қосылымды қамтамасыз ету үшін пайдалана аласыз. Кіру нүктесін жасау және байланыспен бөлісу.

**Bluetooth байланыстырылды** – телефонда интернет байланысын бөлісуді немесе бөліспеуді орнатуға мүмкіндік береді.

**Анықтама** – Wi-Fi ену нүктесі және Bluetooth байланыстырылды функциялары бойынша анықтама ақпаратын қарau үшін түртіңіз.

**Мобильді желілер** – ұшақ режиміне ауысқаннан кейін барлық сымсыз байланыстар ажыратылады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Тіркелгі деректерін сақтау орнын пайдаланудан бұрын экранды құлпыптау PIN кодын немесе құпия сөзін орнатуыңыз керек.

**Ұялы желілер** – деректер роумингі, желі режимі және операторлары, кіру нүктелерінің аттары (APN) және т.б. сияқты опцияларды орнатыңыз.

**VPN** – алдында сіз реттеген Виртуалды жеке желілерді (VPN) көрсетеді. Басқа VPN түрлерін қосуға мүмкіндіктер береді.

# Баптаулар

## Дыбыс

Дыбыс пішіні – Дыбыс, Тек діріл немесе Үнсіз параметрін таңдауға болады.

Дыбыс деңгейлері – қажеттіліктерінізге және ортаңызға сай келуі үшін телефонның дыбыс деңгейі Баптауларін реттейді.

Діріл күші – Қоныраулар, хабарландырулар және сенсорлы кері байланыс үшін діріл күшін орнатуға мүмкіндік береді.

Дыбыссыз режим – тыныш режимді орнату. Қосу не өшіру үшін **Дыбыссыз режимді қазір қосу** қосқышын тұртіңіз. Автоматты түрде іске қосу және тыныш режимге ерекшеліктер беру үшін тыныш режимді жоспарлауға болады.

**Дыбыссыз режим уақытын орнату:** қосқышты қосу не өшіру үшін оны тұртіңіз. Сонымен бірге күндер мен уақыттарды тыныш режимді автоматты түрде қосатын етіп қоюға болады.

**Кіріс қонырауының параметрлері**

**Кіріс қонырауларына тыйым салу:** барлық келген қонырауларды бұғаттау үшін белгілеңіз.

**Қайталанатын қонырауларға рұқсат ету:** 3 минутта қайталанатын қонырауға рұқсат ету үшін белгілеңіз.

**Рұқсат етілген контакті тізімдері:** рұқсат етілетін контакт қонырауларын белгілеңіз.

**Тыйым салынған қонырауларға автоматты жауап беру.:**

тынышталдырылған қонырауларға автоматты түрде жауап беру жолын орнатыныз.

**Телефонның қонырау үні –** қонырауларға қонырау үнін белгілеңіз. Сонымен бірге экранның үстінгі он жақ бұрышындағы тұрту арқылы қонырау үнін қосуға болады.

**Ақылды қонырау үні –** шулы орталарда телефонның қонырау үнінің дыбыс деңгейін автоматты түрде көбейту үшін белгілеңіз.

**Кіріс қонырау дірілі –** келген қонырау дірілінің опцияларын орнатады.

**Жұмсақ діріл** – ағымдағы күшке дейін дірілді біртіндеп көтеру үшін белгілеңіз.

**Рингтон дірілмен** – қоныраулар келгенде қонырау үнінен басқа телефонды дірілдететін ету үшін белгілеңіз.

**Дауыстық хабарландырулар** – қосу не өшіру үшін **Дауыстық хабарландырулар** қосқышын түртіңіз. Қосулы күйі құрылғыға келген қонырау мен хабар оқиғаларына автоматты түрде мүмкіндік береді.

**Ескерту дыбыстары** – хабарландыру дыбысын орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге экранның үстінгі оң жақ бұрышындағы түртү арқылы дыбыс қосуға болады.

**Түртү көрі байланысы және жүйе** – құрылғыны пайдаланғанда пікір (ұндер және/немесе діріл) орнатуға мүмкіндік береді.

## Дисплей

**< Өзіндік бет экраны >**

Тақырып, Тұсқағаз, Экран әсері, Негізгі экран айналымына рұқсат ету немесе **Тек кітаптық көрініс** параметрін орнатыңыз.

**Үй сақтық көшірмелеге және қалпына келтіру** – қолданба/виджет құрылымдары мен тақырыптарының сақтық көшірмесін жасауға және қалпына келтіруге болады.

**Анықтама** – Негізгі экран ақпаратын көру үшін түртіңіз.

**< Экранды құлпыптау >**

**Экран құлпын таңдау** – телефонды қорғайтын экран құлпының түрін орнатыңыз. Экран құлпын ашу өрнегін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады. **Жоқ, Жүргізу, Бет құлпын ашу, Графикалық үлгі, PIN** немесе **Кілтсөз** опциясын орнатыңыз.

Егер графикалық үлгі құлпып түрін қоссаныз, телефонды қосқанда немесе экранды қосқанда, сізден экран құлпын ашу үшін құлпыпты ашу өрнегін салу сұралады.

## Баптаулар

**Экран әсері** – экран сипау әсерінің баптауларын орнатады. таңдал, шық тамшысы, Ақ жырық, бөлшек және кристал ішінен таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** экран құлпына үлгі қойылса, бұл параметр атаяу үлгі әсері болуы мүмкін.

**Aya райы анимациясы** – авто деректер жаңартуларына негізделген аяа  
райында қойылған

қазіргі орынға немесе негізгі қалаға аяа райы анимациясын көрсету үшін  
белгіленеңіз.

**Тұсқағаз** – құлыштаулы экран тұсқағазын орнатады. Оны **Галерея** немесе  
**Тұсқағаздар жиынтығы** ішінен таңдаңыз.

**Сілтемелер** – Құлыштаулы экран **Жүргізу** белгішелерді өзгертуге мүмкіндік  
береді.

**Иесі туралы ақпарат** – құлыштаулы экранда құрылғы иесінің атаяны  
көрсетілетін етіп қою үшін белгіленеңіз. Иесі туралы ақпарат ретінде көрсетілетін  
мәтін енгізу үшін опциясын түртініз.

**Құлыштау таймері** – экранның күту уақыты біткеннен экранның автоматты  
түрде құлыштаулына дейін қалған уақыт мөлшерін орнатуға мүмкіндік береді.

**Куат түймесі дереу құлыштайды** – Куат/құлыш пернесі басылғанда экранды  
бірден құлыштау үшін белгіленеңіз. Бұл параметр қауіпсіздік құлыштау таймерінің  
параметрінен басым болады.

< Алдыңғы сенсорлы түймешіктер >

Алдыңғы сенсорлық түймелерді барлық экранның төменгі жағынан  
көрсетілетін етіп қойыңыз. Көрсетілетіндерін, жолақтағы орнын және қалай  
көрінетінін орнатыңыз. Пернелер мен ретін, тақырып пен фонды таңдаңыз.

## < ЭКРАН >

**Жарықтығы** – экранның жарықтығын реттейді. Ең жақсы батарея жұмысы үшін құнгірт қолайлы жарықтықты пайдаланыңыз.

**Экран жарығының өшу уақыты** – экран уақыты бітерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.

**Экранды өшіру әсері** – экран өшіру әсерін орнатады. Қарапайым, қара саңылау және ретро теледидар ішінен таңдаңыз.

**Экранды автоматты бұру** – телефон бағытына (кітаптық не альбомдық) қарай телефонды экранды автоматты түрде бұратын етіп қою үшін белгіленіз.

**Daydream функциясы** – қосу не өшіру үшін Daydream (Арман) қосқышын тұртқіз. Қосулы күйі телефон қондырмасында түрғанда және/не зарядталып жатқанда үйкі режимінде болса, экран сақтағышты көрсетілетін етіп қоюға мүмкіндік береді. Сағат, түстер, фото жақтау және фото үстел ішінен таңдаңыз.

## < ШРИФТ >

**Шрифт түрі** – телефон мен мәзірлерге пайдаланылатын қаріп түрін орнатады.

**Шрифт өлшемі** – телефон мен мәзірлерде көрсетілетін қаріп өлшемін орнатады.

## < СМАРТ ҚОСУ >

**Зерделі экран** – құрылғы экранға қарап түрған көздерінізді байқағанда экранды уақыт бітуден сақтау үшін белгіленіз.

**Смарт бейне** – экранға қарап түрған көздерінізді анықтамағанда бейнені кідірту үшін белгіленіз.

## Баптаулар

### < ҚОСЫМША БАПТАУЛАР >

**Хабарландыру LED индикаторы** – қосу не өшіру үшін қосқышты тұртіңіз. Қосулы күй таңдалған хабарландырулар үшін ЖШД жарығын әрқайсысъына қойылған түспен іске қосады.

**Кадр пішімін түзету** – экран бұрмалауды түзету үшін жүктелген қолданбаның, кадр пішімін өзгертуге мүмкіндік береді.

## Жалпы

### < Ишараттар >

**Экран қосылған/Өшіру** – экранды қосу және өшіру үшін KnockON қызметтің қосуды белгіленіз. Қосу үшін ортаңғы экранды жылдам екі рет тұртіңіз.

Экранды өшіру үшін күй жолағын, бастапқы экрандағы бос аумақты немесе құлыштаулы экранды екі рет тұртіңіз. Жақсы нәтижелер алу үшін KnockON мүмкіндігін пайдаланған кезде телефонды қозғалтпаңыз.

**Кіріс қонырауына жауап беру** – келген қонырауға автоматтарты түрде жауап беру үшін телефонды құлағыңызға жақыннатуға мүмкіндік беруге белгіленіз.

**Қонырау үнін басу** – келген қонырау үнін бәсендету үшін тегіс беттен телефонды алуға мүмкіндік беруге белгіленіз.

**Кіріс қонырауы күтуде** – келген қоныраулардың дыбысын өшіру үшін телефонды жабуға мүмкіндік беруге белгіленіз.

**Дабылды қоя тұру не тоқтату** – қалғу немесе дабылды тоқтату үшін құрылғыны жабуға мүмкіндік беруге белгіленіз.

**Видеоны тоқтата тұру** – қазір ойнап тұрған бейнені кідірту үшін құрылғыны жабуға мүмкіндік беруге белгіленіз.

**Үй бейнебет элементтерін жылжыту** – телефонды еңкейту арқылы белгішени басқа экранға жылжытуға мүмкіндік беруге белгіленіз. Белгішени басып тұрып, телефонды солға не онға шайқаңыз, одан кейін белгішеге қажетті экранға өткізіңіз.

**Анықтама** – құрылғыныздың қимылдар мүмкіндітерін пайдалану жолдары туралы анықтамалық нұсқаулықты ашады.

**Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу** – сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

#### < Бір қолға арналған әрекет >

**Немір тери пернетақтасы** – тери пернетақтасын құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беруге белгіленіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

**LG пернетақта** – пернетақтаны құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беруге белгіленіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

**Қимылды басқару** – LG пернетақтасының орнын реттеу үшін пернетақтаны согла не онға қарай сипауға мүмкіндік беруге белгіленіз.

**Экранды құлышпау** – PIN құлышпаулы экран пернетақтасын құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беру үшін белгіленіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

**Анықтама** – бір қолға арналған әрекетке қатысты ақпаратты көрсетеді.

#### < Сақтау орны >

**ІШКІ САҚТАУ ОРНЫ** - ішкі сақтау орнын пайдалану мәліметтерін көріңіз.

#### < Батарея >

### **БАТАРЕЯ АҚПАРАТЫ**

Батарея зарядтау туралы ақпарат батарея графигінде қалған заряд пен оның күйінің пайыздық көрсеткішімен шығады.

Батарея пайдалану деңгейі мен батарея пайдалану мәліметтерін көру үшін батарея пайдалану экранын көрсетуге батарея заряд белгісесін түртініз.

Ол батарея қуатын ең көп пайдаланатын компоненттер мен қолданбаларды көрсетеді. Қосымша ақпаратты көру үшін жазбалардың біреуін түртіңіз.

# Баптаулар

**Батарея пайызы** – батарея белгішесінің жанындағы күй жолағынан батарея заряды пайыздық көрсеткішін көрсету үшін белгіленіз.

## БАТАРЕЯ САҚТАУШЫ

Қосу не өшіру үшін батарея қуатын үнемдегіш қосқышын тұртіңіз. Мына Баптауларге өту үшін батарея қуатын үнемдегішті тұртіңіз:

**Батарея сақтаушы** – батарея қуатын үнемдегішті автоматты турде қосатын батарея зарядының пайыздық деңгейін орнатады. Дереке, 10% батарея, 20% батарея, 30% батарея және 50% батарея арасынан таңдаңыз.

## БАТАРЕЯ ЗАРДЫН ҮНЕМДЕУДІ АНЫҚТАЙТЫН ЭЛЕМЕНТТЕР

**Автосинхрондау** – батарея қуатын үнемдегіш іске қосылғанда авто синхрондауды белгіленіз.

**Wi-Fi** – батарея қуатын үнемдегіш іске қосылғанда деректер пайдаланылмаса, Wi-Fi өшіру үшін белгіленіз.

**Bluetooth** – батарея қуатын үнемдегіш іске қосылған кезде қосылмаса Bluetooth өшіру үшін белгіленіз.

**Тұрткен кездегі діріл** – батарея қуатын үнемдегіш іске қосылғанда тұрту кері өсерін өшіру үшін белгіленіз.

**Жарықтығы** – батарея қуатын үнемдегіш іске қосылғанда экран жарықтығын орнату үшін белгіленіз. Параметрді өзгерту үшін  опциясын тұртіңіз.

**Экран жарықтының өшу уақыты** – батарея қуатын үнемдегіш іске қосылғанда экран уақытының бітуін орнату үшін белгіленіз. Параметрді өзгерту үшін Баптаулар белгішесін тұртіңіз.

**Хабарландыры LED индикаторы** – батарея қуатын үнемдегіш іске қосылғанда хабарландырулардың ЖШД жарығын өшіру үшін белгіленіз.

< Қосымшалар >

Қолданбаларды көріңіз және басқарыңыз.

## **< Бір жаққа сырғыту >**

Бір жаққа сырғыту мүмкіндігін пайдалану мақсатында оны қосу үшін **Бір жаққа сырғыту** қосқышын тұртіңіз. (**Бір жаққа сырғыту** бөлімін қараңыз.)

## **< Есептік жазбалар & синхрондау >**

Белсенді жұмыс істеп жатқан-жатпағыныңызға қарамастан, қолданбаларға деректерді фонда синхрондауға мүмкіндік береді. Бұл параметрден қысбелгіні алып тастау батарея қуатын үнемдейді және деректер пайдаланылуын азайтады (бірақ жоймайды).

## **< Бұлт >**

LG қолданбаларында бұлт қызметін жылдам әрі оңай пайдалану үшін бұлт есептік жазбасын қосыңыз.

## **< Қонақ әдіс >**

Құпиялылығынызды қорғау немесе кейбір қосымшаларда балаларының шектеу үшін қонақ режимін пайдалануға болады.

Телефонынызды басқаларға бергенде, көрсетілетін қосымшаларды шектеп қоюға болады. Қонақ режимін алдын ала орнатып, опцияларын реттеңіз.

## **< Орналасу орны туралы ақпаратқа өту >**

**Орналасу орныма өту** – егер Google орынды анықтау қызметін таңдасаңыз, телефонының Wi-Fi және ұялы желілерді пайдаланып болжалды орынды анықтайды. Бұл опцияны таңдағанда, сізден Google компаниясының осы қызметтерді көрсеткенде орнынызды пайдалануына келісесіз бе, сол сүралады.

**GPS жерсеріктегі** – егер GPS жерсеріктегін пайдалануды таңдасаңыз, телефонының көше деңгейі дәлдігіне дейінгі орнынызды анықтайды.

**Wi-Fi және мобиЛЬДІ ЖЕЛІ ОРНЫ** – қолданбаларға тиісті орынды анықтау үшін Wi-Fi және мобиЛЬДІ ЖЕЛІЛЕР СИЯҚТЫ қөздерден деректерді пайдалануға мүмкіндік береді.

# Баптаулар

## < Қауіпсіздік >

**Телефонды шифрлау** – телефондағы деректерді қауіпсіздік үшін шифрлауға мүмкіндік береді. Телефонды қосқан сайын оны шифрсыздандыру үшін сізден PIN не құпия сөз енгізу қажет етіледі.

**SIM картасының құлпын реттеу** – Micro-USIM картасының құлпын орнатады немесе Micro-USIM картасының PIN кодын өзгертеді.

**Құпия сөзді көрсетіп териу** – терген кезде жасырын кілтсөздің соңғы таңбасын көрсету.

**Құрал басқарушылар** – телефон әкімшілерін көру немесе өшіру.

**Белгісіз көздер** – Play store қызметінен алынбаған қолданбаларды орнатудың әдепті параметрі.

**Қолданбаларды растау** – зиян келтіруі мүмкін қолданбаларды орнатудан бұрын рұқсат етпеу немесе ескеrtу.

**Сенімді тіркелгі деректері** – сенімді СА күәліктерін көрсетеді.

**Сақтау орнынан орнату** – шифрланған сертификаттарды орнату үшін таңдаңыз.

**Анық тіркелгі деректері** – барлық күәліктер жойылады.

## < Тіл және пернетақта >

Тіл және пернетақта Баптауларін телефондағы тілді таңдау және экрандық пернетақтаны, соның ішінде сөздікке қосқан сөздерді конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

## < Сақтық көшірме және қайта орнату >

Баптаулар мен деректерді басқару үшін Баптауларді өзгертіңіз.

**Деректерге резервтік көшірме жасау** – Google серверіне Баптаулар мен қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

**Сақтық көшірме тіркелгісі** – есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

**Автоматты түрде қайта орнату** - қолданбаларды құрылғыға қайта орнатқанда, Балтауларді және қолданба деректерін қалпына келтіру үшін орнатыңыз.

**LG сақтық көшірме қызметі** – барлық ақпараттың сақтық көшірмесін құрылғыныңға сақтайды және оны деректер жоғалғанда немесе ауыстырылғанда қалпына келтіреді.

**Зауыттық деректерді қалпына келтіру** – Балтауларды зауыттық әдепкі мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсөніз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуінізді сұрайды.

#### < Күн мен уақыт >

Күндер қалай көрсетілетінін орнату үшін **Күн мен уақыт** тармағын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, осы балтауларды ұшқыр желіден алынған ағымдағы уақыттан басқа өзініздің жеке уақытыныңды және уақыт белдеуін орнату үшін пайдаланыңыз мүмкін.

#### < Қол жетімділік >

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін **Қол жетімділік** Балтауларін пайдаланыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Таңдау мүмкін болуы үшін қосымша қосылатын модульдерді қажет етеді.

#### < РС байланысы >

**USB қосылым әдісін таңдау** – қажетті режимді орнатыңыз: Телефонды зарядтау, Медиа үндестіру (MTP), Модем ретінде пайдалану, LG бағдарламалық немесе **Бейнени жіберу (PTP)**.

**Қосылу барысында сұрау** - компьютерге қосылғанда USB байланыс режимін сұрау.

**Анықтама** – USB байланысы туралы анықтама.

## Баптаулар

**PC Suite** – LG PC Suite бағдарламалық құралын Wi-Fi байланысымен пайдалану үшін осы құсбелгіні қойыңыз.

Wi-Fi желісінің LG PC Suite құралына Wi-Fi байланысы арқылы қосылуы керектігін ескеріңіз.

**On-Screen Phone** – Wi-Fi байланыс сұрауын On-Screen Phone бағдарламасынан алу үшін осыны белгілеңіз.

**Анықтама** – LG бағдарламалық құралы туралы анықтама.

### < Қосымша Құрылғысы >

**QuickWindow case** – QuickWindow жинағын пайдаланғанда музика, аяу рәйі және сағат сияқты мүмкіндіктерді кішігірім көріністе қол жетімді ету үшін іске қосыңыз.

**USB құралы** – USB сақтау құралы үшін Plug & Pop мүмкіндігін орнатады.

OTG (On-the-Go) USB кабелін қосқанда қолданба тақтасын автоматты түрде көрсету үшін **Қолданба панелі** опциясын белгілеңіз. Қол жетімді еткініз келген қолданбаларды өзгерту үшін **Қолданба панелін өндеду** опциясын түртіңіз.

**Құлақаспап** – құлақаспаптарға Plug & Pop мүмкіндігін орнатады.

Құлақаспапты қосқанда қолданба тақтасын автоматты түрде көрсету үшін **Қолданба панелі** опциясын белгілеңіз. Қол жетімді еткініз келген қолданбаларды өзгерту үшін **Қолданба панелін өндеду** опциясын түртіңіз.

### < Телефон ақпараты >

Құқықтық ақпаратты қараңыз, телефон күйін және бағдарлама нұсқасын тексеріңіз.

### < Құқықтық және қауіпсіздік ақпараты >

Құқықтық және қауіпсіздік ақпаратын көру үшін  **Баптаулар > Жалпы қойындысыын > Телефон ақпараты > Реттеу және қауіпсіздік опциясын түртіңіз.**

## РС бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралы — USB кабелі немесе Wi-Fi байланысы арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

**«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы арқылы мыналарды орындауға болады...**

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердердегі деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) синхрондайды.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Құрылғының деректерінің сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұнды құрылғыныңдан ойнату.
- Құрылғыда жаднамалар жасау, өзгерту және олардың сақтық көшірмелерін жасау

**ЕСКЕРТПЕ.** «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбадан Анықтама мәзірін пайдалануға болады.

**«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын орнату**

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын LG веб-бетінен жүктеп алуға болады.

1 [www.lg.com](http://www.lg.com) мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.

Қолдау > МОБИЛЬДІ ҚОЛДАУ > ұялы телефондары > Моделін таңдау бөліміне өтіңіз

немесе

Қолдау > Ұялы телефон > Моделін таңдау бөліміне өтіңіз.

## PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

2 Нұсқаулықтар және жүктеп алу ішінен Компьютермен синхрондау тармағын түртіп, «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін **DOWNLOAD** (Жүктеп алу) түймесін басыңыз.

**«LG PC Suite»** компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар

- Амалдық жүйе: 32 биттік Windows XP (3-жаңарту бұмасы), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары процессорлар
- Жад: 512 МБ немесе жоғары ЖЖҚ
- Графикалық карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 500 МБ немесе одан көп бос орын (көбірек бос қатты диск орны сақталған деректер көлеміне байланысты қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: біріктірілген LG драйверлері, Windows Media Player 10 немесе одан жаңа нұсқасы

### ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен бірге автоматты түрде орнатылады.

### Құрылғыны компьютермен синхрондау

Қолайлылық үшін құрылғы мен компьютердегі деректер «LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралымен оңай синхрондалады.

Контактілердің, кестелердің және бетбелгілердің барлығын синхрондауға болады.

Іс реті мұнадай:

- 1 Құрылғыңызды компьютерге жалғаңыз. (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын пайдаланыңыз.)
- 2 **USB қосылым әдісін таңдау** шығады, одан кейін **LG бағдарламалық тармағын таңдаңыз.**
- 3 Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 4 Таңдау үшін **Жеке ақпарат** түймесін басыңыз.
- 5 Синхрондалатын мазмұндарға белгі қойып, **Синхрондау** түймешігін басыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Телефонды компьютермен синхрондау үшін компьютерге LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатуыңыз қажет. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

**Контактілерді ескі құрылғыдан жаңа құрылғыға жылжыту**

- 1 Контактілерді компьютермен синхрондау бағдарламасы арқылы ескі құрылғыдан компьютерге CSV файлы түрінде экспорттаңыз.
- 2 Алдымен компьютерде LG PC Suite бағдарламасын орнатыңыз. Бағдарламаны іске қосып, Android үялы телефоныңызды компьютерге USB кабелін пайдаланып жалғаңыз.
- 3 Жоғарғы мәзірден **Құрылғы > Құрылғыға импорттау > Контактілерді импорттау** тармағын таңдаңыз.
- 4 Файл түрін және импорттайтын файлды таңдауға арналған қалқымағы терезе пайда болады.
- 5 Қалқымағы терезеде **Файлды таңдау** түймешігін басыңыз, Windows Explorer пайда болады.
- 6 Windows Explorer бағдарламасында импорттайтын контактілер файлын таңдаңыз, **Ашу** түймешігін басыңыз.
- 7 **OK** басыңыз.

## PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

- 8 Құрылғыдағы контактілерді және жаңа контакт деректерін байланыстыруға арналған **Өрісті салыстыру** қалқымалы төрөзесі пайда болады.
- 9 Егер компьютердегі контактілердегі және құрылғы контактілеріндегі деректер арасында қайшылық болса, LG PC Suite бағдарламасында қажет таңдауларды немесе өзгертулерді жасаңыз.
- 10 **OK** түймесін түртіңіз.

# Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

## Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

**LG үялды телефонның бағдарламалық құралын интернеттен жаңарту**

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://update.Igmobile.com> немесе <http://www.lg.com/common/index.jsp> сайтына кіріңіз → елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ынғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғының үшін жаңарап микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялды телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бўрын, эр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексерініз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу үялды телефонды қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауды бойынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

## LG үялды телефонның бағдарламалық құралын OTA (сымсыз тасымалдау) стандарты арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ынғайлы жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғының үшін жаңарап микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен үялды телефондағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру керек: **Баптаулар > Жалпы қойындысын > Телефон ақпараты > Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру.**

# Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

**ЕСКЕРТПЕ:** жеке деректеріңіз—соның ішінде Google есептік жазбаңыз берілгенде барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен Балтауларі, барлық жүктеп алғынған қолданбалар және DRM лицензияңыз —телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сактық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

# Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

## Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Бұл телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұныңız түпкілікті өнімнен, не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін, Бұл мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертулғы мүмкін. Осы нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Телефон қолданбалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртурлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қолданбаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, баптауларды өзгерту немесе амалдық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Амалдық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеүіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып коммерциялық немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз, авторлық құқықтар туралы зандарды бұзып жатқан болуыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.
- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автоқадамдастыру немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша ақыларды болдырмау үшін қажеттіліктерінгэ қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

### Сауда белгілері

- LG және LG логотиби — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

**DivX HD** 

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® – Rovi корпорациясының филиалы, DivX, LLC компаниясы жасаған сандық бейне пішімі. Ұыл — DivX бейнесін ойнататыны сынақ арқылы расталған ресми DivX Certified® құрылғысы. Қосымша ақпарат және файлдарды DivX бейнесіне түрлендіретін бағдарламалық құрал алу үшін [divx.com](http://divx.com) торабына өтіңіз.

**DIVX ТАЛАП БОЙЫНША БЕЙНЕ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ:** осы DivX Certified® құрылғысы DivX талап бойынша бейне (VOD) фильмдерінің мазмұнын ойнату үшін тіркелуі керек. Тіркеу кодын алу үшін, құрылғының орнату мәзірінен DivX VOD бөлімін табыңыз. Тіркеуді аяқтау жолы туралы қосымша нұсқауларды [vod.divx.com](http://vod.divx.com) торабынан қараңыз.

**DivX Certified®** өнімі жоғары сапалы мазмұнды қоса, HD 720 пиксель ажыратымдылығына дейін DivX® бейнесін ойнатуға арналған.

DivX®, DivX Certified® және байланысты логотиптер – Rovi корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері және оның лицензиясы бойынша пайдаланылады.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories лицензиясымен өндірілген. Dolby, Dolby Digital Plus және қос D таңбасы — Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері.

### Ескерту: Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал


GPL, LGPL, MPL және басқа да ашық мәтінді лицензиямен қорғалған тиісті мәтін кодын алу үшін <http://opensource.lge.com/> веб-сайтына кіріңіз.

Мәтін кодымен бірге тиісті лицензия шарттарын, жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және ескертулерді жүктеп алуға болады.

# Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. (Төменде берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.)

Саяхат адаптері



Стереогарнитура



Жылдам  
іске кірісу  
нұсқаулығы



Micro-USIM  
шығару құралы



## ЕСКЕРТПЕ.

- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Бұлай істемеу кепілдікті жоюы мүмкін.
- Аймақтарға қарай, көмекші құралдар әртүрлі болуы мүмкін.

# Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

Хабар	Мүмкін себептері	Ұықтимал түзету шаралары
Micro-USIM картасының қатесі	Телефонда Micro-USIM картасы және немесе ол дұрыс салынбаған.	Micro-USIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Желі байланысы жок/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймақта қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жана қызметтерді қолданды.	Micro-USIM картасына 6-12 ай болған-болмағанын тексеріңіз. Солай болса, Micro-USIM картаныңды желілік провайдердің ең жақын филиалында ауыстырып алышыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайтадан енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір біріне сәйкес емес.	
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тарарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа Micro-USIM картасы салынған.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтіріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	On/Off (Қосу/өшіру) пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе сұйқ.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға қосыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.

## Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ұқтимал түзету шаралары
Нөмірге рұқсат етілмеген	Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған.	Баптаулар мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.
Қоңырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындану сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе ұнсіз режимде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің Баптаулар күйін тексеріңіз.

<b>Хабар</b>	<b>Мүмкін себептері</b>	<b>Ықтимал түзету шаралары</b>
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартуды орындал көрініз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<b>BT</b> Bluetooth Күрылғылар	Bluetooth арқылы қандай функциялар қол жетімді?	Стерео/моно гарнитура немесе автокөлік жинағы сияқты Bluetooth аудио құрылғысын жалғауға болады. Сондай-ақ, үйлесімді құрылғыға FTP сервері қосылғанда, жад құрылғысында сақталған мазмұнды бөлісе аласыз.
<b>BT</b> Bluetooth Құлақаспал	Eger Bluetooth құлақаспабы қосылған болса, музыканы 3,5 мм сымды құлақаспал арқылы тыңдауға бола ма?	Bluetooth құлақаспабы қосылғанда, барлық жүйелік дыбыстар құлақаспал арқылы ойнатылады. Нәтижесінде сымды құлақаспал арқылы музыканы тыңдау мүмкін болмайды.
Деректер Контактілер Сақтық көшірме	Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады?	Контактілердің деректерін телефон мен Gmail™ арасында синхрондауға болады.
Деректер Синхрондау	Gmail қызметімен бір жақты синхрондауды орнату мүмкін бе?	Тек екі жақты синхрондау қол жетімді.
Деректер Синхрондау	Барлық электрондық пошта қалталарын синхрондау мүмкін бе?	Kipic жәшігі автоматты турде синхрондалады. Қалта таңдау үшін <b>Меню пернесін</b>  басып, <b>Папкалар</b> опциясын түртү арқылы басқа қалталарды көруге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Google™ қызметі Gmail қызметіне кіру	Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайын Gmail қызметіне кіру көрсөтпейді?	Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайтадан кіру қажет емес.
Google™ қызметі Google есептік жабасы	Электрондық хаттарды сүзуге бола ма?	Жоқ, электрондық хаттарды телефон арқылы сүзуге қолдау көрсетілмейді.
Телефон функциясы Электрондық пошта	Электрондық хат жазып жатқанда басқа қолданбаны іске қосқанда не болады?	Электрондық хатыңыз жоба ретінде автоматты түрде сақталады.
Телефон функциясы Конырау үні	MP3 файлын конырау үні ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма?	Файл өлшемінің шектеуі жоқ.
Телефон функциясы Хабар уақыты	Менің телефоным 24 сағаттан бүрін қабылданған хабарлардың уақытын көрсетпейді. Қалай езгертуге болады?	Тек тәулік ішінде алынған хабарлардың уақытын көруге болады.
Телефон функциясы Навигация	Телефонда басқа навигация қолданбасын орнату мүмкін бе?	Play Store™ торабында бар және аппараттық құралмен үйлесімді кез келген қолданбаны орнатуға және пайдалануға болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы	Барлық электрондық пошта есентік жазбаларындағы контактілерді синхрондау мүмкін бе?	Тек Gmail және MS Exchange server (компанияның электрондық пошта сервері) контактілерін синхрондауға болады.
Телефон функциясы	Күту және кідірту бар контактіні нөмірлер ішінде сақтауға бола ма?	<p>Егер нөмірде W &amp; P функциялары сақталған контактін тасымалдасаныз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Әр нөмірді қайта сақтау керек болады.</p> <p>Күту және кідіртумен сақтау жолы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Телефон</b> белгішесін  түртіңіз.</li> <li>Нөмірді теріп, <b>Меню пернесін</b>  түртіңіз.</li> <li><b>2 сек. үзіліс қосу</b> немесе <b>Күтуді қосу</b> опциясын түртіңіз.</li> </ol>
Телефон функциясы	Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай?	Телефонды телефонға қатынасу немесе оны пайдалану мүмкін болмай тұрып құлышты ашу графикалық үлгісін енгізу қажет болатындей реттеуге болады.


Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон</b> <b>функциясы</b> Құлышты ашу Өрнек</p>	<p>Құлышты ашу өрнегі қалай жасалады?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Меню пернесін</b> басыңыз.</li> <li><b>Жүйе баптаулары</b> &gt; <b>Дисплей</b> қойындысын &gt; <b>Экранды құлыштау</b> тармағын таңдаңыз.</li> <li><b>Экран құлышын таңдау</b> &gt; <b>Графикалық</b> үлгі тармағын таңдаңыз. Мұны бірінші рет істегендегі құлышты ашу графикалық үлгісін жасау туралы қысқа оқулық пайда болады.</li> <li>Графикалық үлгіні бір рет салу арқылы орнатыңыз, содан кейін растау үшін қайтадан салыңыз.</li> </ol> <p>Графикалық үлгі құлышын пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары. Орнатылған құлышты ашу өрнегін есте сақтау ете маңызды. Өрнекті бес рет дұрыс пайдаланбасаңыз, телефонға кіру мүмкін болмайды. Құлышты ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізуге бес мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастансаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады. (Немесе сақтық PIN кодын алдын ала орнатқан болсаңыз, құлышты ашу өрнегін ашу үшін сақтық PIN кодын пайдалануға болады.)</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Күлпітты ашу Өрнек	Күлпітты ашу графикалық үлгісін ұмытсам және телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсам не істеуім керек?	Өрнекті ұмытсаныз: Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізбесеніз, Forgot Pattern (Үлгіні ұмытып қалды) түймесін түртіңіз. Содан кейін сізден телефон құлпыны ашу үшін Google есептік жазбаңызben кіру талаң етіледі. Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе оны ұмытып қалсаңыз, жабдық Баптауларін қалпына келтіруіңіз қажет. Ескерту! Егер зауыттық Баптауларды қалпына келтірсөніз, барлық пайдаланушы қолданбалары мен пайдаланушы деректері жойылады. Зауыттық Баптауларды қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сактық көшірмесін жасап алууды ұмытпаңыз.
Телефон функциясы Жад	Жад толы болғанда білемін бе?	Иә, сіз ескерту аласыз.
Телефон функциясы Тіл қолдауы	Телефон тілін өзгерту мүмкін бе?	Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар. Тілді өзгерту: 1. Негізгі экранда <b>Меню пернесін</b>  және <b>Жүйе баптаулары</b> опциясын түртіңіз. 2. <b>Жалпы қойындысын &gt; Тіл және пернетақта &gt; Тіл</b> опциясын түртіңіз. 3. Қажетті тілді түртіңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы VPN	VPN желісі қалай орнатылады?	VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізуди конфигурациялау үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек.
Телефон функциясы Экранды күту уақыты	Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшүү керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Меню пернесін</b>  басыңыз.</li> <li><b>Жүйе балтаулары &gt; Дисплей</b> қойындысын түртіңіз.</li> <li><b>Экран жарығының өшү уақыты</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Таңдаулы экран жарығының өшү уақытын түртіңіз.</li> </ol>
Телефон функциясы Wi-Fi және үялды байланыс желісі	Wi-Fi және үялды байланыс желісінің екеуде қол жетімді кезде телефоным қай қызметті пайдаланады?	Деректерді пайдаланғанда телефон әдепті бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосулы болса). Дегенмен, телефон басқа желіге ауықанда ескерту болмайды. Қай деректер қосылымы пайдаланылып жатқанын білу үшін экранның жоғарғы жағындағы үялды байланыс желісі немесе Wi-Fi белгішесін қараңыз.
Телефон функциясы Негізгі экран	Негізгі экраннан қолданбаны жоюға бола ма?	Иә. Жай ғана белгішени түртіп, экранның төменгі ортасында себет белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтермesten белгішени себетке сүріңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Көлданба	Мен қолданбаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Меню пернесін</b> басыңыз.</li> <li><b>Жүйе баптаулары &gt; Жалпы қойындысы &gt; Қосымшалар &gt; ЖҮКТЕЛГЕН</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Көлданбаны, одан кейін <b>Жою</b> опциясын түртіңіз.</li> </ol>
Телефон функциясы Зарядтағыш	Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе?	Иә, телефон драйверлер орнатылсын, орнатылmasын USB кабелі арқылы зарядталады.
Телефон функциясы Дабыл	Музыка файлдарын оятқыш ретінде пайдалануға бола ма?	<p>Иә. Музыка файлын қоңырау үні ретінде сақтағаннан кейін оны оятқыш ретінде пайдалануға болады.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Китапхана тізімінде әнді түртіп, ұстап тұрыңыз. Ашылатын мәзірде <b>Музыканы басқаша орнату &gt; Қоңырау үні</b> немесе <b>Контакт қоңырау үні</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Оятқыш сағатын орнату экранында әнді қоңырау үні етіп таңдаңыз.</li> </ol>
Телефон функциясы Дабыл	Телефон өшірілсе, оятқыш естіле ме немесе өше ме?	Жоқ, бұған қолдау көрсетілмейді.
Телефон функциясы Дабыл	Егер қоңыраудың дыбыс деңгейі өшірүлі немесе діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естімін бе?	Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Қалпына келтіру шешімі</b></p> <p>Қалпына келтіру (зауыттық Балтауларді қалпына келтіру)</p>	<p>Телефон Балтауларі мәзіріне кіре алмаса, зауыттық Балтауларді қалпына келтіруді қалай орындауға болады?</p>	<p>Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы құйге келтіру үшін жабдық Балтауларін қалпына келтіру (зауыттық Балтауларді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.</p>

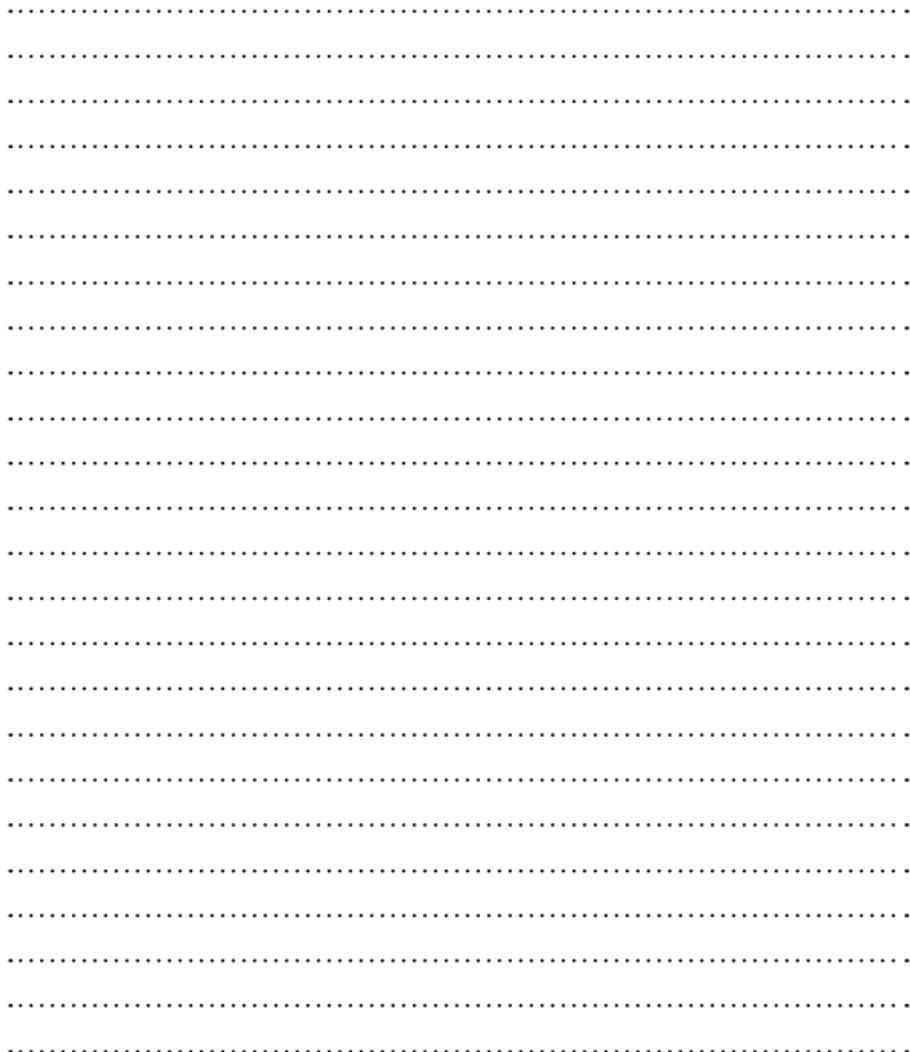



LG


ENGLISH

# User Guide

The Video Guide introduces you to the new key features of G2. This is available on the phone:

▶ Press > > **Video Guide**. (Available in English, French, Italian, German, and Spanish(ES).)

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

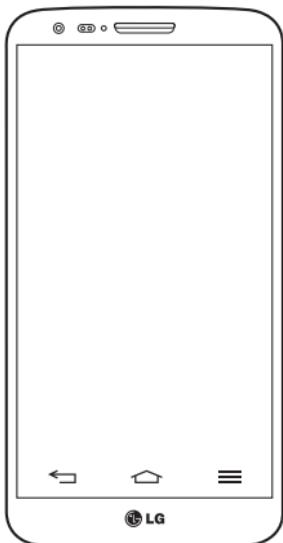

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use .....</b>	<b>5</b>	Wi-Fi Direct .....	38
<b>Important notice .....</b>	<b>14</b>	Using SmartShare.....	38
<b>Getting to know your phone.....</b>	<b>20</b>	PC connections with a USB cable.....	40
Phone overview .....	20	<b>Calls .....</b>	<b>41</b>
Installing the micro-USIM card.....	22	Making a call .....	41
Charging your phone .....	23	Calling your contacts .....	41
Locking and unlocking the screen.....	24	Answering and rejecting a call .....	41
KnockON.....	24	Adjusting the in-call volume.....	42
Plug & Pop.....	25	Making a second call.....	42
<b>Your Home screen.....</b>	<b>26</b>	Viewing your call logs .....	42
Touch screen tips .....	26	Call settings.....	43
Home screen .....	27	<b>Contacts.....</b>	<b>44</b>
Extended home screen .....	27	Searching for a contact.....	44
Customizing the Home screen .....	28	Adding a new contact .....	44
Returning to recently-used applications	29	Favourites contacts.....	44
Notifications panel .....	29	Creating a group .....	45
Opening the notifications panel.....	30	<b>Messaging.....</b>	<b>46</b>
Indicator icons on the Status Bar .....	30	Sending a message .....	46
On-screen keyboard .....	32	Threaded box .....	47
Entering accented letters.....	32	Changing your message settings .....	47
<b>Google account setup.....</b>	<b>33</b>	<b>E-mail.....</b>	<b>48</b>
<b>Connecting to Networks and Devices....</b>	<b>34</b>	Managing an email account.....	48
Wi-Fi .....	34	Working with account folders.....	48
Connecting to Wi-Fi networks .....	34	Composing and sending email .....	49
Turning Wi-Fi on and connecting to a		<b>Camera.....</b>	<b>50</b>
Wi-Fi network.....	34	Getting to know the viewfinder .....	50
Bluetooth.....	35	Using the advanced settings .....	51
Sharing your phone's data connection .....	36	Taking a quick photo .....	52

Using Shot & Clear mode .....	52	Voice Mate Settings .....	69
Using Dual camera mode .....	53	LG SmartWorld .....	70
Using Time catch shot mode .....	53	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone .....	70
Once you've taken a photo .....	54	How to use LG SmartWorld .....	70
From your Gallery .....	55		
<b>Video camera .....</b>	<b>56</b>	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>71</b>
Getting to know the viewfinder .....	56	On-Screen Phone icons .....	71
Using the advanced settings .....	57	On-Screen Phone features .....	71
Recording a quick video .....	58	How to install On-Screen Phone on your PC .....	72
After recording a video .....	58		
From your Gallery .....	59	<b>Multimedia .....</b>	<b>73</b>
Adjusting the volume when viewing a video .....	59	Gallery .....	73
Using Audio Zoom .....	59	Viewing pictures .....	73
Using Dual recording mode .....	60	Playing videos .....	74
Using Tracking zoom mode .....	60	Editing photos .....	74
<b>Function .....</b>	<b>61</b>	Deleting photos/videos .....	74
QuickMemo .....	61	Setting as wallpaper .....	74
Using the QuickMemo options .....	62		
Viewing the saved QuickMemo .....	62	<b>Videos .....</b>	<b>74</b>
QuickTranslator .....	63	Playing a video .....	75
QSlide .....	64		
QuickRemote .....	65	<b>Video Editor .....</b>	<b>76</b>
Zoom to Track .....	66		
VuTalk .....	67	<b>Music .....</b>	<b>77</b>
Register VuTalk Before Use .....	67	Add music files to your phone .....	77
VuTalk Settings .....	68	Transfer music using Media sync (MTP) .....	78
Communicate Visually with VuTalk .....	68	Playing a song .....	78
Voice Mate .....	69		
Use Voice Mate .....	69	<b>Utilities .....</b>	<b>80</b>
		Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers) .....	80
		Guest Mode .....	80
		Setting your alarm .....	80
		Using your calculator .....	81

# Table of contents

Adding an event to your calendar.....	81	Phone software update .....	103
Voice Recorder .....	82	Phone software update .....	103
Recording a sound or voice .....	82		
Sending the voice recording .....	82		
Task Manager.....	82		
Tasks.....	83		
POLARIS Viewer 5.....	83		
Google+ .....	84		
Voice Search.....	84		
Downloads .....	84		
<b>The Web .....</b>	<b>85</b>	<b>Accessories.....</b>	<b>107</b>
Internet.....	85		
Using the Web toolbar .....	85	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>108</b>
Viewing webpages .....	85		
Opening a page .....	86		
Searching the web by voice .....	86	<b>FAQ .....</b>	<b>112</b>
Bookmarks.....	86		
History .....	86		
Using Popup Browser.....	86		
Chrome .....	87		
Viewing webpages .....	87		
Opening a page .....	87		
Syncing with other devices .....	87		
<b>Settings.....</b>	<b>88</b>		
Networks.....	88		
Sound.....	91		
Display .....	92		
General.....	94		
<b>PC software (LG PC Suite).....</b>	<b>100</b>		

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model **LG G2** has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.409 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.470 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

# Guidelines for safe and efficient use

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D802** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Guidelines for safe and efficient use

## Regulatory and Safety

Go to " > System settings > General tab > About phone > Regulatory and Safety" to get regulatory and safety information

## Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Disposal of your old appliance

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Disposal of waste batteries/accumulators

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Important notice

## Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > Apps tab >  Settings > General tab > Apps.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

### 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

**NOTE:** If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

### To check the battery power level:

- Tap > > Apps tab > Settings > General tab > About phone > Battery.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Tap > > Apps tab > Settings > General tab > About phone > Battery > Battery use.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

# Important notice

## 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

### **WARNING**

#### **Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### **When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:**

#### **< If you have forgotten your pattern >**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

#### **< If you have forgotten your PIN or Password >**

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## 5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.
- 6 Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.



### WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## Important notice

- 1 Touch and hold the **Home Key**  A list of recently used applications will be displayed.
  - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
  - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

## 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.


## 10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

**NOTE:** If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

# Getting to know your phone

## Phone overview

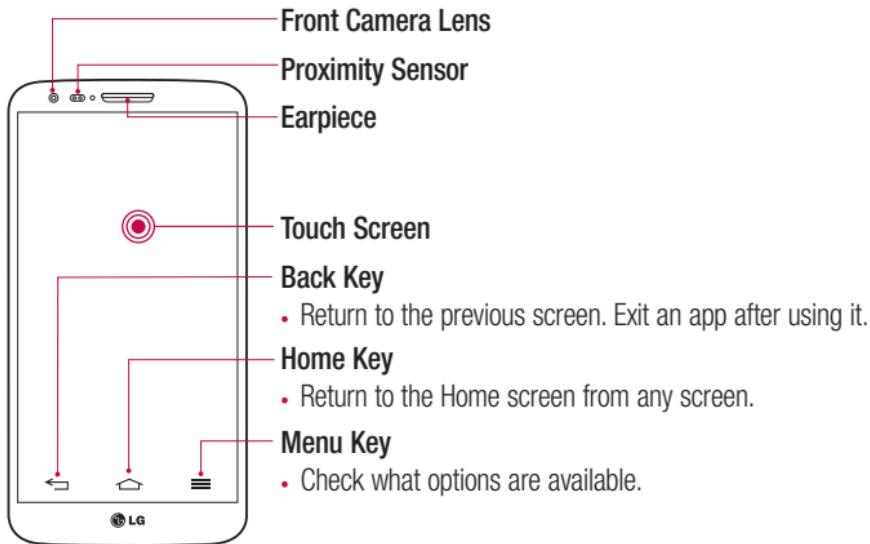


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### ⚠️WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

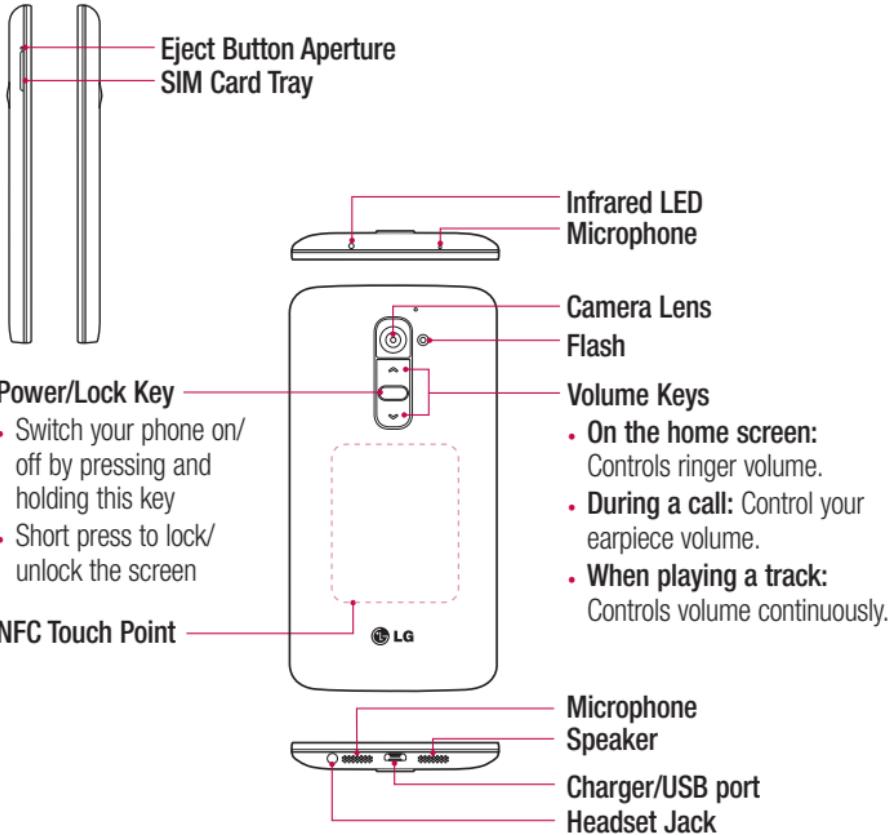

### WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

# Getting to know your phone


## Installing the micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new micro-USIM card:

- 1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

**NOTE:** Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

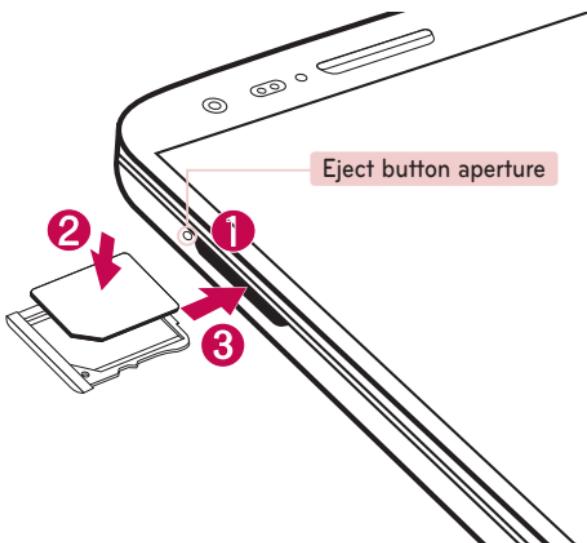


## Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

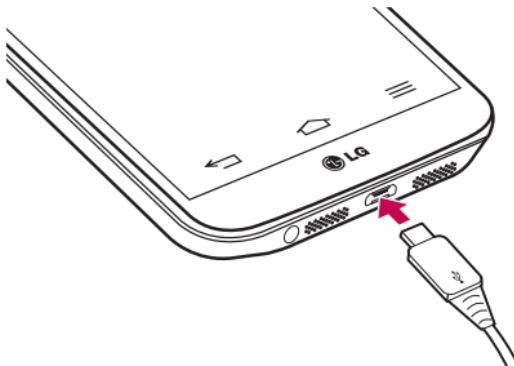

### NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

# Getting to know your phone

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

## KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

### To activate KnockON feature

- 1 Tap  >  > Apps tab >  Settings > General tab > Gestures.
- 2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

**NOTE:** When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

## Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

- 1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).
- 2 The applications panel will display and you can select an app to run.

**NOTE:** You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

- ▶ Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Accessory** > **USB storage** or **Earphone**.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



### Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

### Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

### Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

### Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

### Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

### Front Touch Keys

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

# Your Home screen

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### To remove an item from the Home screen

- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### To add an app as a Quick key

- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

### To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

**NOTE:**  Apps key cannot be removed.

### To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

## Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

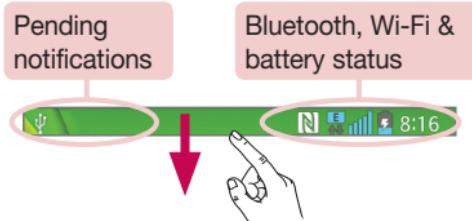

# Your Home screen

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.



### Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.

### QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

### Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		Ringer is silenced
	No network signal available		Vibrate mode is on
	Airplane mode is on		Battery fully charged
	Connected to a Wi-Fi network		Battery is charging
	Wired headset connected		Phone is connected to PC via USB cable
	Call in progress		Downloading data
	Missed call		Uploading data
	Bluetooth is on		GPS is on
	NFC is on		Receiving location data from GPS
	System warning		Data is synchronizing
	An alarm is set		New Gmail message available
	New voicemail available		New Hangouts message available

# Your Home screen

	New text or multimedia message		Choose input method
	A song is currently playing		DLNA content share
	Mobile hotspot is active		DLNA music playing

**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

Tap to switch to handwriting mode.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

# Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

## To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.  
**OR**
- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > Apps tab >  Settings > Networks tab > Wi-Fi.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

# Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

## NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

# Connecting to Networks and Devices

## Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > Apps tab >  Settings > Networks tab > set Bluetooth to ON.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap  > Visibility timeout.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

## To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > Apps tab >  Settings > Networks tab > Tethering & networks > Wi-Fi hotspot switch to activate.
- 2 Enter a password and tap Save.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > Apps tab >  Settings > Networks tab > Tethering & networks > Wi-Fi hotspot.
- 2 Tap Set up Wi-Fi hotspot.
  - The Set up Wi-Fi hotspot dialogue box will open.
  - You can change the Network SSID (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also tap the Security menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the WPA2 PSK security option, a password field is added to the Set up Wi-Fi hotspot dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set Open in the Security menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap Save.

# Connecting to Networks and Devices

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

### To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap **Wi-Fi Direct** at the bottom of the screen.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and Polaris Office.

- 1 On the content you want to play or beam, tap .
- 2 Tap **Play or Beam** in the dialog box.
  - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
  - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam\*- supported LG phones or tablets.
- \*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

#### **4 Tap Send.**

To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music**, or **Videos** application as below.


<Gallery>



<Music>



<Videos>

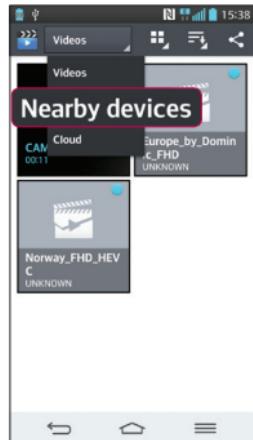

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

#### **2 Tap the device to connect.**

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > General tab > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

### Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

# Calls

## Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

# Calls

## Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

# Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

# Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



### **WARNING:**

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

### To add another email account:

- Tap  >  > Apps tab > E-mail > tap  > Settings >  Add account.

### To change an email account's settings:

- Tap  >  > Apps tab > E-mail > tap  > Settings > General settings.

### To delete an email account:

- Tap  >  > Apps tab > E-mail > tap  > Settings > tap  > Remove account > Select the account to delete > Remove > select Yes.

## Working with account folders

Tap  >  > Apps tab > E-mail > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

# Camera

With the OIS (Optical Image Stabilizer) camera on the phone, you can take a clearer picture by removing physical shaking. The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture even if the objects are not in the center.

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

## Getting to know the viewfinder



- ① **Flash** – Choose from Off , On , Auto .
- ② **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ③ **Shot mode** – Choose from Normal, Shot & Clear, Dynamic tone (HDR), Panorama, VR panorama, Burst shot, Beauty shot, Dual camera, Time catch shot, Intelligent auto, Sports or Night.
- ④ **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- ⑤ **Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- ⑥ **Capture button**
- ⑦ **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map.  <b>NOTE:</b> This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.

# Camera



Opens the help guide to know how a function operates.



Restores all camera default settings.

## TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- Tap to capture the photo.

## Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object\* to remove it, then save the photo.

- Open the **Camera** application.
- Tap > **Shot & Clear**.
- Tap to take a picture.

**4** Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .

\* When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

#### NOTES

- Take a picture after fixing the camera in one place.
- If the color of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.
- If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
- If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.

## Using Dual camera mode

Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.

**1** Open the **Camera** application.

**2** Tap  >  **Dual camera**.

**3** A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.

- Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
- Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
- Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.

**4** Tap  to take the combined picture.

## Using Time catch shot mode

Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

**1** Open the **Camera** application.

**2** Tap  >  **Time catch shot**.

# Camera

- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.

## Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to share your photo using the <b>SmartShare</b> function.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap the Menu key  to open all advanced options.

**Set image as** – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

**Move** – Tap to move the photo to another place.

**Copy** – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

**Copy to Clip Tray** – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

**Rename** – Tap to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Edit** – View and edit the photo.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Add location** – To add the location information.

**Details** – Find out more information about the file.

## From your Gallery

Tap  **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



- ① **Flash** – Choose from Off , On , Auto .
- ② **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ③ **Recording mode** – Choose from **Normal**, **Live effect**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
- ④ **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- ⑤ **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- ⑥ **Start recording**
- ⑦ **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

### TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

# Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.
<b>NOTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Only available in landscape view.</li><li>• Do not cover the microphones on both sides.</li></ul>
	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

# Video camera

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

### TIP!

 – Tap to capture image during recording a video.

 – Tap to pause during recording a video.

## After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.

	Tap to share your video using the <b>SmartShare</b> function.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

## From your Gallery

Tap  **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon  to play the video.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

## Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choosing; this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Audio zoom** and select **On**.
- 3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
- 4 Hold the phone horizontally and tap  to start recording.
- 5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
- 6 Tap  to stop recording.

### NOTES

- Do not cover the side microphones while using this feature.
- You must record in landscape orientation to use this function.

# Video camera

## Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Dual recording**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
  - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
  - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
  - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to start dual recording.
- 5 Tap  to stop dual recording.

## Using Tracking zoom mode


Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode.
- 2 Tap  >  **Tracking zoom**.
- 3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.
- 4 Tap  to start recording.
- While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.
- 5 Tap  to stop recording.



# Function

## QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

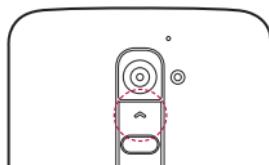

OR

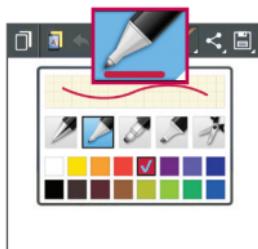


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap **Q**.

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

# Function

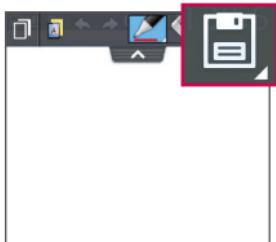

- 3 Tap in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Tap to share the memo with others via any of the available applications.
	Saves the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> or <b>Notebook</b> .


## Viewing the saved QuickMemo

Tap **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

## QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

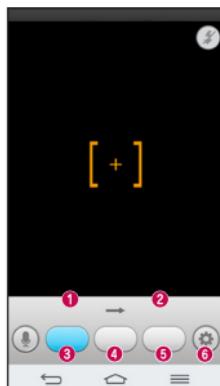

- ① Home language.
- ② Destination language.
- ③ Translation of word.
- ④ Translation of sentence.
- ⑤ Translation of block.
- ⑥ Settings.

- 1 Tap > > Apps tab > QuickTranslator.
- 2 Tap Word, Line or Block.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.


**NOTE:** Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

**NOTE:** There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

# Function

## QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



OR




①		Tap to exit the QSlide and return to full window.
②		Tap to adjust transparency.
③		Tap to end the QSlide.
④		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full.

**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.

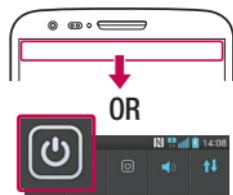

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap > **ADD REMOTE**.

OR  
Tap > > **Apps** tab > **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

Tap the **Menu key** to select **Magic Remote setting**, **Edit remote name**, **Learn remote**, **Move remote**, **Delete remote**, **Edit room**, **Settings** and **Help**.

# Function

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

## Zoom to Track

When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.

- 1 When you play a video, tap
- 2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.



#### **NOTE:**

- While a video is playing, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.
- Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from the screen.

## **VuTalk**

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.

#### **NOTE:**

- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.

## **Register VuTalk Before Use**

- 1 Tap  >  **Contacts** > .

You can also register VuTalk service while you are in a call.

- 2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.

# Function

## VuTalk Settings

- 1 Tap  >  Contacts >  VuTalk settings .
- 2 Set the following options as your preferences.
  - **Notification sound:** Select the desired notification sound.
  - **Vibrate:** Select the desired vibrate type.
  - **Show request popup:** Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is received.
  - **Contact sync:** Checkmark this option to sync contacts.

## Communicate Visually with VuTalk

- 1 Tap  >  Contacts > .
- Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
- 2 Tap a contact to start VuTalk with.
- 3 In the contact's details screen, tap  . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
- 4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
  - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
  - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
- 5 When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature.  
The created VuTalk screen is stored in the **Notebook** app.

**NOTE:** If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

## Voice Mate

Voice Mate allows you hands-free interaction with your devices. You can ask Voice Mate to perform phone functions using your voice, such as calling a contact, setting alarms or searching the web. When you access this feature for the first time, it displays help information to assist you in learning how to use this function.

### NOTE:

- You can use Voice Mate after agreeing the End User License Agreement and Privacy policy.
- You can view examples of various commands by swiping the Voice Mate main screen to the left.
- You can also launch Voice Mate using the Quick Access feature.

## Use Voice Mate

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  to turn it on. Say what you want it to do for you.

**TIP!** Use Voice Mate in a quiet environment so it can accurately recognize your commands.

## Voice Mate Settings

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  > **Settings** to configure the environment settings.

# Function

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap > > Apps tab > tap the icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

#### NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

### How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.

**Settings** – Set Profile and Display.

**Sign in** – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

### On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

## Function

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

## How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-D802) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

## Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

# Multimedia

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

## Editing photos

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

## Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap  >  > **Apps tab** >  **Videos**.

## Playing a video

- 1 Tap  >  > Apps tab > Videos.
- 2 Select the video you want to play.

	Tap the desired direction for audio zoom.
	Tap to use Zoom to Track feature.
	Tap to enter into Qslide mode.
	Tap to share your video via the SmartShare function.
	Tap to lock a video screen.
	Tap to view the video list.
	Tap to capture the screen shot.
	Tap to pause video playback.
	Tap to resume video playback.
	Tap to go 10 seconds forward.
	Tap to go 10 seconds backward.
	Tap to manage the video volume.
	Tap to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the rear side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.

## Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

- ▶ Tap > > Apps tab > Video Editor.

**NOTE:** Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >



**Project List Area**  
Tap a project to edit it.

**Project Title**  
Tap here to edit the title.

**Buttons Area**

	Create a new project.
	Share the video project with other applications, such as YouTube.
	Export the finished project to play in other applications.
	Delete the video project.
	View the help information.

## < Project edit screen >



	Tap to view the Project list screen.
	Tap to play the current clip.
	Tap to remove the last selected clip.
	Tap to add additional video clips.
	Tap to choose video style.
	Tap to add text in video clip.
	Tap to split video clip.

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap > > Apps tab > Music.

### Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.

# Multimedia

- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

## Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected > Charge phone**. You may now safely unplug your device.

## Playing a song

1 Tap  >  > Apps tab > **Music**.

2 Tap **Songs**.

3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.

	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set music as**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

**NOTE:**

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Utilities

### Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)

You can quickly switch to another task using three fingers.

- 1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
- You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
- 2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a screen and slide it to the right.

**NOTE:** Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.

### Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

**NOTE:** To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  >  > Apps tab >  Settings > General tab > Guest mode.
- 2 Tap Use Guest mode to place a checkmark.

### Setting your alarm

- 1 Tap  >  > Apps tab > Alarm/Clock > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock and Memo. Tap Save.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, × or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.
- 5 To check the history, tap  > **Calculation history**.

## Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda, Life Square).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link note** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

# Utilities

## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  Voice Recorder.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**.

## Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

## Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > Apps tab >  Settings.
- 2 Tap General tab > Accounts & sync > Add account.
- 3 Tap Microsoft Exchange to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Auto-sync data.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

## POLARIS Viewer 5

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > Apps tab >  POLARIS Viewer 5.

### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

## Utilities

### Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > Apps tab >  Google+.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

### Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > Apps tab >  Voice Search.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

### Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > Apps tab >  Downloads.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- 1 Tap > > Apps tab > Internet.

### Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

### Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

# The Web

## Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Save to bookmarks > OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

## Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

# Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- 1 Tap  >  > Apps tab > **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap  > .

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

**To access the Settings menu:**

Tap  >  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.

## Networks

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Incoming call pop-up** – Display incoming call popup when using camera and videos.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Voice enhancement** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Power button ends call** – Allows you to select your end call.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

## < Share & connect >

**NFC** – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

# Settings

**To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

**Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

**Direct/Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together(typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

**SmartShare Beam** – Enable to receive files from LG phones.

**Miracast** – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

**Wireless storage** – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. After switching on Wireless storage, make sure that the phone and computer are connected to the same network. Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

## < Tethering & networks >

**Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

## Sound

**Sound profile** – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

**Vibrate strength** – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

**Quiet mode** – Set up your Quiet mode. Tap the **Turn quiet mode on now** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

**Set quiet time:** Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

### Incoming call settings

**Block incoming calls:** Checkmark to block all incoming calls.

**Allow repeated calls:** Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

**Allowed contact lists:** Designate which Contacts calls will be allowed.

**Auto reply to blocked calls:** Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

**Phone ringtone** – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

**Smart ringtone** – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

**Incoming call vibration** – Sets the incoming call vibration Options.

## Settings

**Gentle vibration** – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength set.

**Ringtones with vibration** – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

**Voice notifications** – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically.

**Notification sound** – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

**Touch feedback & system** – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

## Display

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping**, or **Portrait view only**.

**Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

**Help** – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Ripple**, **Dewdrop**, **White hole**, **Particle**, and **Crystal**.

**NOTE:** This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

**Weather animation** – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

**Owner info** – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

#### < Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

#### < SCREEN >

**Brightness** – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the screen times out.

**Screen-off effect** – Sets the screen-off effect. Choose from **Fade out**, **Black hole**, and **Retro TV**.

**Auto-rotate screen** – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

**Daydream** – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock**, **Colors**, **Photo Frame**, and **Photo Table**.

# Settings

## < FONT >

**Font type** – Sets the type of font used for the phone and menus.

**Font size** – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

## < SMART ON >

**Smart screen** – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

**Smart video** – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

## < ADVANCED SETTINGS >

**Notification LED** – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

**Aspect ratio correction** – Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

# General

## < Gestures >

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

**Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

**Fade out ringtone** – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

**Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

**Snooze or turn off alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

**Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

**Move Home screen items** – Checkmark to enable you to move an icon to another screen by tilting the phone. Tap and hold the icon and tilt the phone left or right, then let go on the screen where you want the icon.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

#### < One-handed operation >

**Dial keypad** – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**LG keyboard** – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Gesture control** – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to adjust the position of LG keyboard.

**Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Help** – Displays information regarding one-handed operation.

#### < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

#### < Battery >

### **BATTERY INFORMATION**

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

# Settings

**Battery percentage** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

## BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

**Turn Battery saver on** – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

## BATTERY SAVING ITEMS

**Auto-sync** – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

**Wi-Fi** – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

**Bluetooth** – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

**Vibrate on touch** – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

**Brightness** – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

**Screen timeout** – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

**Notification LED** – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

## Battery saver tips

### < Apps >

View and manage your applications.

### < Slide Aside >

Tap the **Slide Aside** switch to toggle it on to use Slide Aside feature. (Please see **Slide Aside**.)

## < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

## < Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

## < Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

## < Location access >

**Access to my location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

## < Security >

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Set up SIM card lock** – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Device administrators** – View or deactivate phone administrators.

# Settings

**Unknown sources** – Default setting to install non-Play store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

## < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Backup my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to backup your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

### < PC connection >

**Select USB connection method** – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

**Ask upon connecting** – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

**Help** – Help for USB connection.

**PC Suite** – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

**On-Screen Phone** – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

**Help** – Help for LG software.

### < Accessory >

**QuickWindow case** – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

**USB storage** – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

**Earphone** – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

### < About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

### < Regulatory and Safety Information >

To view regulatory and safety information, tap  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Regulatory and Safety**.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > Mobile Phones** > Select the Model or  
Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC SYNC** from **DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

## Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## PC software (LG PC Suite)

### Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

## Phone software update

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

## About this user guide

### About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

### Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## About this user guide



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**  
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

### Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with your phone. (**Items described below may be optional.**)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM  
ejection tool



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

# FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™</b> <b>Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

# FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li><li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li><li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li></ol>
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Tap <b>System settings &gt; Display tab &gt; Lock screen.</b></li><li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern.</b> The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li><li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li></ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

# FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none"><li>From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li><li>Tap <b>General tab &gt; Language &amp; input &gt; Language</b>.</li><li>Tap the desired language.</li></ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>Tap <b>System settings &gt; Display tab</b>.</li> <li>Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.


# FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"><li>From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li><li>Tap <b>System settings &gt; General tab &gt; Apps &gt; DOWNLOADED.</b></li><li>Tap the application, then tap <b>Uninstall.</b></li></ol>
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap <b>Set music as &gt; Ringtone or Contact ringtone.</b></li><li>In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.</li></ol>
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

### Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

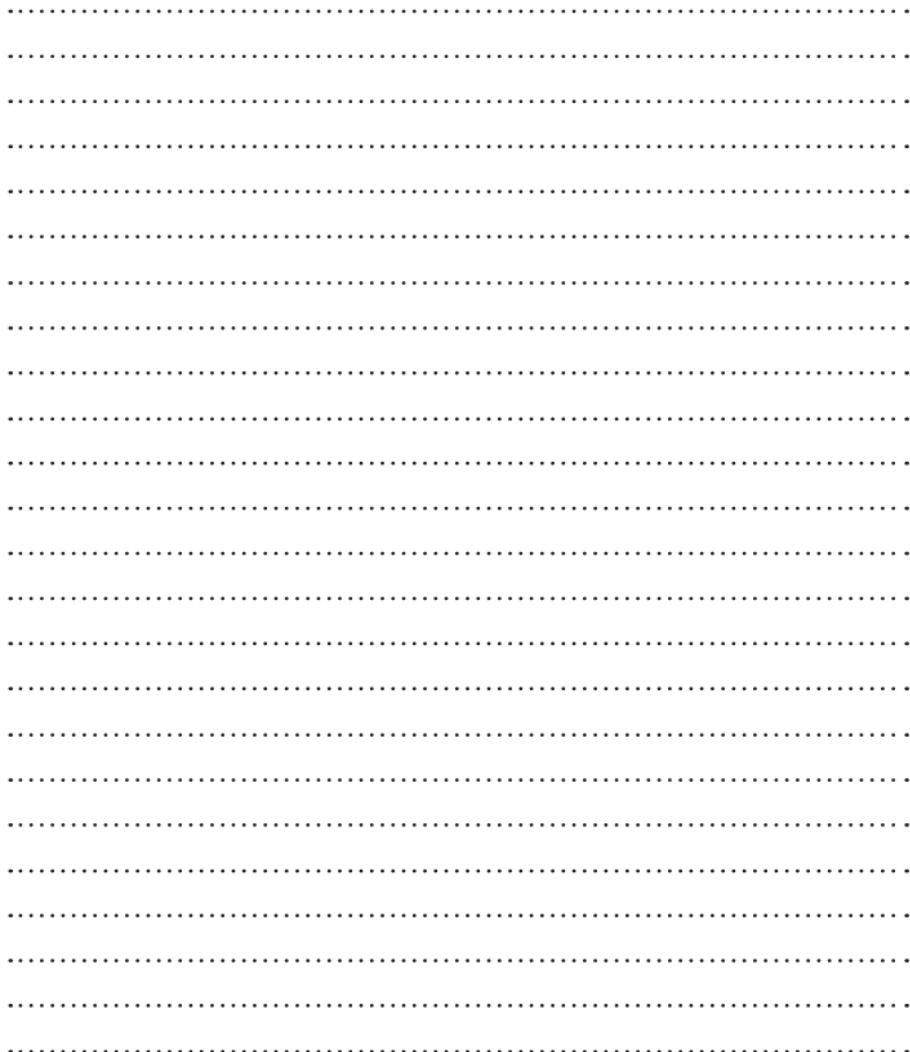

<b>Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)</b>	Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы. Диапазон 5150 - 5350 МГц предназначен для использования только в помещении.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. Діапазон 5150-5350 МГц можна використовувати лише в приміщеннях.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады. 5150 - 5350 МГц жолақ тек үй ішіндегі қолданысқа шектелген.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	This equipment may be operated in all European countries. The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

### **Служба поддержки клиентов**

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в Службу поддержки клиентов.

	<b>Телефон</b>	<b>Режим работы</b>	<b>Интернет</b>
Россия	8-800-200-7676		
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271	Круглосуточно	
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.)	
	2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

**Все звонки бесплатные**



**CE0168!**