



LG

Life's Good

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Қазақша
ENGLISH

Руководство пользователя

Посібник користувача

Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

Quick Reference Guide

LG-E975



АЯ46



KZ.O.02.0561




MFL67781219 (1.0)

www.lg.com



Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

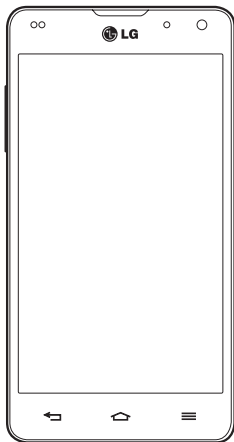

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	6
Важное примечание	16
Знакомство с телефоном	25
Обзор телефона	25
Установка microUSIM-карты	27
Зарядка телефона	28
Блокировка и разблокировка экрана	28
Главный экран	29
Советы по работе с сенсорным экраном	29
Главный экран	30
Настройка главного экрана	31
Переход к недавно использованным приложениям	31
Уведомления	32
Проведите пальцем вниз до уведомлений и настроек.....	32
Быстрые настройки	33
Значки индикаторов в строке состояния	33
Экранная клавиатура	35
Ввод букв с диакритикой	36
Настройка учетной записи Google..37	
Подключение к сетям и устройствам.....	38
Wi-Fi	38
Подключение к сетям Wi-Fi.....	38
Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi.....	38
Bluetooth.....	39
Общий доступ к подключению для передачи данных	40
Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью Smart Share	42
SmartShare.....	43
Подключение к ПК при помощи USB-кабеля.....	46
Вызовы	49
Выполнение вызова	49
Вызов контактов.....	49
Ответ или отклонение вызова.....	49
Настройка громкости вызова.....	50
Выполнение второго вызова	50
Просмотр журналов вызовов.....	51
Параметры вызовов.....	51
Контакты	52
Поиск контакта.....	52
Добавление нового контакта.....	52
Избранные контакты.....	53
Создание группы	53
Перемещение контактов со старого телефона на новый	54

SMS/MMS	55	Использование параметров	
Отправка сообщений	55	QuickМето	70
В виде переписки	56	Просмотр сохраненных заметок	
Изменение настроек MMS	56	QuickМето	71
Эл. почта	57	Функция "Записная книга"	71
Управление аккаунтом электронной		Создание заметки	71
почты	57	Использование приложения	
Работа с папками аккаунтов.....	58	"Записная книга"	71
Создание и отправка сообщения		Книжная полка	72
электронной почты	58	Панели Pages-Property.....	72
		Просмотр сохраненной записной	
		книжки	73
Камера	59	QuickTranslator	73
Применение видоискателя	59	Функция Live Zooming	74
Расширенные настройки	60	Функция QSlide	75
Быстрая съемка	62	Функция Dual Play	76
Когда снимок сделан	62	Отражение	77
Просмотр сохраненных		Dual Play	77
фотографий.....	64	LG SmartWorld.....	78
Видеокамера	65	Как попасть в LG SmartWorld с	
Применение видоискателя	65	телефона	78
Расширенные настройки	66	Использование LG SmartWorld	78
Простая видеосъемка	67	Функция On-Screen Phone.....	79
После записи видеоклипа	67	Значки On-Screen Phone	79
Просмотр записанных видео.....	68	Функции On-Screen Phone	80
Настройка громкости во время		Установка On-Screen Phone на ПК	80
просмотра видео.....	68	Мультимедиа	81
Уникальная функция LG	69	Галерея	81
Функция QuickМето	69	Просмотр изображений	81
		Воспроизведение видео	82

Содержание

Редактирование фото/видео.....	82	Создание расписания для автоматического резервного копирования.....	94
Удаление изображений.....	82	Восстановление данных смартфона.....	94
Установка в качестве обоев.....	82	Google+	95
Видео	82	Голосовой поиск	96
Воспроизведение видео.....	83	Загрузки	96
Редактор видео	83	Интернет	97
Video Wiz	85	Интернет	97
Музыка	86	Использование панели инструментов браузера.....	97
Добавление музыкальных файлов в телефон.....	86	Просмотр веб-страниц.....	97
Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP).....	87	Открытие страницы.....	98
Воспроизведение аудиофайлов.....	87	Поиск в Интернете с помощью голоса.....	98
Инструменты	89	Закладки.....	98
Оповещение	89	История.....	98
Калькулятор	89	Использование браузера во всплывающем окне.....	98
Добавление события в календарь	89	Chrome	99
Диктофон	90	Просмотр веб-страниц.....	99
Запись звука или голоса.....	90	Открытие страницы.....	99
Отправка записей диктофона.....	90	Поиск в Интернете с помощью голоса.....	99
Диспетчер задач	91	Синхронизация с другими устройствами.....	99
Задачи	91	Настройки	100
Polaris Office 4	91	Доступ к меню Настроек	100
FileShare	92	БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	100
Backup	92		
Сведения о резервном копировании и восстановлении данных со смартфона.....	92		
Резервное копирование данных смартфона.....	93		

УСТРОЙСТВО.....	104
ЛИЧНЫЕ.....	107
СИСТЕМА.....	109
Обновление ПО телефона	111
Обновление ПО телефона.....	111
Сведения о данном руководстве	
пользователя.....	113
Сведения о данном руководстве	
пользователя.....	113
Товарные знаки	114
DivX HD	114
Dolby Mobile.....	115
Аксессуары	116
Устранение неисправностей.....	117
FAQ.....	121

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-E975 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,426 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле 0,398 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле

или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разному.

Уход и техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон – это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

- В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Жидкость в промокнувшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут принимать помехи, влияющие на их работу.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не закрывайте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле дороги.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон или аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели LG-E975 соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы 1999/5/ЕС. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Температура окружающей среды

Макс: +50°C (разрядка), +45°C (зарядка) **Мин:** -10°C

Нормы и Безопасность

Зайдите в "Настройки > О телефоне > Нормы и Безопасность" для получения информации о стандартных настройках и сведениях о безопасности

Свяжитесь с офисом по стандартам для получения информации о данном изделии:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где оно было приобретено.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4 Правильная утилизация старых батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Важное примечание


Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** в разделе УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы аккумулятора


Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.


- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается заряд батареи (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда батареи (в виде процентной строки заряда).

Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или сервисы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

Важное примечание

3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом


ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

4. Использование комбинации разблокировки

Установите комбинацию разблокировки для защиты телефона. Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Блокировка экрана** в разделе **УСТРОЙСТВО** > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**.

Откроется инструкция по составлению комбинации разблокировки экрана. Потребуется создать PIN-код резервной копии в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете комбинацию разблокировки.

Внимание! Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните PIN-код резервной копии, заданный при создании комбинации разблокировки.



ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки. Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного шаблона 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода шаблона разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли шаблон разблокировки, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:

< Если вы забыли графический ключ >

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, нажмите кнопку **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести PIN-код резервной копии, который был задан при создании комбинации блокировки.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

< Если вы забыли PIN-код или пароль >

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы вошли в аккаунт Google и забыли комбинацию разблокировки, потребуется ввести PIN-код резервной копии.

Важное примечание

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Выключите питание телефона.
- 2 Нажмите и удерживайте клавиши **Питание/Блокировка + Уменьшить громкость**.
- 3 Когда на экране появится логотип LG, отпустите все кнопки.
- 4 Через несколько секунд телефон предоставит выбор функции аппаратного сброса с помощью утилиты восстановления системы Android.
- 5 Нажмите **клавишу Питание/Блокировка**, и телефон вернется к заводским настройкам. Для отмены нажмите любую другую клавишу.



ВНИМАНИЕ!


При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.



6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью – запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением,

останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** в разделе **УСТРОЙСТВО** > **Работающие**.
- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения нескольких задач одновременно нажмите клавишу главного экрана  и перейдите к другому приложению, не закрывая уже запущенное. При этом первое приложение продолжает работать в фоновом режиме. Коснитесь клавиши **Назад**  для выхода из приложения после его использования.

7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)

Приложение для ПК "LG PC Suite" – это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыку, фильмы, фото) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.

Важное примечание

- Воспроизводить на телефоне мультимедийное содержимое, хранящееся на ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация об использовании приложения для ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение "LG PC Suite" можно загрузить с веб-сайта LG.

- 1** Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2** Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны LG > Выберите модель, или Перейдите к Поддержка > Мобильный > Выберите модель.**
- 3** Щелкните **Синхронизация с ПК в РУКОВОДСТВА И ЗАГРУЗКИ** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки ПО для ПК "LG PC Suite".

Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP 32-разрядная (пакет обновления 2), Windows Vista 32-разрядная или 64 -разрядная, Windows 7 32-разрядная или 64 -разрядная
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32- битная или больше
- Жесткий диск: 100 Мб или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от объема сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО "LG PC Suite" на компьютер.


8. Синхронизация телефона с компьютером

Данные с устройства и компьютера можно легко и удобно синхронизировать с помощью ПО "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1** Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2** После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 3** Щелкните [Персональная информация], которую необходимо выбрать.
- 4** Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Процедура установки LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

- 1** Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** в разделе УСТРОЙСТВО, чтобы выбрать носитель.
- 2** Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3** На экране телефона появится список типов USB соединения, выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.


Важное примечание

4 Откройте папку памяти на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

5 Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.

6 Выберите параметр **Только зарядка** для отсоединения телефона.

Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта  > **Только зарядка**, чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

9. Держите телефон прямо

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

10. Когда экран не отвечает


Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

Знакомство с телефоном

Обзор телефона

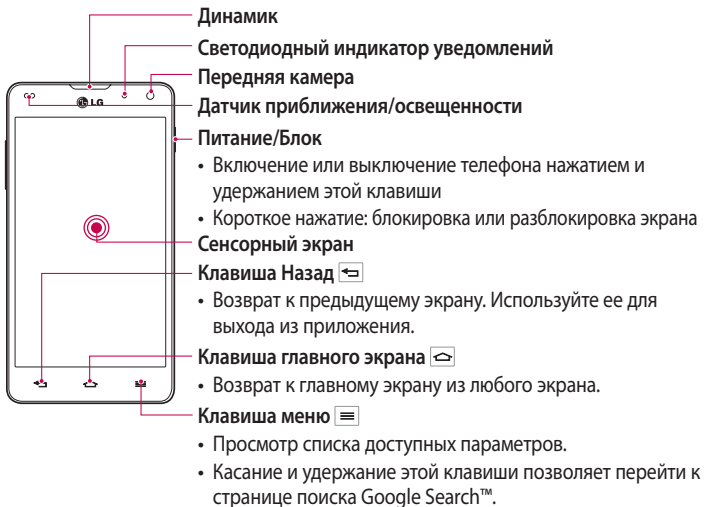


ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик приближения

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик приближения ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Знакомство с телефоном



Клавиши регулировки громкости

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении дорожки: непрерывная регулировка громкости.


СОВЕТ. Функция QuickMemo

Нажмите и удерживайте в течение одной секунды клавиши Увеличение громкости и Уменьшение громкости, для того чтобы воспользоваться функцией QuickMemo.

Питание/Блок

Лоток для SIM-карты

Гнездо для наушников

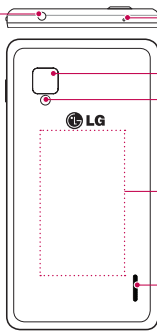

Микрофон

Объектив
камеры
Вспышка

Область
считывания
NFC

Динамик

Зарядное устройство/USB/порт MHL



Микрофон



ВНИМАНИЕ!

- Эта часть устройства закрывает отсек для аккумулятора. Не открывайте заднюю крышку.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить область считывания NFC телефона, так как она одновременно является частью антенны NFC.

Установка microUSIM-карты

Перед началом изучения нового телефона в него по возможности следует установить microUSIM-карту.

Кнопка извлечения расположена в небольшом круглом углублении непосредственно рядом со шторкой лотка. Для установки microUSIM-карты:

- 1 Вставьте приспособление для извлечения microUSIM-карты, которое входит в комплект поставки (или тонкую скрепку) в углубление и аккуратно надавите на расположенную в углублении кнопку до появления лотка.
- 2 Выньте лоток и вставьте в него microUSIM-карту контактами наверх и скошенным углом вправо. Существует только один способ правильного расположения карты в лотке.
- 3 Аккуратно вставьте лоток обратно в разъем и надавите на него до его полного утопления в корпусе телефона.


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.



Знакомство с телефоном

Зарядка телефона


Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Вставьте кабель зарядного устройства в телефон и подсоедините другой конец к электрической розетке.

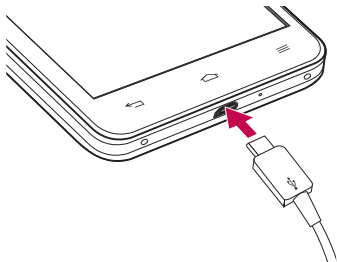


ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании батарею необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок ее службы.

Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите кнопку **Питание/Блокировка**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите клавишу **Питание/Блокировка** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран.

Открывается последний экран, который вы просматривали.

Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание – при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

Касание и удерживание – коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока не будет выполнено какое-либо действие. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

Перетаскивание – коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

Проведение пальцем – быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

Двойное касание – коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, быстро дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Также можно дважды коснуться для увеличения и уменьшения масштаба при съемке фотографии (с помощью Камеры) и при использовании Карт.

Сжатие – сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

Поворот дисплея – во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

Главный экран

ПРИМЕЧАНИЕ!


- Чтобы выбрать пункт меню, коснитесь этого значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять приложения, загрузки, виджеты и обои.


ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана находятся значки меню. Значки меню обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь значка **Контакты**, чтобы открыть список контактов.


 Коснитесь значка **SMS/MMS**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Отобразятся все установленные на телефоне приложения. Чтобы запустить приложение, просто нажмите его значок в списке приложений.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные приложения и виджеты на главный экран.

Добавление элементов на главный экран:

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана. Или коснитесь  в верхнем правом углу экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на 

СОВЕТ. Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

СОВЕТ. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папку. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню, содержащее значки недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Главный экран


Уведомления

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о загрузке видео.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние телефона и ожидающие уведомления.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

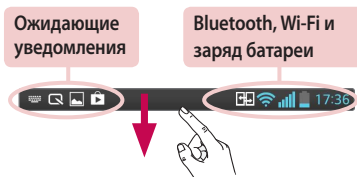

Проведите пальцем вниз до уведомлений и настроек


Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите вверх панель, расположенную в нижней части экрана.


ПРИМЕЧАНИЕ: При длительном нажатии значка в верхней части экрана происходит прямой переход к Настройкам.

Быстрые настройки

Используйте быстрые настройки для легкого переключения настроек таких функций, как Wi-Fi, управления яркостью экрана и многого другого. Для доступа к быстрым настройкам проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите пальцем и коснитесь нужной настройки.

Перестановка элементов быстрых настроек на панели уведомлений

Коснитесь . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещения элементов на панели уведомлений.

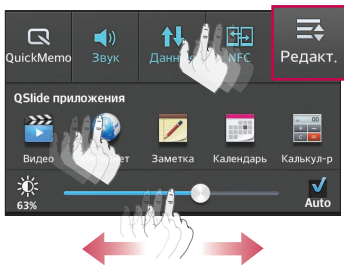








Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.









Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Главный экран

Значок	Описание
	MicroUSIM-карта не установлена
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение
	Оповещение установлено
	Новая голосовая почта

Значок	Описание
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Запрос GPS
	Получение данных о местоположении от GPS
	Выполняется синхронизация
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение
	Композиция воспроизводится.


	Звонок приглушен		Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля, или включен общий USB-модем
	Функция NFC включена		Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	Пиринговая сеть (P2P) включена		USB-модем и портативная точка доступа включены


ПРИМЕЧАНИЕ: Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.


Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически появляется на экране, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.

Выберите нужный специальный символ.


Настройка учетной записи Google


При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.

ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Новый**, чтобы создать новую учетную запись.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите свой адрес электронной почты и пароль, а затем коснитесь .

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.


Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети)

- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth


При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > установите **Bluetooth** как **ВКЛ.** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
 - 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **Поиск устройств** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.
 - 3 Из списка выберите устройство для соединения.
- Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

Подключение к сетям и устройствам

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.


Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или в **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > установите **Bluetooth** как ВКЛ. и коснитесь **Включить видимый режим**, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства**.

- 2 Выберите **Соединение**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.


Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi – отличный выбор при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.


Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще...** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > измените значения необходимых параметров.

СОВЕТ. Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На Главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Еще...** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.
- 3 Убедитесь, что установлен флажок **Точка доступа Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.

Подключение к сетям и устройствам

- Можно изменить имя **SSID сети**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
- Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.



5 Нажмите **Сохран**.

ВНИМАНИЕ! Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью Smart Share

Wi-Fi Direct автоматически ищет ближайшие устройства с поддержкой Wi-Fi Direct и составляет список в порядке их нахождения. Это позволяет выбрать определенное устройство для обмена мультимедийными данными с помощью функции Просмотр на других устройствах (SmartShare).

ПРИМЕЧАНИЕ: Wi-Fi Direct невозможно использовать, если включены другие функции Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ.**, чтобы включить передатчик, и коснитесь клавиши **Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.



СОЗДАТЬ ГРУППУ – коснитесь этой кнопки для активации режима владельца группы, что позволит подключить другие устройства Wi-Fi с помощью поиска на телефоне. В этом случае следует ввести пароль, заданный в пункте меню **Пароль**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда телефон становится владельцем группы, он будет потреблять больше энергии, чем в режиме клиента. Соединение Wi-Fi Direct не обеспечивает подключения к Интернету. Поэтому при использовании интернет-служб возможно взимание дополнительной платы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети. Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции.

Для включения функции SmartShare и получения возможности обмена содержимым

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню**  > **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Видно другим**, чтобы другие устройства могли обнаруживать ваше устройство.

Подключение к сетям и устройствам

- Коснитесь **Всегда принимать запрос**, если вы хотите автоматически принимать запросы на обмен от других устройств.
- Коснитесь **Получать файлы**, если вы хотите разрешить другим устройствам загружать медиафайлы на ваш телефон.





ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки внутренней памяти и в установке флажка "Получать файлы" в меню "Настройки".

- 4 Касанием установите флажки в разделе **Общий доступ**, чтобы отметить типы содержимого для общего использования. Выберите один из следующих параметров: **Фото**, **Видео** и **Музыка**.
- 5 Функция **SmartShare** активирована и готова к обмену содержимым.

Управление устройствами отображения

С помощью устройства отображения (например, телевизора) можно воспроизводить мультимедийное содержимое из удаленной библиотеки (например, компьютера).


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что функция DLNA вашего устройства (например, телевизора или компьютера) настроена правильно.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.
- 2 Коснитесь клавиши **На**  и выберите устройство из списка устройств отображения.
- 3 Коснитесь клавиши **От**  и выберите устройство с удаленной мультимедийной библиотекой.
- 4 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 5 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого и переместите ее пальцем вверх, или коснитесь клавиши **Меню**  > **Воспр.**


Для обмена содержимым между телефоном и устройством отображения (например, телевизором)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ваше устройство отображения правильно настроено.

1 Во время просмотра изображений или видео с помощью приложения Галерея коснитесь вкладки  /  /  в области Название.

 : Требуется подключение к сети

 : Выберите устройство в сети

 : В настоящее время отправка содержимого осуществляется через SmartShare.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторите аналогичные действия, чтобы использовать Плеер, Видеоплеер и Polaris Office для обмена содержимым.

2 Выберите устройство из списка устройств отображения.


УВЕДОМЛЕНИЕ: Чтобы воспользоваться приложением, убедитесь, что ваше устройство подключено к домашней сети Wi-Fi.

Некоторые устройства с поддержкой DLNA, например телевизоры, поддерживающие только функцию DMP, не появятся в списке воспроизводящих устройств DLNA.

Воспроизведение некоторых видов содержимого может быть невозможно на данном устройстве.

Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.

2 Коснитесь клавиши **От**  и выберите устройство с удаленной мультимедийной библиотекой.



3 Теперь можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.

Подключение к сетям и устройствам

- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, затем коснитесь **Загрузка**.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.
- 2 Коснитесь клавиши **От**  и выберите **Мой телефон**.
- 3 Можно просматривать содержимое локальной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, затем коснитесь **Загрузка**.
- 5 Выберите устройство с удаленной мультимедийной библиотекой для загрузки.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Некоторые устройства с поддержкой DLNA не поддерживают загрузку DMS и не будут загружать файлы. Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения. Подключив устройство к компьютеру, вы сможете напрямую передавать данные и использовать программное обеспечение для ПК (LG PC Suite).

Синхронизация телефона с компьютером

Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить соответствующее программное обеспечение (LG PC Suite). Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG (www.lg.com).

- 1 Подсоедините телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Появится список

- типов USB соединения. Выберите программное обеспечение LG.
- 2 Запустите программу LG PC Suite на компьютере. Дополнительная информация приведена в справке к ПО для ПК (LG PC Suite).

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке программного обеспечения LG PC Suite на компьютер.

Передача музыки, фото и видео с использованием режима запоминающего устройства USB

- 1 Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > Подключение к PC > Тип USB соединения**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 Теперь можно просматривать содержимое съемного накопителя большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
- 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
- 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
- 6 Запустите синхронизацию.

Подключение к сетям и устройствам





- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



Вызовы

Выполнение вызова


- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .


СОВЕТ. Чтобы ввести "+" для совершения международных звонков, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 В списке дважды коснитесь контакта или коснитесь  для вызова.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок , чтобы Ответить на входящий вызов.

Перетащите значок  в любом направлении, чтобы Отклонить входящий вызов.

Удерживайте и переместите значок **Отклонить и отправить сообщение** для отправки сообщения.

Вызовы



СОВЕТ. Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

Настройка громкости вызова



Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова


- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню** > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или нажмите клавишу **Главный экран** и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить** .

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов



На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** . Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

СОВЕТ. Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

СОВЕТ. Коснитесь клавиши **Меню** , затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.


- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Контакты




Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На основном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.


Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь клавиши **Меню** . Коснитесь **Добавить в контакты** > **Создать новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**.
Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Нажмите **Сохран**.



Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.



Добавление контакта в избранные

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка станет желтой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и удаляется из избранного.

Создание группы

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** и коснитесь клавиши **Меню** . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Созданной группе можно назначить мелодию звонка.
- 4 Коснитесь **Сохран.**, чтобы сохранить группу.



ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

Перемещение контактов со старого телефона на новый


- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню, выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импортировать контакты**.
- 4 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно проводника Windows.
- 6 Выберите в проводнике Windows файл контактов для импорта и щелкните **Открыть**.
- 7 Щелкните **ОК**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.
- 9 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10 Щелкните **ОК**.


В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений


- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При вводе имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Можно добавить более одного контакта.


ПРИМЕЧАНИЕ: За отправку SMS каждому отдельному адресату взимается плата.

- 3 Коснитесь поля '**Написать сообщение**' и начните создание сообщения.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Добавить тему, Быстрые сообщения, Вставить смайлик** или **Отменить**.

СОВЕТ. Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

 **ВНИМАНИЕ:** Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.


 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Изменение настроек MMS

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь значка **SMS/MMS** на главном экране, коснитесь , а затем коснитесь **Настройки**.

ВНИМАНИЕ: Отправка MMS-сообщений в сети 4G может не поддерживаться некоторыми операторами.

Эл. почта




Для работы с электронной почтой (например, с адресами, Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange. Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление аккаунтом электронной почты




При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки Входящие. При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.




Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Аккаунты** > коснитесь  > **Добавить аккаунт**.



Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Аккаунты** > коснитесь  > **Настройки полностью**.

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Аккаунты** > коснитесь  > **Удалить аккаунт** > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > **Удалить** > выберите **Да**.




Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта**, коснитесь  и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля Копии/Скрытые копии, чтобы добавить копию/скрытую копию, и коснитесь , чтобы добавить вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране **Аккаунты**.

СОВЕТ. Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы отключить получение уведомлений.

Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **Камера**  на главном экране.


Применение видеоискателя














- 1 **Переключить камеру** – переключение между задней и передней камерами.
- 2 **Функция Cheese shutter** – чтобы сделать снимок, произнесите одно из следующих слов: Чииз, Смайл, Виски, Кимчи или LG.
- 3 **Съемка с таймером** – коснитесь этого значка, чтобы заснять сцену до спуска затвора.
- 4 **Режим съемки** – выберите **Обычный**, **HDR**, **Панорама** или **Серийная съемка**.
- 5 **Настройки** – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См. **Использование расширенных настроек**.
- 6 **Режим видео** – коснитесь этого значка для переключения в режим видео.
- 7 **Фотосъемка**
- 8 **Галерея** – коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь клавиши **Назад**.

	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видоискателя.
	Включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
	Увеличение или уменьшение изображения
	Определение и регулировка яркости для фото.
	Камера фокусируется на определенной точке.
	Выбор разрешения фото. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
	Подбираются параметры цветности и освещенности, подходящие для текущего окружения.
	ISO. Число ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция используется при более низком уровне освещения, если использование вспышки недоступно.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Применение к изображениям эффектов художественного искажения.
	Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.



Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только при включенной функции GPS.



Выбор звука затвора.



Автоматическое отображение только что сделанного снимка.



Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.




Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.

СОВЕТ.

- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и сюжетные программы, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видеосъемки поверх картинку, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.






Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 В центре экрана видоискателя отобразится рамка фокусировки. Также можно коснуться любой части экрана для фокусировки в этой точке.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки означает, что камера сфокусировалась на объекте.
- 5 Коснитесь , чтобы сделать снимок.

Когда снимок сделан

Если включена функция автопросмотра, полученная фотография появится на экране (см. раздел **Расширенные настройки**).

Коснитесь , чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных фотографий.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции SmartShare .
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

СОВЕТ. Если у вас есть аккаунт в SNS, и она настроена для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в сообщество SNS.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Коснитесь клавиши Меню , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Уст. изображение как – Коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве Фотография контакта, Обои главн. экрана или Обои экрана блок.

Переместить – Коснитесь, чтобы переместить фотографию в другое место.

Копировать – Коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

Переименовать – Коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

Повернуть влево/вправо – поворот влево или вправо.

Обрезать – Кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область для обрезки.

Редактировать – Просмотр и редактирование фотографии.



Выбор разрешения фотографии. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.



Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.



Применение к фотографиям художественных эффектов.




Дополнительные возможности редактирования фотографий.

Слайд-шоу – автоматическое отображение снимков из текущей папки один за другим.


Сведения – отображение дополнительной информации о содержимом.

Просмотр сохраненных фотографий

В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Коснитесь значка Галерея  для отображения Галереи.

- Чтобы просмотреть другие фотографии, прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

Применение видеискателя

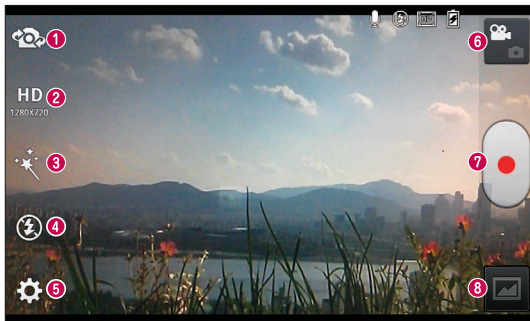











- 1 Переключить камеру** – переключение между задней и передней камерами.
- 2 Размер видео** – коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер видео, которое вы собираетесь снять (в пикселах).
- 3 Эффект присутствия** – функция Live effect обеспечивает разнообразные эффекты при съемке видео.
- 4 Вспышка** – включение вспышки во время видеосъемки при плохом освещении.
- 5 Настройки** – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 Режим камеры** – коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.
- 7 Начать запись**
- 8 Галерея** – коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.



СОВЕТ. Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.

Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.






	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видеоискателя.
	Увеличение или уменьшение изображения.
	Определение и регулировка яркости для видео.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Выберите цветовой тон, который хотите использовать.
	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения.
	Выберите Выкл. , чтобы записать видео без звука.
	Автоматическое воспроизведение видео после записи.
	Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.
	Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.

Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и коснитесь кнопки **Режим видеосъемки**.
- 2 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В левом верхнем углу видеоискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.


После записи видеоклипа

Если включена функция автообзора, на экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.

	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare .
	Коснитесь, чтобы начать запись следующего видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных видеоклипов.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Просмотр записанных видео

- 1 В видеоискателе коснитесь .
- 2 На экране отобразится Галерея.
- 3 Коснитесь видеоклипа для его автоматического воспроизведения.


Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.



Уникальная функция LG

Функция QuickMemo

Используйте функцию QuickMemo для практичности и удобства создания заметок во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или на текущем экране телефона.

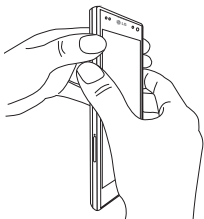


ИЛИ

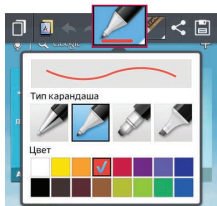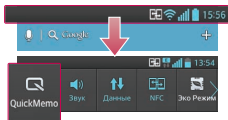


- 1 Перейдите к экрану функции QuickMemo, зажав одновременно кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение одной секунды на том экране, для которого вы хотите создать снимок экрана.


ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .

- 2 Выберите нужный пункт меню – Тип карандаша, Цвет, Ластик, и создайте заметку.

Уникальная функция LG

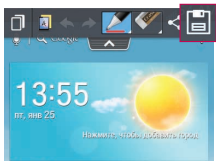








- 3 Коснитесь  в меню редактирования и выберите для сохранения заметку с текущим экраном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не касайтесь ногтем.

Использование параметров QuickMemo

При использовании функции QuickMemo можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

	Коснитесь, чтобы закрепить текущую заметку на экране и продолжить пользоваться телефоном.
	Позволяет выбрать, использовать или не использовать фоновый экран.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Выбор типа и цвета карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Сохранение заметки с текущим экраном в Галерея/Записная книга .


Просмотр сохраненных заметок QuickМемо

Коснитесь **Галерея/Записная книга** и выберите альбом QuickМемо.

Функция "Записная книга"

Приложение "Записная книга" позволяет управлять и персонализировать различные типы информации. Записная книжка позволяет создавать собственные специальные заметки с рисунками, изображениями, картами и наклейками.

Создание заметки


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Записная книга**.
- 2 Коснитесь **Новая заметка**, чтобы создать новую заметку.
- 3 Выберите нужный режим (**Обложка, Название, Бумага, Цвет бумаги**), затем коснитесь **ОК**.
- 4 Создайте простую заметку на пустой странице.

Использование приложения "Записная книга"

Книжная полка



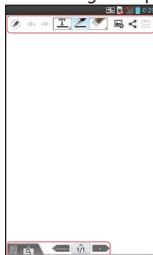


Панели Pages-Property













Уникальная функция LG

Книжная полка

	Поиск страниц с заметками.
	Отправить как файл записной книги, файл PDF или файл изображения по эл. почте/Gmail.
	Удалить сохраненную записную книгу с Книжной полки.

Панели Pages-Property

	Выбор режима "Только для чтения" или редактирования.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Коснитесь этой кнопки для создания заметки.
	Выберите Тип карандаша, Толщина, Прозрачность и Цвет карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь для добавления файлов к заметке.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Сохранение заметки на текущем экране.
	Выберите, чтобы заблокировать или разблокировать клавишу передней панели.
	Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить область для ввода.

Просмотр сохраненной записной книжки


- Сохраненные заметки из записной книжки находятся на Книжной полке.
- При сохранении заметок из QuickМето, заметка QuickМето будет автоматически создана и сохранена на Книжной полке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации из руководства по функции Записная книжка, см. **Записная книга > Руководство**.

QuickTranslator

Просто наведите камеру смартфона на предложение на иностранном языке, которое вы хотите понять. Можно получать перевод в реальном времени всегда и везде.

Можно купить дополнительные словари для автономного перевода в магазине Google Play.

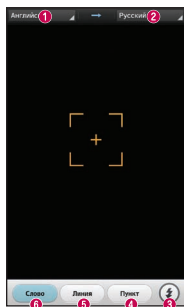

- 1 Язык оригинала.
- 2 Язык перевода
- 3 Вспышка.
- 4 Перевод пункта.
- 5 Перевод предложения.
- 6 Перевод каждого слова.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Коснитесь **Слово**, **Линия** или **Пункт**.

Уникальная функция LG

- 3 Коснитесь для выбора требуемого языка.
- 4 В течение нескольких секунд удерживайте телефон, направляя его на объект, который необходимо перевести.


ПРИМЕЧАНИЕ: Только один словарь предоставляется бесплатно. Дополнительные словари необходимо купить. Выберите из списка словарь, который следует установить бесплатно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процент распознавания может различаться в зависимости от размера, шрифта, цвета, яркости и угла наклона букв текста, который необходимо перевести.

Функция Live Zooming

Зуммирование в реальном времени Live Zooming позволяет приближать и удалять отдельный фрагмент во время воспроизведения видео, для отображения нужного элемента в удобном размере

- 1 При воспроизведении видео сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения изображения.

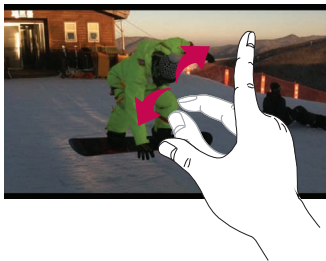

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы настроить яркость экрана в режиме воспроизведения видео, сведите пальцы вместе или разведите их, или проведите пальцем по экрану вверх или вниз.
- Чтобы настроить громкость в режиме воспроизведения видео, проведите пальцем по экрану влево или вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.



Функция QSlide

Функция **QSlide** обеспечивает возможность наложения окон для удобного переключения между окнами приложений.



1		Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению окна приложения.
2		Коснитесь, чтобы настроить прозрачность.
3		Коснитесь для отключения функции QSlide.



Уникальная функция LG

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния > коснитесь Qslide приложения, или во время использования какой-либо функции, которую поддерживает функция QSlide > коснитесь . Функция отображается постоянно в виде маленького окошка на экране.
- 2 Вы можете выполнять звонки, просматривать веб-страницы в браузере, или выбирать другие параметры телефона. Вы также можете пользоваться экраном, который расположен под окном приложения, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо .

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.


СОВЕТ.


Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Коснитесь  >  для управления "Быстрыми настройками" или "QSlide" на панели уведомлений.

Функция Dual Play

Можно отображать различные экраны на двух дисплеях, подключенных с помощью беспроводного соединения или кабеля.

- 1 Для перехода в режим Dual play коснитесь клавиши Главный экран  во время воспроизведения содержимого на внешнем дисплее.



- 2 Остановить воспроизведение на внешнем дисплее можно с помощью панели уведомлений.

ВНИМАНИЕ

- Подключите смартфон к дисплею беспроводным способом (Miracast) или с помощью кабеля (кабель MHL).
- К смартфону можно подключить телевизор или монитор с поддержкой MHL или Miracast.
- Функция Dual Play может не поддерживать некоторые видеофайлы.
- Рекомендуется использовать экранированный кабель MHL LG.

Отражение



Dual Play



ПРИМЕЧАНИЕ!



- Функцию Dual Play поддерживают 3 приложения - Видео, Media Home (только MHL), Polaris Office 4.
- Минимальное разрешение экрана телевизора, необходимое для использования Dual Play, составляет 720p (1280x720)

Уникальная функция LG


LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента – игр, приложений, обоев и мелодий – давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

Как попасть в LG SmartWorld с телефона




- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > Коснитесь значка  для доступа к **LG SmartWorld**.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

ПРИМЕЧАНИЕ: Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.

	Поиск содержимого.
	Поиск содержимого по категории (например, Игры, Образование, Развлечения и т.д.).
	Список загруженного содержимого, либо содержимого, требующего обновления.

- Попробуйте использовать удобные кнопки "Меню", чтобы быстро найти то, что вам нужно.

Приложения для Вас – рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

Настройки – настройте профиль и отображение.

Вход – установите ваш идентификатор и пароль.






- Также попробуйте другие полезные функции. (Экран сведений о содержимом)

ПРИМЕЧАНИЕ: LG SmartWorld может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

Функция On-Screen Phone

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Bluetooth. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

Значки On-Screen Phone

	Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
	Изменение предпочтений On-Screen Phone.
	Выход из программы On-Screen Phone.
	Увеличение размера окна On-Screen Phone.
	Свернуть окно On-Screen Phone.

Функции On-Screen Phone

- Передача и управление в реальном времени: отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.
- Управление с помощью мыши: управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- Ввод текста с помощью клавиатуры: создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- Передача файла (с мобильного телефона на ПК). Отправка файлов из памяти мобильного телефона (например, фотографий, видео, музыки и файлов Polaris Office) на ПК. Просто щелкните правой кнопкой мыши файл, который вы хотите отправить на ПК, и затем щелкните "Сохранить на ПК".
- Передача файла (с ПК на мобильный телефон): отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите их в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся на установленной SD-карте.
- Уведомления о событиях в реальном времени: Отображение всплывающего окна с уведомлением о входящих вызовах или текстовых/мультимедийных сообщениях.

Установка On-Screen Phone на ПК

- 1 Перейдите на домашнюю страницу LG (www.lg.com) и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона > Выберите модель (LG-E975) > Щелкните OSP (Функция On-Screen Phone)**, чтобы загрузить. On-Screen Phone можно установить на ПК.

Галерея

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить во внутренней памяти. Используйте данное приложение для просмотра файлов мультимедиа в виде изображений и видео.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея**.

Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Выберите папку для открытия.

Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.



Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:


- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

Мультимедиа

Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение **Видео**.



Редактирование фото/видео

При просмотре фото/видео коснитесь клавиши **Меню**  и используйте дополнительные параметры редактирования.


- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.

Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь  и выберите фото/видео, отметив их флажками, а затем коснитесь **Удал.**
- При просмотре фото/видео коснитесь .


Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь клавиши **Меню**  > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.


ПРИМЕЧАНИЕ!








- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.

Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.
- 2 Выберите видеофайл.

	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.
	Коснитесь для управления громкостью видео.
	Коснитесь для изменения разрешения экрана видео.
	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона. Коснитесь и удерживайте видеоклип в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Обмен**, **Обрезка**, **Удал.** и **Сведения**.

Редактор видео

Можно редактировать фото или видео, хранящиеся в памяти телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция редактирования видео поддерживается только для фото и видео, записанных с помощью данного телефона.

Мультимедиа

< Экран с перечнем проектов >



Справка

Область
перечня
проектов

Область
кнопок



Создать проект



Для воспроизведения с помощью приложений, например, видео, проекты необходимо экспортировать



Воспроизвести проект




Удалить проект



Отправить проект с помощью приложения, например, YouTube

< Экран редактирования проектов >

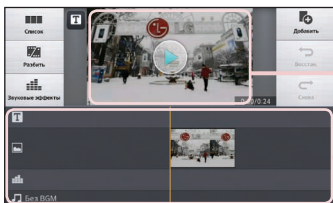







Область
просмотра

Область
временной
линии




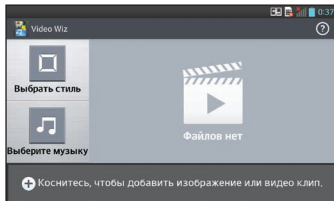
Перейти к экрану с перечнем проектов. Текущий редактируемый проект сохраняется автоматически



	Разбить видеоклип на две части в текущей точке воспроизведения
	Добавить звуковой эффект
	Добавить видео, изображение или аудиоклип
	Отменить действие
	Повторить действие
	Добавить текст, видеоклип или изображение

Video Wiz






Создавайте собственные фильмы с использованием ваших снимков/ видеозаписей и музыки.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Video Wiz**.
- 2 После просмотра краткого введения с инструкциями, которые следует выполнить, коснитесь **ОК**.




- 3 Коснитесь  для добавления изображений или видео в фильм.
- 4 Коснитесь нужных изображений или видео, затем коснитесь .

Мультимедиа

- Чтобы удалить изображения или видео, коснитесь  и выберите нужные файлы > .
- Для изменения порядка элементов коснитесь и удерживайте изображение/видео, затем перетащите его в нужное положение.
- 5 Коснитесь **Выбрать стиль** для выбора требуемого стиля фильма.
- Прокрутите и выберите нужный стиль. При прокрутке стилей отображается предпросмотр.
- 6 Коснитесь **Выберите музыку**, чтобы установить музыкальный файл в качестве фоновой музыки.
- 7 Коснитесь  для воспроизведения фильма.
- 8 Коснитесь  для редактирования видеоклипа с использованием Текста, Стикера или Волшебного пятна.
- После завершения редактирования видео коснитесь .
- 9 Коснитесь , чтобы сохранить видео.
- 10 Коснитесь  для просмотра справочной информации об использовании данной функции.

Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.

Добавление музыкальных файлов в телефон


Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:









- Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP)

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 3 После завершения передачи файлов, потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено > Только зарядка**. Теперь можно безопасно пользоваться устройством.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения > Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.

	Коснитесь для поиска файлов с помощью YouTube
	Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.
	Коснитесь, чтобы установить воспроизведение в произвольном порядке
	Коснитесь, чтобы установить режим повтора
	Коснитесь для управления громкостью музыки
	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме или в плейлисте

Мультимедиа



Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущему треку



Коснитесь для настройки избранного



Коснитесь, чтобы увидеть текущий плейлист.



Коснитесь, чтобы настроить аудиозвук Dolby при подключении наушников

Чтобы настроить громкость во время прослушивания музыки, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Обмен**, **Уст. как сигнал вызова**, **Удал.**, **Инфо** и **Поиск**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.



ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.


Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.




Инструменты

Оповещение



- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Часы** > .
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапускатель приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Нажмите **Сохран**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню**  и выберите **Настройки**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькул-р**.
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.
- 5 Чтобы просмотреть историю, коснитесь значка .

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .





Инструменты


- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь пункта **Местополож.** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Чтобы добавить к мероприятию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Диктофон


Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** и выберите **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь , чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите **Bluetooth**, **Эл. почта**, **FileShare**, **Gmail**, **Заметка** или **SMS/MMS**. При выборе Bluetooth, Эл. почта, FileShare, Gmail, Заметка или SMS/MMS голосовая запись добавляется к сообщению. После этого можно написать и отправить сообщение обычным способом.


Диспетчер задач

Управлять приложениями можно с помощью диспетчера задач. Можно легко проверить запущенные приложения и завершить некоторые из них. Здесь также можно удалить приложения, устанавливавшиеся на этот телефон.

Задачи

Данную задачу можно синхронизировать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.

Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Аккаунты и синхронизация** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**.
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите флажок "Синхронизировать задачу".

Polaris Office 4

Polaris Office – это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Polaris Office 4**.

Просмотр файлов


Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe

Инструменты

PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

FileShare

С помощью данной функции можно отправлять файлы с телефона другим пользователям.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **FileShare**.
- 2 Выберите тип содержимого для отправки. Выберите один из следующих вариантов: Изображ-я, Видео, Музыка и Документы.

Backup

Сведения о резервном копировании и восстановлении данных со смартфона

Рекомендуется регулярно создавать и сохранять во встроенной памяти файл резервной копии, особенно перед обновлением программного обеспечения. Сохранение текущего файла резервной копии в памяти устройства хранения может позволить восстановить данные смартфона при его утере, краже и других непредвиденных обстоятельствах.

Данное приложение по резервному копированию поддерживается смартфонами LG, другими версиями программного обеспечения и операционных систем. Таким образом, при покупке нового смартфона LG можно скопировать данные предыдущего смартфона на новый.

Если вы загрузили приложение **Backup** на свой смартфон, то вы можете копировать и восстанавливать большую часть данных смартфона, в том числе **Приложения**, включая незащищенные приложения, их настройки,

Приложения (Скачанные), Приложения (Пред. установленные), Закладки, Календарь, Журнал вызовов, Контакты, Главный экран, Текстовые сообщения и Параметры системы. Доступны функции:


- Выполнение резервного копирования данных смартфона вручную.
- Расписание автоматического резервного копирования данных смартфона.
- Восстановление данных смартфона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что функция Резервного копирования не поддерживает копирование данных пользователя и медиаданных (изображения/видео/музыка). Выполняйте резервное копирование таких файлов с помощью функции Синхронизация носителя (МТР). Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и коснитесь Синхронизация носителя (МТР).

ВНИМАНИЕ!

Во избежание непредвиденного отключения во время операций резервного копирования или восстановления из-за недостаточного заряда аккумулятора необходимо, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен.


Резервное копирование данных смартфона.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Backup** > **Резервное копирование** > **Внутренняя память**.
- 2 Коснитесь **Добавить** для ввода имени файла резервной копии и выберите **Продолжить**.
- 3 Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо скопировать, и выберите **Продолжить** для начала копирования.
- 4 Когда все выбранные файлы будут скопированы, появится сообщение **'Готово'**. Выберите **Продолжить** для завершения процесса копирования данных.

Инструменты

Создание расписания для автоматического резервного копирования


Также можно запрограммировать автоматическое резервное копирование данных на смартфон в соответствии с установленным расписанием. Для этого выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Backup** > **Расписание**.
- 2 На экране **Местоположение рез. копии по расписанию** коснитесь **Внутренняя память**.
- 3 Выберите из списка, насколько часто вы хотите проводить резервное копирование данных и настроек устройства, и выберите **Продолжить**.
- 4 Установите флажки рядом с данными, которые необходимо копировать, затем выберите **Продолжить** для завершения настройки расписания.

Восстановление данных смартфона

Для восстановления данных из памяти устройства необходимо выключить режим "Съемный диск".


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед восстановлением файлов резервного копирования со смартфона удаляются все файлы.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Backup** > **Восстановление** > **Внутренняя память**.
- 2 На экране **Восстановление** выберите файл резервной копии, который содержит данные для восстановления.
- 3 Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо восстановить, и выберите **Продолжить** для восстановления на телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на то, что данные телефона будут заменены на содержание резервной копии.

- 4 Если файл резервной копии зашифрован, введите пароль, который был установлен для шифрования.
- 5 Когда все выбранные файлы будут восстановлены, появится сообщение 'Готово'. Нажмите **Да** для перезапуска телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для усиления защиты можно активировать шифрование для шифрования файлов резервного копирования.

Коснитесь **Меню**  на экране **Backup**, выберите **Параметры > Защита > Включить шифрование** и установите флажки. Для восстановления синхронизированных данных органайзера потребуется пароль активации.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Также можно установить расписание автоматического удаления старых файлов резервных копий и хранить только недавние файлы. Коснитесь **Меню** на экране **Backup**, выберите **Параметры > Резервное копирование по расписанию > Автоудаление старых резервных копий**, чтобы выбрать число файлов резервных копий, которые необходимо сохранить.

Google+

Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.


- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Google +**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Инструменты

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Загрузки**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Интернет






Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также много другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Интернет**.

Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и удерживайте панель инструментов браузера, а затем пальцем сдвиньте ее вверх, чтобы открыть.

	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно касанию клавиши Назад , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы добавить закладки.


Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.


Интернет

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → 


Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.



ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > **Сохранить в Закладки** > **ОК**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

История


Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь Меню  → **Очистить историю**.

Использование браузера во всплывающем окне

Используйте данную функцию для доступа к Интернет, не закрывая текущее приложение.

При просмотре содержимого, например, контактов или заметок, содержащих веб-адреса, выберите веб-адрес, и затем коснитесь Браузер во всплывающем окне для открытия браузера. Коснитесь и перетащите браузер, чтобы переместить его в другое местоположение.

Для просмотра браузера во весь экран коснитесь .

Чтобы закрыть браузер, коснитесь .

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Chrome**.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → + **Новая вкл.**

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.



Для открытия новых вкладок на других устройствах коснитесь **Меню**  →

Другие устройства.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для просмотра закладок коснитесь .

Доступ к меню Настроек

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
или
На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ


В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".

< Wi-Fi >

Wi-Fi – включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

СОВЕТ. Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

< Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

< Мобильные данные >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

< Настройки вызовов >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

Разрешенные номера – Включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Сохранять незнакомые номера – Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

Голосовая почта – Позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Отклонение вызова – позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите один из следующих вариантов: **Режим отклонения вызова** или **Черный список**.

Отклонить и отправить сообщение – Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Вибрация при соединении – Когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

Хранитель конфиденциальной информации – Скрывает имя и номер вызывающего абонента при входящем вызове.

Завершение вызова кнопкой питания – Позволяет выбрать способ завершения вызова.

Переадресация вызова – Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае неприятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Настройки

Запрет вызовов – Блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

Продолжительность вызова – Просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, общей длительности, длительности исходящих и принятых вызовов.

Дополнительные настройки – Позволяет изменять следующие настройки:

Определение номера – Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов – Если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

< Еще... >

Режим "В самолете" – в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Обмен файлами – Позволяет обмениваться папками с другими устройствами при помощи беспроводного подключения.

Точка доступа Wi-Fi – Позволяет предоставлять доступ к мобильному подключению на телефоне по сети Wi-Fi и выполнять настройку точки доступа Wi-Fi.

Miracast – С помощью Miracast можно беспроводным способом дублировать экран и звук телефона на модуль LG Miracast или телевизор.

Общий Bluetooth-модем – Позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

NFC – Ваш мобильный телефон настроен для работы с приложением NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) – это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает двустороннюю связь между электронными устройствами. Она работает на расстоянии в несколько сантиметров. Вы можете обмениваться содержимым с меткой NFC или другим устройством с поддержкой NFC, просто коснувшись их

своим устройством. При касании метки NFC вашим устройством на нем отображается содержимое метки.

Включение или выключение NFC. На главном экране коснитесь и пальцем сдвиньте панель уведомлений вниз, затем выберите значок NFC, чтобы включить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение NFC можно использовать в режиме "В самолете".

Использование режима NFC. Чтобы использовать NFC, убедитесь, что ваше устройство включено, и активируйте функцию NFC, если она отключена.

Приложение Android Beam – Если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, соединив их вместе.

Соедините устройства (как правило, вплотную), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.

VPN – отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

Мобильные сети – Настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ: установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Профили – Можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.

Громкость – Управление громкостью мелодии звонка, звука уведомлений, отклика на касание и системы, музыки, видео, игр и других медиафайлов.

Функция Тихий час – настройка времени для отключения всех звуковых сигналов, кроме будильника и медиафайлов.

Рингтон с вибровонком – вибрация при входящих вызовах и оповещениях.

Мелодия звонка – Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.

Звук уведомления – настройка мелодии уведомления по умолчанию.

Умный рингтон – Установка автоматического увеличения громкости мелодии звонка при высоком уровне окружающего шума.

Звук панели набора номера – настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

Звуки при прикосновении – настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

Звук блокировки экрана – настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

Вибрация при прикосновении – Позволяет настроить вибрационный отклик при прикосновении к дисплею телефона.

< Дисплей >

Яркость – Настройка яркости экрана.

Время до отключения экрана – Установка времени ожидания экрана.

Умный экран – Позволяет держать дисплей включенным, если телефон определяет, что вы смотрите на дисплей.

Автоповорот экрана – автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Тип шрифта – Изменение типа шрифта дисплея.

Размер шрифта – изменение размера шрифта дисплея.

Подсветка фронтальных клавиш – Установка времени работы подсветки фронтальных клавиш.

Вспышка оповещения – Светодиодный индикатор уведомлений находится слева от передней камеры. Маленький светодиодный индикатор загорается во время зарядки телефона, или если уведомление получено при выключенном ЖК-дисплее. Можно включить/отключить **Вспышка оповещения**. Можно выбрать различные элементы из списка элементов для вспышки оповещения.

Корректировка формата изображения – изменение разрешения загруженного приложения для соответствия размерам экрана.

Калибровка датчика движения – Позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

< **Главный экран** >

Установка параметров **Тема, Анимация, Эффекты на экране, Обои** или

Прокрутка обоев. Выберите параметр для установки: **Круговая прокрутка экранов** и **Резервное копирование и восстановление из резервной копии первоначальных настроек**.

< **Блокировка экрана** >

Способ блокировки экрана – установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Установка параметров **Нет, Провести пальцем, Фейсконтроль, Графический ключ, PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен **Графический ключ**, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации

Настройки

разблокировки, с тем чтобы разблокировать экран.

Обои – Выбор обоев для экрана блокировки из Галереи или Галереи фоновых рисунков.

Часы & Ярлыки – Настройка отображения часов и ярлыков при блокировке экрана.

Эффект экрана – Выбор эффекта на экране.

Сведения о владельце – Показывать сведения о владельце на экране блокировки.

Блокировочный таймер – установка времени ожидания блокировки экрана.

Кнопка питания мгновенно блокируется – Установка блокировки экрана при нажатии кнопки питания.

Вибрация при прикосновении – позволяет настроить вибрационный отклик при прикосновении к экрану телефона.

< **Жесты** >

Переместить объекты на рабочем столе – Коснитесь и удерживайте элемент и наклоните устройство, чтобы переместить элемент на другие главные экраны или в приложения.

Чувствительность наклона – Проверка и регулировка чувствительности датчика наклона для главного экрана и приложений.

Удерживать входящий вызов – Переверните устройство, чтобы отключить звук при входящем вызове.

Повторить или остановить сигнал – Переверните устройство, чтобы выбрать повтор сигнала или отключить будильник.

Приостановить видео – Переверните устройство, чтобы приостановить воспроизведение видео.

Справка – справка по функциям жестов.

< **Карта SD и память телефона** >

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ – просмотр использования встроенной памяти.

< Энергосбережение >

Настройка параметров аккумулятора и проверка объектов для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда батареи.

< Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

< Управление Quad core >

Установите режим Eco, чтобы увеличить срок службы аккумулятора путем динамической оптимизации политики управления ЦП.

ЛИЧНЫЕ

< Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

< Доступ к информации о местоположении >

Доступ к моему местоположению – При выборе сервиса местонахождения Google телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

Спутники GPS – При установке флажка Спутники GPS телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

Информация о местоположении сети Wi-Fi и мобильной сети – Позволяет приложениям использовать данные из таких источников, как Wi-Fi и мобильная сеть для определения приблизительного местоположения.

Настройки

< Безопасность >

Установить блокировку SIM-карты – настройка блокировки microUSIM-карты или изменение PIN-кода microUSIM-карты.

Отображать пароль при наборе – Отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

Администраторы устройства – Просмотр или отключение администраторов устройства.

Неизвестные источники – Установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Доверенные учетные записи – отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установить из памяти – установка зашифрованного сертификата.

Очистить хранилище. – удаление всех сертификатов.

< Язык и клавиатура >

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Резервная копия и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных – Выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Сохранить данные аккаунта – сохранение данных учетной записи.

Автовосстановление – восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сброс настроек – сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

СИСТЕМА

< Дата и время >

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

< Специальные возможности >

Настройки **Специальные возможности** используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

< Подключение к PC >

Тип USB соединения – Установка нужного режима: **Только зарядка**, **Синхронизация носителя (MTP)**, **Общий USB-модем**, **Программное обеспечение LG** или **Камера (PTP)**.

Запрос при подключении – Запрос режима USB-соединения при подключении к компьютеру.

Справка – Справка по соединению USB.

PC Suite – Выберите этот параметр, чтобы использовать LG PC Suite с помощью подключения Wi-Fi.

Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения в настройках **БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ**.

On-Screen Phone – Отображение экрана и управление телефоном с ПК доступны с помощью USB, Bluetooth или подключения Wi-Fi.

Справка – Справка по программному обеспечению LG.

Настройки

< Опции разработчика >

Имейте в виду, что включение настроек разработчика может привести к неправильному поведению устройства. Опции разработчика рекомендуются только для опытных пользователей.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона: **Настройки > О телефоне > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.**

Обновление ПО телефона

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об аккаунте Google, о других аккаунтах, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. Поэтому LG рекомендует сохранять резервные копии личных данных перед обновлением ПО телефона. Компания LG не несет ответственности за любую потерю личных данных

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Сведения о данном руководстве пользователя

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

Сведения о данном руководстве пользователя

- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.



ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® – это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ. Для воспроизведения приобретенного DivX® Video-on-Demand (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое. DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Dolby Mobile  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

Уведомление: программное обеспечение с открытым исходным кодом
Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный адаптер



Приспособление для извлечения MicroUSIM-карты



Краткое руководство



Кабель передачи данных



Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгге-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка Micro-USIM	В телефоне нет MicroUSIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки MicroUSIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что MicroUSIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В противном случае замените MicroUSIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Вставлена новая MicroUSIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит предоплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.



Устранение неисправностей


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика приближения	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика приближения должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновление для программного обеспечения с веб-сайта.


Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройства Bluetooth, например стерео- или моногарнитуру или автомобильный комплект, чтобы пересылать фотографии, видео и контакты через меню Галерея или Контакты. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
BT Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись клавиши Меню  и выбрав Папки для выбора папки.
Сервис Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
Сервис Google™ Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
Функции телефона Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве MP3 мелодии звонка?	Ограничений нет.
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Android Market™ и совместимое с устройством.
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
Функции телефона Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь значка Телефон . 2. Наберите номер, затем коснитесь клавиши Меню . 3. Коснитесь Добавить двухсекундную паузу или Добавить паузу.
Функции телефона Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода комбинации разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ разблокировки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню . 2. Коснитесь Настройки > Блокировка экрана. 3. Коснитесь Способ блокировки экрана > Графический ключ. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки. 4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его. <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или, если у вас есть предустановленный PIN-код резервной копии, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли графический ключ: Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки "Не помню графический ключ".</p> <p>Затем для разблокировки телефона потребуется войти в учетную запись Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p>
Функции телефона Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Функции телефона Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь клавиши Меню  и коснитесь Настройки. 2. Коснитесь Язык и клавиатура > Выбрать язык. 3. Коснитесь нужного вам языка.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	<p>Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.</p>
Функции телефона Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню . 2. Коснитесь Настройки > Дисплей. 3. В разделе настроек "Дисплей" коснитесь Время до отключения экрана. 4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.
Функции телефона Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	<p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.</p>
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	<p>Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области сверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню . 2. Коснитесь Настройки приложения > ЗАГРУЖЕННЫЕ. 3. Коснитесь приложения, затем коснитесь Удалить.
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его для сигнала будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В раскрываемом меню коснитесь Уст. как сигнал вызова. 2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника.
Функции телефона Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.
Способы восстановления Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.



УКРАЇНСЬКА

Посібник користувача

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2013. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.

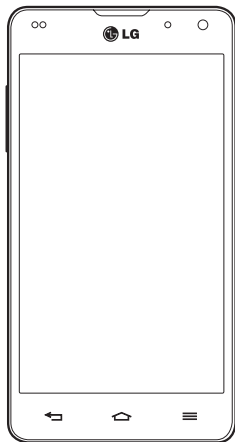

Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	6
Важливе повідомлення	16
Ознайомлення з телефоном	25
Огляд телефону.....	25
Встановлення карти Micro-USIM	27
Заряджання телефону	28
Блокування та розблокування екрана.....	28
Головний екран	29
Поради щодо сенсорного екрана ..	29
Головний екран	30
Персоналізація головного екрана	31
Відкривання останніх використовуваних програм	31
Сповіщення	32
Проведення пальцем вниз для відображення сповіщень і параметрів	32
Швидкі налаштування.....	33
Піктограми-індикатори в рядку стану.....	33
Екранна клавіатура.....	35
Введення літер із діакритичними знаками	36
Налаштування облікового запису Google	37
Під'єднання до мереж і пристроїв ..38	
Wi-Fi	38
Під'єднання до мереж Wi-Fi.....	38
Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi	38
Bluetooth	39
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних	40
Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare ..	42
Функція SmartShare	43
Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю	46
Дзвінки	48
Здійснення дзвінка	48
Дзвінки контактам	48
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка.....	48
Регулювання гучності під час дзвінка	49
Здійснення другого дзвінка	49
Перегляд журналу дзвінків	50
Налаштування викликів	50
Контакти	51
Пошук контакту.....	51
Додавання нового контакту	51
Вибрані контакти.....	52
Створення групи.....	52
Перенесення контактів зі старого пристрою на новий	53

SMS/MMS	54	Унікальна функція LG	66
Надсилання повідомлення	54	Функція QuickМето	66
Адресна скринька	55	Використання параметрів	
Зміна налаштувань повідомлень...	55	QuickМето	67
Ел. пошта	56	Перегляд збереженої швидкої	
Керування обліковим записом		нотатки QuickМето	68
електронної пошти	56	Функція Записна книга	68
Робота з папками облікового		Написання допису	68
запису	57	Ознайомлення з програмою	
Створення і надсилання електронної		Notebook (Записник)	68
пошти	57	Книжкова полиця.....	69
Камера	58	Панелі сторінок і властивостей	69
Використання видошукача	58	Перегляд збереженої записної	
Використання розширених		книги.....	70
налаштувань	59	Функція QuickTranslator	70
Швидка фотозйомка	60	Функція масштабування під час	
Після фотозйомки	61	перегляду	71
Перегляд збережених фотографій .	62	Функція QSlide	72
Відеокамера	63	Функція Dual Play	73
Використання видошукача	63	Дзеркальне відображення	74
Використання розширених		Dual Play	74
налаштувань	64	LG SmartWorld.....	75
Швидка відеозйомка	64	Як отримати доступ до LG	
Після запису відео	65	SmartWorld із вашого телефону	75
Перегляд збереженого відео	65	Як користуватися програмою LG	
Регулювання гучності під час		SmartWorld	75
перегляду відео	65	On-Screen Phone	76
		Піктограми віртуального	
		телефону	76
		Функції віртуального телефону	77

Встановлення віртуального телефону на ПК	77
Мультимедія	78
Галерея	78
Перегляд зображень	78
Відтворення відео	79
Редагування фотографій та відео ..	79
Видалення зображень	79
Налаштування знімка як шпалери	79
Відео	80
Відтворення відео	80
Редактор відео	81
Video Wiz (Відеомайстер)	82
Музика	84
Додавання музичних файлів на телефон	84
Перенесення музики за допомогою функції Синхронізація медіафайлів (MTP)	84
Відтворення пісні	85
Утиліти	87
Налаштування будильника	87
Використання калькулятора	87
Додавання події до календаря	87
Диктофон	88
Запис звуку чи голосу	88
Надсилання голосового запису	88
Диспетчер завдань	89
Завдання	89
Polaris Office 4	89
FileShare	90
Backup	90
Про резервне копіювання даних і відновлення інформації смартфона	90
Резервне копіювання даних смартфона	91
Розклад автоматичного резервного копіювання	92
Відновлення даних смартфона	92
Google+	93
Голосовий пошук	94
Завантаж.	94
Веб	95
Інтернет	95
Використання панелі інструментів для мережі	95
Перегляд веб-сторінок	95
Відкривання сторінки	96
Голосовий пошук в Інтернеті	96
Закладки	96
Історія	96
Використання функції PopUp Browser (Спливний браузер)	96
Chrome	97
Перегляд веб-сторінок	97
Відкривання сторінки	97
Голосовий пошук в Інтернеті	97
Синхронізація з іншими пристроями	97

Налаштув.....	98
Доступ до меню налаштувань	98
БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.....	98
ПРИСТРІЙ.....	101
ОСОБИСТЕ.....	105
СИСТЕМА.....	106
Оновлення програмного	
забезпечення телефону.....	108
Оновлення програмного	
забезпечення телефону	108
Про цей посібник користувача	110
Про цей посібник користувача.....	110
Товарні знаки.....	111
DivX HD	111
Dolby Mobile.....	112
Акcesуари	113
Усунення несправностей	114
Часті запитання	118

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-E975 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі телефону, який було зафіксовано під час тестування, у разі використання біля вуха становить 0,426 Вт/кг (10 г), а якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,398 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували

телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Обережно оберігайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтеся пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.

- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху не прослуховуйте з високим рівнем гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядній пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.

- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цим компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-E975** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Робоча температура

Макс.: +50 °C (розрядження), +45 °C (зарядження) Мін.: -10 °C

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Нормативна інформація та інформація про безпеку

Відкрийте пункт **Налаштування системи > Про телефон > Норми та Безпека**, щоб переглянути нормативну інформацію та інформацію про безпеку

Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Правила утилізації вашого апарата

- 1** Якщо в документації до виробу присутнє таке зображення перекресленого смітника, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2** Всі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація вживаного пристрою дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1** Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наклейка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що виріб слід утилізувати згідно з Європейською Директивою 2006/66/ЕС.
- 2** Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 3** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4** Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 5** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

Важливе повідомлення


Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Програми** в меню ПРИСТРІЙ.
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть **Видалити**.


2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:


- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Про телефон** у меню СИСТЕМА > **Акумулятор**.

Вгорі на екрані з'являться дані про стан акумулятора (зарядження, розрядження) і рівень його заряду (у відсотках).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Про телефон** у меню СИСТЕМА > **Акумулятор** > **Розхід заряду батареї**.

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

Важливе повідомлення

3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втрапить свою силу.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону встановіть шаблон розблокування. Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Блокування екрана** в меню ПРИСТРІЙ > **Вибрати блокування екрана** > **Графічний ключ**. Відкриється екран з інформацією про те, як намалювати шаблон розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете шаблон розблокування.

Увага! Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо ви забули свій шаблон розблокування, PIN-код або пароль:

< Якщо ви забули шаблон >

Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку **Забули шаблон?**, що внизу на екрані. Після цього потрібно буде ввійти в систему за допомогою облікового запису Google чи ввести резервний PIN-код, який ви вводили під час створення шаблону блокування.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

< Якщо ви забули PIN-код чи пароль >

Якщо ви забудете PIN-код чи пароль, потрібно буде виконати загальне скидання налаштувань.

Увага! Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

ПРИМІТКА. Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google та забули шаблон розблокування, потрібно буде ввести резервний PIN-код.

5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

- 1 Вимкніть живлення телефону.
- 2 Натисніть і утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування + клавішу зменшення гучності**.
- 3 Коли на екрані з'явиться логотип LG, відпустіть усі клавіші.
- 4 Через декілька секунд у програмі відновлення системи Android можна буде вибрати функцію відновлення заводських налаштувань.
- 5 Натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування**, і заводські налаштування телефону буде відновлено. Для скасування натисніть будь-яку іншу клавішу.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію Загальне скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.



6. Відкривання та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до

потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

Закривання програм:

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Програми** в меню **ПРИСТРІЙ** > **ПРАЦЮЮЧІ**.
- 2 Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт **Стоп**, щоб її зупинити.

ПРИМІТКА. Для виконання кількох завдань натисніть клавішу переходу на головний екран , щоб перейти від одної програми до іншої. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Для виходу з програми після її використання натисніть клавішу Назад .

7. Встановлення комп'ютерної програми (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю або з'єднання Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на комп'ютері;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та комп'ютері;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст із комп'ютера на телефоні.

Важливе повідомлення

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в її меню довідки.

Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сайту LG.

- 1 Відвідайте веб-сайт www.lg.com і виберіть потрібну країну.
- 2 Перейдіть до пункту Підтримка > **МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ** > **Мобільні телефони LG** > і виберіть модель чи перейдіть до пункту Підтримка > **Мобільний** > і виберіть модель.
- 3 У пункті **ПОСІБНИКИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ** клацніть пункт **PC Sync (Синхронізація з ПК)**, після чого натисніть кнопку **ЗАВАНТАЖИТИ**, щоб завантажити комп'ютерну програму LG PC Suite.

Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: 32-розрядна Windows XP (пакет оновлень 2), 32-/64-розрядна Windows Vista, 32-/64-розрядна Windows 7
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, колір 32 біти або вище значення
- Жорсткий диск: 100 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрогравач Windows 10 або новішої версії.

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібний інтегрований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.


8. Синхронізація телефону з комп'ютером

Дані телефону та комп'ютера можна легко й зручно синхронізувати за допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite. Можна синхронізувати контакти, розклади та закладки.


Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 3 Натисніть на тип особистої інформації, який потрібно вибрати.
- 4 Позначте вміст для синхронізації та натисніть кнопку **Синхронізація**.

ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою USB-кабелю, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** > **Пам'ять** у меню ПРИСТРІЙ, щоб перевірити дані на накопичувачі.
- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 На екрані телефону з'явиться список типів USB-з'єднання. Виберіть параметр **Синхронізація медіафайлів (MTP)**.
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.
- 5 Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 6 Виберіть параметр **Лише зарядка**, щоб від'єднати телефон.

Щоб відключити телефон від комп'ютера:

Для безпечного відключення телефону від комп'ютера відкрийте панель сповіщень і натисніть  > **Лише зарядка**.

9. Тримайте телефон вертикально

Тримайте мобільний телефон вертикально, як звичайний телефон.

Цей телефон обладнано внутрішньою антеною. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час здійснення/отримання викликів і надсилання/отримання даних не тримайте телефон за нижню частину, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

10. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:

Натисніть та утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення і блокування протягом 10 секунд, щоб вимкнути телефон.

Якщо це не допоможе, зверніться у сервісний центр.

Ознайомлення з телефоном

Огляд телефону



ПРИМІТКА. Безконтактний датчик


Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

Ознайомлення з телефоном



Клавіші гучності

- На головному екрані: налаштування гучності дзвінка
- Під час дзвінка: налаштування гучності динаміка
- Під час відтворення доріжки: налаштування гучності


ПОРАДА! Функція QuickMemo

Щоб користуватися функцією QuickMemo, натисніть та утримуйте клавіші збільшення і зменшення гучності одну секунду.

Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування

Тримач для SIM-карти

Гніздо для навушників

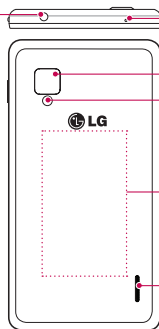

Мікрофон

Об'єктив камери

Спалах

Точка дотику NFC

Динамік

Роз'єм для зарядного пристрою/USB/MHL

Мікрофон



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- У цій частині міститься акумуляторний відсік. Не відкривайте задню кришку.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити точку дотику NFC на телефоні, яка є частиною NFC-антени.


Встановлення карти Micro-USIM

Перш ніж починати користуватися новим телефоном, можливо, потрібно буде вставити карту Micro-USIM.

Кнопка вилучення – це невеликий круглий отвір відразу над кришкою тримача. Щоб вставити нову карту Micro-USIM, виконайте описані нижче дії.

- 1 Вставте засіб вилучення карти Micro-USIM, який додається до телефону, (або шпильку) в отвір кнопки вилучення і натискайте обережно, проте сильно, поки не з'явиться тримач.
- 2 Вийміть тримач і покладіть в нього карту Micro-USIM контактами назовні та зрізаним кутом праворуч. Існує лише один спосіб, у який можна щільно встановити картку в тримач.
- 3 Обережно вставте тримач у роз'єм та заштовхніть його в телефон.


ПРИМІТКА. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

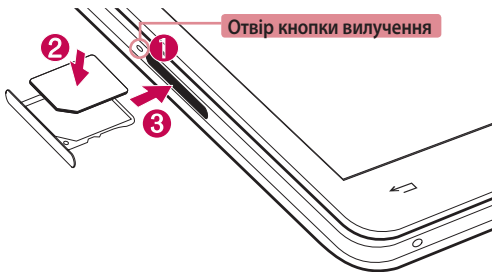

Ознайомлення з телефоном

Заряджання телефону


Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Вставте один кінець кабелю для заряджання у телефон, а інший – в електричну розетку.

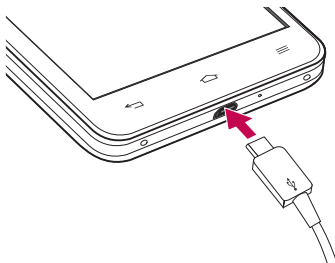


ПРИМІТКА. Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.

Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час телефон не використовується, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном, натисніть **кнопку увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб увімкнути телефон, натисніть **кнопку увімкнення/вимкнення і блокування** . З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

Поради щодо сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

Натискання або доторк – короткий дотик до екрана дає змогу вибрати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

Натиснення та утримання – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

Перетягування – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

Проведення пальцем – різко проведіть пальцем по екрану (без паузи після дотику, на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

Подвійне натиснення – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти. Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Також подвійне натиснення застосовується для масштабування під час фотозйомки в режимі камери та під час використання карт.

Масштабування зведенням – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.

Обертання екрана – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

Головний екран

ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, натисніть в центрі піктограми.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.

Головний екран

Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна персоналізувати, використовуючи програми, завантаження, віджети та шпалери.

ПРИМІТКА. Деякі піктограми екрана можуть різнитися залежно від оператора мобільного зв'язку.

Унизу на головному екрані відображаються піктограми меню. Піктограми меню забезпечують простий доступ одним натисненням до найчастіше використовуваних функцій.



Щоб відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера, торкніться піктограми **Телефон**.



Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми **Контакти**.



Піктограма **SMS/MMS** дає змогу відкрити меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.




Внизу екрана виберіть піктограму **Програми**. З'являться усі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її піктограми у списку.


Персоналізація головного екрана

Можна персоналізувати головний екран, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані свої улюблені програми і віджети.

Додавання елементів на головний екран:

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
Або торкніться пункту  вгорі праворуч.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елемент, який потрібно додати.
Доданий елемент з'явиться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

Видалення елементів із головного екрана:

- **Домашній екран** > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її у 

ПОРАДА! Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню Програми натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

ПОРАДА! Використання папок

Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу, відтак дві піктограми буде об'єднано.

Відкривання останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **переходу на головний екран**. На екрані з'явиться спливне вікно з піктограмами програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші **Назад**, щоб повернутися до попереднього екрана.


Головний екран

Сповіщення

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад завантаження відео. На панелі сповіщень можна переглянути поточний стан телефону та непрочитані сповіщення.

Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його піктограма. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

ПРИМІТКА. Доступні параметри можуть відрізнятись залежно від регіону чи постачальника послуг.

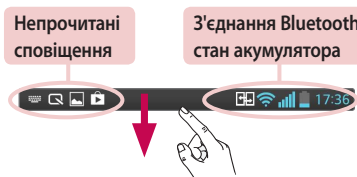

Проведення пальцем вниз для відображення сповіщень і параметрів


Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем вгору по рядку, що внизу на екрані.


ПРИМІТКА. Довге натиснення піктограми вгорі на екрані забезпечує безпосередній перехід до налаштувань.

Швидкі налаштування

Використовуйте швидкі налаштування для легкого перемикання між параметрами функцій, наприклад Wi-Fi, керування рівнем яскравості дисплея тощо. Для доступу до швидких налаштувань проведіть пальцем вниз від рядка стану, щоб відкрити панель сповіщень, та проведіть пальцем чи натисніть для доступу до потрібного параметра.

Переміщення елементів меню швидких налаштувань на панелі сповіщень

Натисніть . Тоді можна перевірити і змінити розташування елементів на панелі сповіщень.

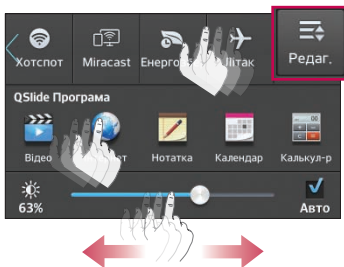












Піктограми-індикатори в рядку стану












Піктограми-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.











Піктограми вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших піктограм.

Головний екран

Піктограма	Опис
	Немає карти Micro-USIM
	Немає сигналу
	Активовано режим У літаку
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Підключено гарнітуру
	Активний виклик
	Утримування дзвінків
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth
	Системне попередження
	Встановлено будильник

Піктограма	Опис
	Увімкнено віброрежим
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Запит GPS
	Отримання даних про розташування від системи GPS
	Дані синхронізуються
	Нове повідомлення Gmail
	Нове повідомлення Google Talk
	Нове повідомлення


	Нове голосове повідомлення		Пісня відтворюється
	Дзвінок вимкнено		Встановлено з'єднання із комп'ютером за допомогою USB-кабелю чи активний режим USB-модему
	Увімкнено NFC		Активна портативна гаряча точка Wi-Fi
	Увімкнено режим P2P		Активне і USB-з'єднання, і портативна гаряча точка



ПРИМІТКА. Розташування піктограм у рядку стану може відрізнятися залежно від функції чи послуги.

Екранна клавіатура

За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.


Користування клавіатурою і введення тексту


 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

  Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів. Натиснувши та утримуючи цю вкладку, також можна переглянути меню налаштувань.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

Головний екран

 Торкніться, щоб перейти на новий рядок у полі повідомлення.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, á).


Наприклад, щоб ввести символ á, натисніть та утримуйте клавішу a, поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов.


Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону можна активувати мережу, увійти в обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть в обліковий запис Google зі спеціального екрана налаштування.
АБО
- Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > виберіть пункт **Новий**, щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас вже є обліковий запис Google, натисніть **Існуючий**, введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть .

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з обліковим записом Google в Інтернеті.

Контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах і службах в Інтернеті відомості буде синхронізовано з телефоном. (Це залежатиме від параметрів синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.


Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої гарячої точки. Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтеся цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi чи для функції Wi-Fi вибрано параметр **Вимк.**, оператором мобільного зв'язку може стягуватися додаткова плата за передавання даних.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Wi-Fi** у вкладці **БЕЗДРотовий зв'язок**.
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення **Увімк.**, щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

5 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

Bluetooth


Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > і виберіть для **Bluetooth** параметр **Увімк.** у вкладці **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК**.
- 2 Торкніться меню **Bluetooth** ще раз. З'явиться параметр, який дає змогу зробити телефон видимим, та функція пошуку пристроїв. Тоді натисніть **Пошук пристроїв**, щоб переглянути пристрої у діапазоні дії мережі Bluetooth.
- 3 Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати парування. Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до пристрою.

Під'єднання до мереж і пристроїв

ПРИМІТКА. Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект Вільні руки, можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.


Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth


- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці **Завантаж..**
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

ПРИМІТКА. Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > виберіть для **Bluetooth** параметр **Увімк.**, після чого натисніть **Включити видимий режим пристрою**, щоб ваш пристрій став видимим для інших.

ПРИМІТКА. Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, натисніть  > **Час видимості пристрою збіг.**

- 2 Виберіть **Ств.пару** для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.

Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних


За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон

на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.


Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi:

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Інше ...** у вкладці **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК** > **Точка доступу Wi-Fi** > виберіть налаштування, які потрібно змінити.

ПОРАДА! Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 чи одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте якщо на комп'ютері встановлено ранішу версію Windows чи іншу операційну систему, можливо, потрібно буде підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

Переименування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 На головному екрані натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув..**
- 2 Торкніться пункту **Інше ...** у вкладці **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК** і виберіть пункт **Точка доступу Wi-Fi**.
- 3 Пункт **Точка доступу Wi-Fi** має бути позначено.
- 4 Натисніть **Створити точку доступу Wi-Fi**.
 - Відкриється діалогове вікно **Створити точку доступу Wi-Fi**.
 - Можна змінити **Ідентифікатор мережі (SSID)** (ім'я мережі), який інші комп'ютери бачать під час пошуку мереж Wi-Fi.

Під'єднання до мереж і пристроїв

- Також можна відкрити меню **Безпека** і налаштувати в мережі захист Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
- Якщо натиснути параметр безпеки **WPA2 PSK**, до діалогового вікна **Створити точку доступу Wi-Fi** можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **Відкрити** у меню **Безпека**.



5 Натисніть **Зберегти**.

УВАГА! У разі вибору параметра безпеки Відкр. неможливо запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, рекомендується використовувати захищений режим.

Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare

Функція Wi-Fi Direct забезпечує автоматичний пошук пристроїв Wi-Fi Direct, які знаходяться поблизу; знайдені пристрої додаються до списку в порядку виявлення. Це дає змогу вибрати певний пристрій для надання доступу до мультимедійних даних за допомогою функції SmartShare.

ПРИМІТКА. Функцію Wi-Fi Direct неможливо увімкнути, якщо використовуються інші функції Wi-Fi.

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Wi-Fi** у меню **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК**.
- 2 Виберіть для функції **Wi-Fi** параметр **Увімк.**, щоб увімкнути її, та натисніть **клавшу Меню**  > **Wi-Fi Direct**.

3 Виберіть зі списку знайдених пристроїв пристрій, до якого потрібно підключитися.



СТВОРИТИ ГРУПУ – торкніться цього пункту, щоб увімкнути режим власника групи, який дає змогу підключити існуючі пристрої Wi-Fi, знайдені у результаті пошуку. На цьому етапі слід ввести пароль, встановлений у пункті **Пароль**.

ПРИМІТКА. Коли ваш телефон стане власником групи, він споживатиме більший ресурс акумулятора, ніж як клієнт. З'єднання Wi-Fi Direct не забезпечує послуги Інтернету. У разі підключення і використання онлайн-послуг може стягуватися додаткова плата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Функція SmartShare

Функція SmartShare використовує технологію DLNA (Digital Living Network Alliance) для доступу до цифрового вмісту через бездротову мережу. Обидва пристрої мають бути сертифіковані DLNA для підтримання цієї функції.

Увімкнення функції SmartShare та дозвіл на надання доступу до вмісту

- 1** Натисніть  > вкладку **Програми** > **SmartShare**.
 - 2** Натисніть клавішу **Меню**  > **Налаштув**.
 - 3** Торкніться пункту **Видимий**, щоб дозволити іншим пристроям виявляти телефон.
- Щоб автоматично приймати запити щодо надання доступу від інших пристроїв, натисніть **Завжди приймати запит**.
 - Щоб надати дозвіл іншим пристроям завантажувати мультимедійні файли на ваш телефон, натисніть **Отримати файли**.

ПРИМІТКА. Перевірте, чи правильно встановлено внутрішній запам'ятовуючий пристрій і чи увімкнено параметр Отримати файли в меню Налаштув..





Під'єднання до мереж і пристроїв

- У розділі загального контенту позначте типи вмісту для спільного доступу. Доступні пункти: **Фото**, **Відео** та **Музика**.
- Тепер функція **SmartShare** ввімкнена та готова до надання доступу до вмісту.

Керування пристроями виведення даних







Відтворення мультимедійного вмісту з віддаленої бібліотеки (наприклад, із ПК) через пристрій виведення даних (наприклад, телевізор).

ПРИМІТКА. Перевірте, чи функцію DLNA належним чином налаштовано на пристроях (зокрема на телевізорі та ПК).

- Натисніть  > вкладку **Програми** > **SmartShare**.
- Натисніть кнопку **Кому**  і виберіть пристрій у списку передавачів.
- Натисніть кнопку **Від**  та виберіть пристрій для віддаленої бібліотеки вмісту.
- Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- Натисніть та утримуйте мініатюру вмісту і проведіть пальцем догори екрана або натисніть клавішу **Меню**  > **Відтворити**.

Надання пристрою виведення даних (наприклад, телевізору) доступу до вмісту на телефоні

ПРИМІТКА. Упевніться, що пристрій виведення даних налаштовано належним чином.

- Під час перегляду фотографій чи відео в програмі Галерея натисніть вкладку  /  /  на заголовку.
 : потрібно встановити з'єднання з мережею
 : виберіть пристрій у мережі
 : вміст передається на інші пристрої через SmartShare.

ПРИМІТКА. Щоб використовувати музичний програвач, відеопрогравач і програму Polaris Office для обміну вмістом, виконайте ті самі дії.



- 2 Виберіть у списку пристроїв виведення даних пристрій для відтворення файлів.

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ! Щоб користуватися цією програмою, перевірте, чи пристрій підключено до домашньої мережі за допомогою з'єднання Wi-Fi.

ПРИМІТКА. Деякі пристрої DLNA (наприклад, телевізор), які підтримують лише функцію DMP, не з'являтимуться у списку пристроїв виведення даних.


Пристрій може не відтворювати деякий вміст.

Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки вмісту

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **SmartShare**.
- 2 Натисніть кнопку **Від**  та виберіть пристрій для віддаленої бібліотеки вмісту.
- 3 Тепер можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 4 Натисніть і утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть кнопку **Завантажити**.

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ! Деякі типи вмісту не підтримуються.

Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **SmartShare**.
- 2 Натисніть кнопку **Від**  і виберіть **Мого телефону**.
- 3 Можна переглянути вміст локальної бібліотеки вмісту.
- 4 Натисніть і утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть кнопку **Завантажити**.
- 5 Виберіть пристрій для віддаленої бібліотеки вмісту, до якої слід виконати завантаження.

Під'єднання до мереж і пристроїв

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ! Деякі пристрої DLNA не підтримують функції завантаження DMS і не можуть приймати файли. Деякі типи вмісту не підтримуються.

Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Дізнайтеся, як під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю у режимах USB-з'єднання. Під'єднавши телефон до комп'ютера, можна безпосередньо переносити дані з телефону на комп'ютер і навпаки, а також користуватися комп'ютерними програмами (LG PC Suite).

Синхронізація телефону з комп'ютером

Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, на комп'ютері необхідно встановити програмне забезпечення LG PC Suite. Завантажити програму можна з веб-сайту LG (www.lg.com).

- 1 Підключіть телефон до ПК за допомогою USB-кабелю. З'явиться список типів USB-з'єднання. Виберіть програмне забезпечення LG.
- 2 Запустіть на комп'ютері програму LG PC Suite. Додаткові відомості дивіться у довідці програми (LG PC Suite).

ПРИМІТКА. Для підключення пристрою LG до комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG. Він встановлюється автоматично під час встановлення програмного забезпечення LG PC Suite.

Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо на комп'ютері не встановлено драйвер LG для платформи Android, потрібно буде змінити налаштування вручну. Виберіть **Налаштування системи > PC-з'єднання > USB Тип з'єднання**, тоді виберіть пункт **Синхронізація медіафайлів (MTP)**.

- 3 Тепер можна переглянути вміст накопичувача на екрані комп'ютера та перенести файли.

Синхронізація із медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.





- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
 - 2 Виберіть пункт **Синхронізація медіафайлів (МТР)**. Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
 - 3 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
 - 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
 - 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
 - 6 Почніть синхронізацію.
- Для синхронізації з медіапрогравачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.


Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо версія медіапрогравача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.



Дзвінки

Здійснення дзвінка


- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми **Кінець** .


ПОРАДА! Щоб ввести символ + для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

Дзвінки контактам

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту **Пошук контактів**.
- 3 У списку двічі натисніть контакт, якому потрібно зателефонувати, чи натисніть .

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, проведіть пальцем по піктограмі  в будь-якому напрямку.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, проведіть пальцем по піктограмі  в будь-якому напрямку.

Щоб надіслати повідомлення, утримуйте та проведіть пальцем по піктограмі **Відхилити та відправити повідомлення** вниз.






ПОРАДА! Відхилити та відправити повідомлення

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик із повідомленням під час ділової зустрічі.

Регулювання гучності під час дзвінка



Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

Здійснення другого дзвінка


- 1 Під час першого дзвінка натисніть **Меню** > **Додати виклик** і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів, натиснувши , чи знайти контакти, натиснувши  та вибравши контакт, якому потрібно зателефонувати.
- 2 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3 Обидва дзвінки відобразяться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикає дзвінки. Або натисніть  **Об'єднати виклики**, щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **Кінець** або клавішу переходу на головний екран, посуньте донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **Завершити** .

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків



На головному екрані торкніться  і виберіть вкладку **Журнал дзвінків** . Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених викликів.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

ПОРАДА! Натисніть клавішу **Меню**  і виберіть пункт **Видалити все** для видалення усіх записів.

Налаштування викликів

Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.


- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть **Налаштування викликів** і виберіть параметри для налаштування.

Контакти




Додавайте до телефону контакти та синхронізуйте їх із контактами в обліковому записі Google чи інших облікових записах із підтримкою функції синхронізації контактів.

Пошук контакту

З головного екрана

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **Пошук контактів** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

Додавання нового контакту


- 1 Натисніть , введіть номер нового контакту, після чого натисніть клавішу **Меню** . Торкніться пунктів **Додати до контактів** > **Створити новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень.
Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись піктограми .
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 5 Натисніть **Зберегти**.

Контакти



Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.



Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтою.

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку  і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору і контакт буде видалено зі списку вибраного.

Створення групи

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **Групи** та клавішу **Меню** . Виберіть пункт **Нова група**.
- 3 Введіть назву для нової групи. Для нової групи можна також встановити рингтон.
- 4 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти групу.

ПРИМІТКА: у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.



Перенесення контактів зі старого пристрою на новий

- 1 За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.
- 2 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 У головному меню виберіть пункт **Device (Пристрій) > Import to device (Імпортувати на пристрій) > Import contacts (Імпортувати контакти)**.
- 4 З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файлу і файл, який слід імпортувати.
- 5 У спливному вікні натисніть **Select a file (Вибрати файл)**, і з'явиться Провідник Windows.
- 6 Виберіть файл із контактами, який потрібно імпортувати, у Провіднику Windows, і натисніть кнопку **Відкрити**.
- 7 Натисніть **Добре**.
- 8 З'явиться спливне вікно **Field mapping (Відповідність полів)**, щоб пов'язати контакти на телефоні з новими контактними даними.
- 9 Якщо між даними на ПК і даними на пристрої виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- 10 Натисніть **Добре**.


SMS/MMS


У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

Надсилання повідомлення


- 1 На головному екрані натисніть , а потім натисніть , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі **Кому**. Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Можна додати кілька контактів.


ПРИМІТКА. За кожне надіслане текстове повідомлення стягуватиметься плата.

- 3 Натисніть поле **Написати повідомлення** і почніть писати повідомлення.
- 4 Натисніть , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть один із таких параметрів: **Додати тему**, **Швидке повідомлення**, **Вкласти смайл**, **Відхилити**.

ПОРАДА! Щоб долучити файл до повідомлення, натисніть піктограму .

- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіс**.
- 6 Відповіді також відображатимуться на екрані. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.

 **Увага!** Обмеження у 160 символів може бути дещо іншим у різних країнах залежно від мови та кодування SMS.


 **Увага!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону налаштовано наперед, тому їх можна надсилати одразу. Ці параметри можна змінити на свій розсуд.

- На головному екрані натисніть піктограму **SMS/MMS**, а потім натисніть  та **Налаштув..**

Ел. пошта

Програму ел. пошти можна використовувати для читання повідомлень електронної пошти з таких служб, як Gmail. Програма ел. пошти підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.




Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти




Коли ви відкриваєте програму **Ел. пошта** вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати обліковий запис електронної пошти.

Після попереднього налаштування програма ел. пошти відображає вміст папки вхідних повідомлень. Якщо ви зареєстрували кілька облікових записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.




Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Натисніть  > вкладку Програми > **Ел. пошта** >  > **Облікові записи** >  > **Додати обліковий запис.**

Зміна параметрів облікового запису електронної пошти

- Натисніть  > вкладку Програми > **Ел. пошта** >  > **Облікові записи** >  > **Налаштування повністю.**

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Натисніть  > вкладку Програми > **Ел. пошта** >  > **Облікові записи** >  > **Видалити обліковий запис** > натисніть обліковий запис, який потрібно видалити, > **Видалити** > виберіть **Так.**




Робота з папками облікового запису

Натисніть  > вкладку **Програми** > **Ел. пошта**, натисніть  та виберіть **Папки**.

У кожному обліковому записі є папки Вхідні, Вихідні, Надіслані і Чернетки. Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:

- 1 У програмі **Ел. пошта** натисніть .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Натисніть поле Коп./Прих.коп., щоб додати копію чи приховану копію; за потреби натисніть , щоб долучити файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть .

Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, якщо використовується режим У літаку), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено в папці Вихідні до відновлення мережевого підключення. Якщо в папці Вихідні є повідомлення, що очікують на надсилання, вона відобразатиметься на екрані **Облікові записи**.

ПОРАДА! Коли в папку Вхідні надійде нове повідомлення електронної пошти, пролунає звуковий сигнал чи активується вібросигнал. Щоб зупинити сигнал, натисніть сповіщення про повідомлення електронної пошти.

Камера

Щоб відкрити програму камери, на головному екрані натисніть **Камера** .


Використання видошукача














- 1 **Переключити камеру** – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 2 **Спуск в момент посмішки** – щоб сфотографувати, промовте одне з таких слів: Чіз, Смайл, Віскі, Кімчі, LG.
- 3 **Вдалих знімок** – торкніться цієї піктограми, щоб зробити знімок до натиснення кнопки спуску.
- 4 **Режим зйомки** – можна вибрати параметри **Звичайний**, **HDR**, **Панорама** або **Серійна зйомка**.
- 5 **Налаштування** – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів. Дивіться розділ **Використання розширених параметрів**
- 6 **Режим відео** – торкніться цієї піктограми, щоб вибрати режим відео.
- 7 **Фотозйомка**
- 8 **Галерея** – торкніться, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Можна перейти до галереї та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

ПРИМІТКА. Слідкуйте, щоб перед зйомкою об'єктив камери був чистий.

Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть  щоб відкрити додаткові параметри. Можна змінити параметри камери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу **Назад**.

	Натискайте для зміни меню видошукача.
	Увімкнення спалаху під час фотозйомки в темному місці.
	Збільшення чи зменшення.
	Визначення і контролювання кількості світла, яке потрапляє на знімок.
	Фокусування на певній області.
	Вибір роздільної здатності фотографії. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.
	Налаштування кольору та світла відповідно до оточення.
	Значення ISO визначає чутливість оптичної матриці камери. Що більше значення ISO, то чутливіша камера. Ця функція корисна при зйомці в темряві, якщо ви не бажаєте використовувати спалах.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Застосування художніх ефектів для зображень.
	Налаштування затримки після натиснення кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.

Камера



Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки. У разі завантаження зображень із мітками у блог, що підтримує функцію геоміток, позначки зображень буде відображено на карті.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна лише тоді, коли ввімкнено функцію GPS.



Вибір звуку затвора.



Автоматичне відображення щойно знятого зображення.



Відновлення всіх стандартних налаштувань камери.




Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.

ПОРАДА!

- Після виходу з режиму камери виконується скидання деяких налаштувань до значень за замовчуванням, зокрема балансу білого, кольорного ефекту, таймера та сюжетного режиму. Перевірте їх перед наступною зйомкою.
- Меню налаштувань накладається на видошукач, тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відобразиться на екрані позаду меню налаштувань.


Швидка фотозйомка






- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Утримуючи телефон горизонтально, наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.
- 3 Посередині екрана видошукача з'явиться рамка фокусування. Можна також натиснути будь-де на екрані, щоб сфокусуватися на цій області.

- 4 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалася на об'єкті.
- 5 Натисніть , щоб сфотографувати.

Після фотозйомки

Якщо для пункту Автоогляд вибрано значення Увімк., знята фотографія відразу відобразиться на екрані (див. розділ Використання розширених налаштувань).

Щоб переглянути останню зроблену фотографію, натисніть .

	Натисніть, щоб переглянути галерею збережених фотографій.
	Натисніть, щоб надати доступ до фотографії за допомогою функції SmartShare.
	Натисніть, щоб одразу ж зняти інше зображення.
	Натисніть, щоб надіслати фотографію іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб видалити знімок.

ПОРАДА! Якщо у вас є обліковий запис соціальної мережі, який налаштовано на телефоні, фотографією можна поділитися зі спільнотою соціальної мережі.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Щоб відкрити всі додаткові параметри, натисніть клавішу меню .

Установити зображення як – використання фотографії як **Фото контакта**, **Шпалери дом. екрана** чи **Шпалери забл. екрана**.

Камера

Перемест. – переміщення фотографії в інше місце.

Копіювати – копіювання вибраної фотографії та збереження її в іншому альбомі.

Перейменувати – редагування назви вибраної фотографії.

Повернути вліво/праворуч – обернення ліворуч або праворуч.

Обріз. – обтинання фотографії. Щоб вибрати область для обтинання, проведіть пальцем по екрану.

Редаг. – перегляд і редагування фотографії.



Вибір роздільної здатності фотографії. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.



Покращення якості кольору за різних умов освітлення.



Застосування художніх ефектів для фотографій.




Застосування додаткових параметрів для фотографій.

Слайд-шоу – автоматичне відображення знімків у поточній папці один за одним.

Деталі – відображення детальнішої інформації про вміст.


Перегляд збережених фотографій

Можна перейти до збережених фотографій у режимі камери. Просто натисніть піктограму Галерея , і на екрані відобразиться галерея ваших знімків.

- щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч;
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі клацніть пальцем по екрану або торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці до купи).

Відеокамера

Використання видошукача

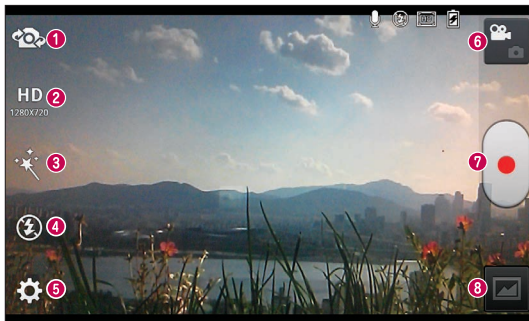











- 1 Переключити камеру** – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 2 Розмір відео** – натисніть, щоб визначити розмір (у пікселях) відео, яке ви записуєте.
- 3 Реалістичний ефект** – забезпечення різноманітних візуальних ефектів під час зйомки відео.
- 4 Спалах** – увімкнення спалаху під час відеозйомки в темному місці.
- 5 Налаштування** – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів.
- 6 Режим камери** – торкніться цієї піктограми, щоб перейти в режим камери.
- 7 Початок запису**
- 8 Галерея** – торкніться, щоб переглянути останні записані відео. Можна перейти до галереї та переглянути збережене відео, не виходячи з режиму відео.

ПОРАДА! Масштабуйте відео під час зйомки, зводячи чи розводячи два пальці на екрані.


Відеокамера


Використання розширених налаштувань

У видошукачі торкніться піктограми  і відкрийте всі додаткові параметри.

	Натискайте для зміни меню видошукача.
	Збільшення чи зменшення.
	Визначення і контролювання кількості світла, яке потрапляє на відео.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Вибір тону кольору для нового перегляду.
	Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування.
	Вибирайте параметр Вимк. для запису відео без звуку.
	Функція автоперегляду автоматично відтворює щойно зняте відео.
	Відновлення усіх стандартних налаштувань відеокамери.
	Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.






Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера** та натисніть кнопку режиму **Відео**.
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримавши телефон, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Один раз натисніть , щоб почати зйомку.
- 5 У верхньому лівому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.

6 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.


Після запису відео

Якщо активовано параметр Автоогляд, на екрані з'явиться зображення одного кадру з записаного відео.

	Натискайте, щоб надати доступ до відео за допомогою функції SmartShare.
	Натискайте, щоб одразу ж почати зйомку наступного відео.
	Натискайте, щоб надіслати відео іншим чи поділитися ним у соціальних мережах.
	Натискайте, щоб переглянути галерею збережених відеозаписів.
	Торкніться, щоб видалити знімок.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Перегляд збереженого відео

- 1 На екрані видошукача натисніть .
- 2 На екрані відобразиться галерея ваших відеозаписів.
- 3 Для відтворення відео просто натисніть його.


Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності зліва на телефоні.


Унікальна функція LG

Функція QuickMemo

Використовуйте функцію QuickMemo для зручного та ефективного створення нотаток під час виклику, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.

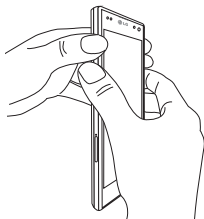


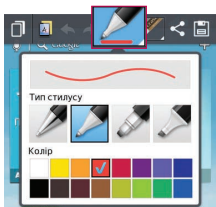
АБО




- 1 Перейдіть до екрана функції QuickMemo, натиснувши та утримуючи клавіші збільшення та зменшення гучності разом протягом однієї секунди на екрані, який потрібно зняти.


АБО

Натисніть і пересуньте рядок стану вниз, після чого натисніть .



- 2 Виберіть потрібний параметр меню у пункті **Тип стилусу**, **Колір** та **Гумка** і створіть нотатку.

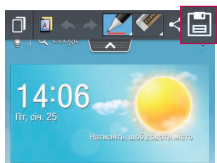








- 3 Щоб зберегти нотатку з поточним екраном, натисніть  у меню Редаг.

ПРИМІТКА. Для роботи з функцією QuickМето використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

Використання параметрів QuickМето

Функція QuickМето дає змогу легко користуватися параметрами QuickMenu.

	Натискайте, щоб одночасно зберігати поточну нотатку на екрані та користуватися телефоном.
	Налаштування використання фонових екранів.
	Скасування чи відновлення дії.
	Вибір типу та кольору пера.
	Стирання створеної нотатки.
	Натискайте, щоб надіслати нотатку іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Збереження нотатки з поточним екраном у програмі Галерея/Записна книга .

Унікальна функція LG


Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickМето

Натисніть **Галерея/Записна книга** та виберіть альбом QuickМето.

Функція Записна книга

За допомогою програми **Записна книга** можна керувати різноманітною інформацією і персоналізувати її. Програма **Записна книга** дає змогу створювати власні нотатки з малюнками, зображеннями, картами та наклейками.

Написання допису


- 1 Торкніться  > вкладки **Програми** > **Записна книга**.
- 2 Торкніться пункту **Нова примітка**, щоб створити новий допис.
- 3 Виберіть потрібний режим (**Обкладинка**, **Назва**, **Папір**, **Колір паперу**) та натисніть **ОК**.
- 4 На пустій сторінці створіть просту нотатку.

Ознайомлення з програмою Notebook (Записник)




Книжкова полиця



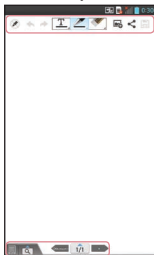









Панелі сторінок і властивостей



Книжкова полиця

	Пошук сторінок нотаток.
	Надання доступу як до файлу програми Записна книга, файлу формату PDF чи файлу із зображенням через електронну пошту чи службу Gmail.
	Видалення збереженої записної книги з книжкової полиці.

Панелі сторінок і властивостей

	Вибір режиму лише читання чи редагування.
	Скасування чи відновлення дії.
	Натискайте цю кнопку для введення тексту.
	Вибір Тип стилусу, Товщина, Розмитість та Колір ліній.
	Стирання створеної нотатки.
	Натискайте для долучення файлів до нотатки.
	Натискайте для надсилання нотатки іншим чи її розміщення у соціальних мережах.
	Збереження нотатки з поточним екраном.
	Блокування чи розблокування фронтальної клавіші.
	Натискайте цю кнопку для збільшення області введення.

Унікальна функція LG

Перегляд збереженої записної книги


- Збережені нотатки програми Записна книга знаходяться на книжковій полиці.
- У разі збереження нотаток на екрані функції QuickМето нотатку QuickМето буде створено та збережено на книжковій полиці автоматично.

ПРИМІТКА. Для отримання детальнішої інформації з довідника дивіться **Записна книга > Notebook Довідник**.


Функція QuickTranslator

Просто спрямуйте камеру смартфона на речення іноземною мовою, яке хочете зрозуміти. Можна отримати переклад у режимі реального часу будь-де й будь-коли.

Додаткові словники для перекладу в автономному режимі можна придбати в магазині Google Play.

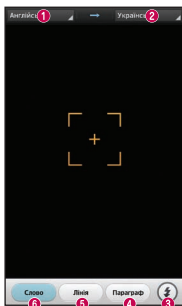

- 1 Мова оригіналу.
- 2 Мова перекладу.
- 3 Спалах.
- 4 Переклад абзацу.
- 5 Переклад речення.
- 6 Переклад кожного слова.

- 1 Натисніть  > вкладку Програми > QuickTranslator.
- 2 Натисніть Слово, Лінія чи Параграф.
- 3 Виберіть потрібну мову.
- 4 На кілька секунд спрямуйте телефон на те, що потрібно перекласти.


ПРИМІТКА. Безкоштовно доступний лише один словник. Додаткові словники необхідно придбати. Виберіть зі списку внизу словник, який потрібно встановити як додатковий.

ПРИМІТКА. Швидкість розпізнавання може різнитися залежно від розміру, шрифту, кольору, яскравості та кута нахилу літер, які потрібно перекласти.

Функція масштабування під час перегляду

Функція масштабування під час перегляду дає змогу збільшувати чи зменшувати частину відео, що відтворюється, щоб потрібне зображення стало більшим або меншим.

- 1 Щоб збільшити чи зменшити зображення, під час перегляду відео зведіть або розведіть вказівний і великий пальці.

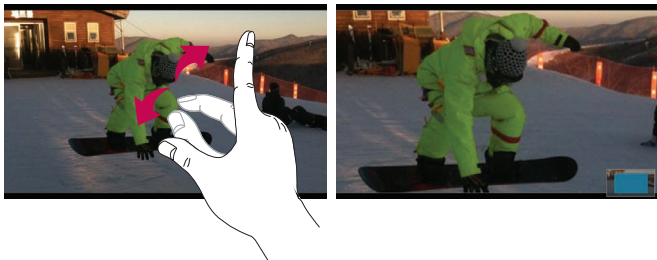

Унікальна функція LG

ПРИМІТКА.

- Якщо в режимі відтворення відео зводити чи розводити пальці або проводити пальцем по екрану вгору чи вниз, налаштуватиметься яскравість екрана.
- Якщо в режимі відтворення відео проводити пальцем по екрану ліво чи вправо, налаштуватиметься гучність.



ПРИМІТКА. Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.

Функція QSlide

Функція QSlide забезпечує накладання вікон на дисплеї телефону для легкого перегляду кількох вікон.





- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Натискайте для виходу з режиму функції QSlide і повернення до повного вікна. |
| 2 | | Натискайте для налаштування прозорості. |
| 3 | | Натискайте для вимкнення функції QSlide. |

- 1 Натисніть і посуньте рядок стану вниз > натисніть QSlide Програма чи під час використання функції, що підтримується функцією QSlide, натисніть . Функція постійно відображатиметься як маленьке вікно на екрані.
- 2 Можна здійснити дзвінок, виконати пошук в Інтернеті чи вибрати інші функції телефону. Можна також використовувати та натискати екран малих вікон, коли повзунок на панелі прозорості не дотягнуто до кінця .

ПРИМІТКА. Функція QSlide може підтримувати відображення не більше двох вікон одночасно.


ПОРАДА!


Натисніть і посуньте панель сповіщень вниз.

Для керування швидкими налаштуваннями чи функцією QSlide на панелі сповіщень натисніть  > .

Функція Dual Play

Можна відображати різні екрани на двох дисплеях, які під'єднано за допомогою бездротового з'єднання чи кабелю.

- 1 Увімкнути функцію Dual play можна за допомогою клавіші переходу на головний екран  під час відтворення вмісту на зовнішньому дисплеї.



- 2 За допомогою панелі сповіщень можна припинити відтворення вмісту на зовнішньому дисплеї.

Унікальна функція LG

ВАЖЛИВО!

- Під'єднуйте смартфон до дисплея за допомогою бездротового з'єднання (Miracast) чи кабелю (MHL).
- До смартфону можна під'єднати телевізор або монітор із підтримкою функцій MHL чи Miracast.
- Деякі відеофайли можуть не підтримуватися функцією Dual play.
- Рекомендується використовувати екранований кабель MHL виробництва компанії LG.

Дзеркальне відображення



Dual Play





ПРИМІТКА.

- Функція Dual Play підтримується 3 програмами: Відео, Media Home (лише MHL), Polaris Office 4.
- Мінімальна роздільна здатність телевізора, потрібна для використання функції Dual play, – 720p (1280x720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – ігри, програми, шпалери та рингтони, які гарантують насичене і захоплююче мобільне життя користувачам телефонів LG.

Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону




- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > натисніть піктограму  для доступу до **LG SmartWorld**.
- 2 Торкніться пункту Увійти та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, натисніть Реєстрація і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми ?

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld (www.lgworld.com) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

Як користуватися програмою LG SmartWorld

- Беріть участь у щомісячних акціях LG SmartWorld.

	Пошук вмісту.
	Пошук вмісту за категорією (наприклад, ігри, освіта, розваги тощо).
	Список завантаженого вмісту та вмісту для оновлення.

- Користуйтеся простими клавішами Меню, щоб швидко знайти потрібне.
Додатки для вас – пропозиції вмісту з огляду на ваші попередні завантаження.

Унікальна функція LG

Налаштув. – налаштовуйте профіль та відображення.

Увійти – встановлення ідентифікатора і пароля.






- Спробуйте також інші корисні функції. (екран інформації про вміст)

ПРИМІТКА. Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

On-Screen Phone

Функція віртуального телефону дає змогу бачити екран мобільного телефону на екрані комп'ютера під час з'єднання USB або Wi-Fi. Мобільним телефоном також можна керувати через комп'ютер за допомогою миші або клавіатури.

Піктограми віртуального телефону

	Дозволяє підключити або відключити мобільний телефон від комп'ютера.
	Зміна вибраних налаштувань віртуального телефону.
	Вихід із програми віртуального телефону.
	Вибір найбільшого розміру вікна On-Screen Phone.
	Згорання вікна віртуального телефону.

Функції віртуального телефону

- Передача і керування даними в режимі реального часу: відображення і керування екраном мобільного телефону, коли той підключено до комп'ютера.
- Керування мишею: дає змогу керувати мобільним телефоном за допомогою миші для перетягування даних на екран комп'ютера.
- Введення тексту за допомогою клавіатури: дає змогу створювати текстові повідомлення або нотатку за допомогою клавіатури.
- Передача файлів (із мобільного телефону на комп'ютер): надсилання файлів із мобільного телефону (тобто фотографій, відеофайлів, музики та файлів Polaris Office) на комп'ютер. Просто клацніть правою кнопкою файл, який слід надіслати на ПК, і натисніть Save to PC (Зберегти на ПК).
- Передача файлів (з комп'ютера на мобільний телефон): надсилання файлів з комп'ютера на мобільний телефон. Достатньо вибрати файли для передачі і перетягнути їх у вікно віртуального телефону. Надіслані файли буде збережено на внутрішній карті SD.
- Сповіщення про події в режимі реального часу: підказка, яка повідомляє про вхідні виклики або текстові/мультимедійні повідомлення.

Встановлення віртуального телефону на ПК

- 1 Відвідайте головну сторінку LG (www.lg.com) і виберіть країну.
- 2 Перейдіть до пункту Підтримка > Підтримка мобільного телефону > виберіть модель (LG-E975) > натисніть **OSP (Віртуальний телефон)** для завантаження. Після цього On-Screen Phone можна встановити на комп'ютер.

Галерея

Для легкого доступу мультимедійні файли можна зберігати у внутрішній пам'яті. Використовуйте цю програму для перегляду мультимедійних файлів, таких як файли із зображеннями та відеофайли.

1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Галерея**.

Відкрийте список папок із мультимедійними файлами.

ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів не підтримуються.
- Залежно від способу кодування деякі файли можуть не відтворюватися належним чином.

Перегляд зображень

Запустивши програму Галерея, можна побачити доступні папки. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як Ел. пошта, автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана. Виберіть папку, щоб відкрити її.



У папці зображення відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

Збільшення і зменшення


Збільшуйте зображення одним із таких способів:

- двічі натисніть будь-де;
- розведіть два пальці на будь-якому місці. Зведіть їх для зменшення чи двічі натисніть для повернення.

Відтворення відео

У режимі попереднього перегляду відеофайли відображаються піктограмою . Виберіть відео для перегляду та натисніть . Запуститься програма Відео.



Редагування фотографій та відео

Під час перегляду фотографії чи відео натисніть клавішу **Меню**  та скористайтеся додатковими параметрами редагування.


- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу зображень у поточній папці.

Видалення зображень

Скористайтеся одним із описаних далі способів.

- У папці натисніть  та виберіть фотографії чи відео, позначивши їх, після чого натисніть **Видалити**.
- Під час перегляду фотографії чи відео натисніть .


Налаштування знімка як шпалери

Щоб встановити знімок як шпалеру чи призначити його контакту, під час його перегляду натисніть клавішу **Меню**  > **Установити зображення як**.


ПРИМІТКА.








- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

Відео

Телефон має вбудований відеопрогравач, за допомогою якого можна переглядати улюблені відеофайли. Щоб відкрити програвач, натисніть  > вкладку **Програми** > **Відео**.

Відтворення відео

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Відео**.
- 2 Виберіть відео для відтворення.

	Торкніться, щоб призупинити відтворення відео.
	Торкніться, щоб продовжити відтворення відео.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд уперед.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд назад.
	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
	Торкніться, щоб змінити формат екрана відео.
	Торкніться, щоб надати доступ до відео за допомогою функції SmartShare.

Для регулювання гучності під час перегляду відео натискайте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте відео в списку. З'являться такі параметри: **Обмін**, **Обрізати**, **Видалити** та **Деталі**.

Редактор відео

Можна редагувати фотографії чи відео, збережені на телефоні.

ПРИМІТКА. Функція редагування відео підтримується лише для фотографій чи відео, знятих за допомогою цього телефону.

< Екран з переліком проектів >



Довідка

Область
переліку
проектів

Область
кнопок



Створення проекту



Необхідність експортування проектів для відтворення у програмах, таких як Відео



Відтворення проекту




Видалення проекту



Розміщення проекту на YouTube або подібній службі





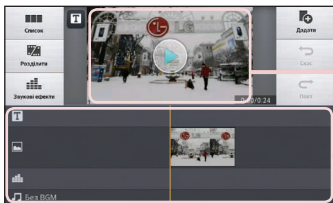


Мультимедія

< Екран редагування проектів >




Область переглядача


Область перегляду в хронологічному порядку







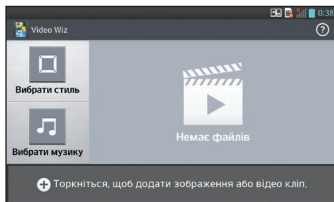


	Перехід до екрана з переліком проектів. Поточний відредагований проект зберігається автоматично
	Поділ відеокліпу на дві частини на вказівнику відтворення
	Додавання звукового ефекту
	Додавання відео, зображення чи аудіозапису
	Скасування дії
	Відновлення дії
	Додавання тексту до відео чи зображення

Video Wiz (Відеомайстер)


Можна створити власний відеофільм із зображень/відео та музики.

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Video Wiz**.
- 2 Переглянувши короткий вступ про наступні кроки, натисніть **ОК**.



- 3 Натисніть , щоб додати до відеокліпу зображення чи відео.
- 4 Натисніть потрібні зображення чи відео, після чого натисніть .
- Щоб видалити зображення чи відео, натисніть  і виберіть потрібні файли > .
- Щоб перемістити зображення чи відео, натисніть та утримуйте їх, після чого перетягніть у потрібне місце.
- 5 Натисніть **Вибрати стиль**, щоб вибрати потрібний стиль відеокліпу.
 - Перегляньте стилі та виберіть потрібний. Буде можливий попередній перегляд стилів.
- 6 Натисніть **Вибрати музику**, щоб встановити фонову музику.
- 7 Натисніть , щоб відтворити відеокліп.
- 8 Натисніть , щоб відредагувати відеокліп за допомогою таких параметрів, як Текст, Наліпка чи Магічна пляма.
 - Відредагувавши відео, натисніть .
- 9 Натисніть , щоб зберегти відео.
- 10 Натисніть , щоб переглянути інформацію довідки про використання цієї функції.

Музика

Телефон має вбудований музичний програвач, за допомогою якого можна слухати улюблену музику. Щоб відкрити музичний програвач, натисніть  > вкладку **Програми** > **Музика**.

Додавання музичних файлів на телефон


Почніть із перенесення музичних файлів на телефон:













- перенесіть музику за допомогою функції Синхронізація медіафайлів (MTP) ;
- виконайте завантаження за допомогою бездротової мережі;
- синхронізуйте телефон із комп'ютером;
- отримайте файли через Bluetooth.

Перенесення музики за допомогою функції Синхронізація медіафайлів (MTP)

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Виберіть пункт **Синхронізація медіафайлів (MTP)**. Телефон з'явиться як інший жорсткий диск на комп'ютері. Клацніть на диск, щоб переглянути його вміст. Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 3 Перенісши файли, проведіть пальцем вниз по рядку стану та натисніть **USB-з'єднання** > **Лише зарядка**. Тепер пристрій можна безпечно від'єднати.

Відтворення пісні

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Музика**.
- 2 Натисніть пункт **Пісні**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.

	Торкніться, щоб знайти файли за допомогою YouTube
	Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції SmartShare
	Торкніться, щоб встановити режим довільного відтворення
	Торкніться, щоб налаштувати режим повторюваного відтворення
	Торкніться, щоб регулювати рівень гучності музики
	Торкніться, щоб призупинити відтворення
	Торкніться, щоб продовжити відтворення
	Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення
	Торкніться, щоб повернутись до початку пісні. Двічі торкніться, щоб повернутися до попередньої пісні
	Торкніться, щоб налаштувати вибране
	Торкніться, щоб побачити поточний список відтворення
	Торкніться, щоб встановити звуковий ефект Dolby в разі під'єднання до роз'єму для гарнітури

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Мультимедія

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться такі параметри: **Відтворити**, **Додати в плейлист**, **Обмін**, **Встановити як рингтон**, **Видалити**, **Інформація** та **Пошук**.

ПРИМІТКА.



- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.


ПРИМІТКА. Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.




Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

Налаштування будильника



- 1 Торкніться піктограми  > вкладки Програми > Будильник/Годинник > .
- 2 Коли будильник буде налаштовано, телефон повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри Повторити, Час відкладення, Вібрація, Мелодія будильника, Гучність будильника, Автозапускач програм, Шифрований замок та Нотатка. Натисніть Зберегти.

ПРИМІТКА. Щоб змінити параметри будильника на екрані списку будильників, натисніть клавішу меню  і виберіть Налаштув..

Використання калькулятора

- 1 Натисніть  > вкладку Програми > Калькул-р.
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, x чи ÷), а потім натисніть =.
- 4 Для виконання складніших обчислень натисніть , виберіть Розширена панель, де можна вибрати такі функції, як sin, cos, tan, log тощо.
- 5 Щоб перевірити історію, натисніть піктограму .

Додавання події до календаря

- 1 Натисніть  > вкладку Програми > Календар.
- 2 На екрані можна знайти різні типи вигляду календаря (День, Тиждень, Місяць, Розклад).
- 3 Натисніть дату, для якої потрібно додати подію, а потім натисніть .





Утиліти


- 4 Натисніть **Назва події** та введіть назву події.
- 5 Торкніться пункту **Розташування** і введіть місцезнаходження. Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.
- 6 Якщо до події потрібно додати нотатку, натисніть **Опис** і введіть відповідні дані.
- 7 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром **ПОВТОР**, а в разі потреби встановіть пункт **НАГАДУВАННЯ**.
- 8 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **Зберегти**.

Диктофон


За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** та виберіть **Диктофон**.
- 2 Натисніть , щоб розпочати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Натисніть , щоб прослухати запис.

ПРИМІТКА. Щоб перейти до альбому, торкніться . Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнятися від фактичної тривалості запису.

Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису аудіозапис можна надіслати, натиснувши .
- 2 Виберіть **Bluetooth**, **Ел. пошта**, **FileShare**, **Gmail**, **Нотатка** чи **SMS/MMS**. Якщо вибрати **Bluetooth**, **Ел. пошта**, **FileShare**, **Gmail**, **Нотатка** чи **SMS/MMS**, запис голосу додається до повідомлення. Потім можна написати та надіслати повідомлення так, як зазвичай.


Диспетчер завдань

Для управління програмами використовуйте диспетчер завдань. Можна легко перевірити кількість запущених програм і закрити деякі з них. Можна також видалити програми, встановлені на пристрої.

Завдання

Це завдання можна синхронізувати з обліковим записом MS Exchange. Можна створити завдання, опрацювати його та видалити його в MS outlook або MS Office Outlook Web Access.

Для синхронізації MS Exchange

- 1 На головному екрані натисніть  > **Налаштув..**
- 2 Натисніть **Облікові записи і синхронізація** > **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС.**
- 3 Натисніть **Microsoft Exchange** для створення адреси електронної пошти та пароля.
- 4 Не забудьте позначити синхронізацію завдання.

Polaris Office 4

Polaris Office – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, зокрема файли Word, Excel і PowerPoint, у будь-якому місці та в будь-який час.

Натисніть  > вкладку **Програми** > **Polaris Office 4.**


Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF,

безпосередньо на пристрої. Під час перегляду за допомогою Polaris Office об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

FileShare

Ця функція дозволяє обмінюватися файлами з телефону.

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **FileShare**.
- 2 Виберіть типи вмісту, якими потрібно поділитися. Доступні пункти: Зображення, Відео, Музика та Документи.

Backup

Про резервне копіювання даних і відновлення інформації смартфона

Рекомендується регулярно створювати та зберігати резервну копію на внутрішньому запам'ятовуючому пристрої, особливо перед оновленням будь-якого програмного забезпечення. Зберігання поточної резервної копії на накопичувачі може допомогти вам відновити дані смартфона на випадок, якщо ви його загубите, його вкрадуть або ж його буде пошкоджено.

Програма резервного копіювання підтримується смартфонами LG, іншими версіями програмного забезпечення чи операційними системами. Тому в разі придбання нового смартфона LG можна буде виконати резервне копіювання даних поточного телефону на новий телефон.

За допомогою попередньо завантаженої на смартфон програми **Backup** можна створювати резервні копії та відновлювати більшість даних смартфона: **Програми** (зокрема, незахищені), їхні налаштування, **Додатки** (Завантажені), **Додатки** (Попередньо встановлені), **Закладки**, **Календар**,

Журнал дзвінків, Контакти, Домашній екран, Текстові повідомлення та Установки системи. Ця програма дозволяє:


- створювати резервні копії даних смартфона вручну;
- планувати автоматичне створення резервних копій даних смартфона;
- відновлювати дані смартфона.

ПРИМІТКА. Функція Резервне копіювання не підтримує створення резервних копій даних користувача та мультимедійних даних (зображень/відео/музики). Створюйте резервні копії цих файлів за допомогою функції Синхронізація медіафайлів (MTP). Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і натисніть Синхронізація медіафайлів (MTP).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Щоб запобігти несподіваному вимкненню телефону під час створення резервних копій чи відновлення через недостатній рівень заряду акумулятора, акумулятор має бути заряджено повністю.

Резервне копіювання даних смартфона

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Backup** > **Резервне копіювання** > **Внутрішня пам'ять**.
- 2 Натисніть **Додати новий**, щоб ввести назву для резервної копії, та виберіть **Продовжити**.
- 3 Позначте елементи, з яких слід створити резервні копії, після чого виберіть пункт **Продовжити**, щоб почати резервне копіювання.
- 4 Після створення резервних копій усіх вибраних файлів з'явиться повідомлення **Виконано**. Виберіть **Продовжити**, щоб завершити створення резервних копій даних.

Розклад автоматичного резервного копіювання


Можна також запрограмувати автоматичне створення резервних копій даних смартфона відповідно до розкладу. Для цього слід виконати такі дії:

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Backup** > **Розклад**.
- 2 На екрані **Розташ. рез. копії за розкладом** виберіть пункт **Внутрішня пам'ять**.
- 3 Виберіть зі списку, як часто ви хочете створювати резервні копії даних та налаштувань пристрою, після чого виберіть **Продовжити**.
- 4 Встановіть позначку біля даних, резервні копії яких потрібно створити, та виберіть **Продовжити**, щоб завершити налаштування розкладу.

Відновлення даних смартфона

Щоб відновити дані, які знаходяться у вбудованій пам'яті пристрою, слід вимкнути режим зовнішньої пам'яті.

ПРИМІТКА. Перед відновленням резервної копії усі файли, збережені на смартфоні, видаляються.


- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Backup** > **Відновлення** > **Внутрішня пам'ять**.
- 2 На екрані **Відновлення** виберіть резервну копію даних, які потрібно відновити.
- 3 Встановіть позначку біля пункту, який потрібно відновити, та виберіть **Продовжити**, щоб відновити його на телефоні.

ПРИМІТКА. Дані телефону буде замінено резервною копією.

- 4 Якщо резервну копію зашифровано, введіть пароль, який використовувався для шифрування.

- 5 Після відновлення усіх вибраних файлів з'явиться повідомлення **Виконано**. Виберіть **Так**, щоб перезавантажити телефон.

ПРИМІТКА. Щоб зашифрувати резервні копії для додаткового захисту, можна налаштувати параметр **Увімкнути шифрування**.

Натисніть **Меню**  на екрані **Backup**, виберіть **Установки > Захист > Увімкнути шифрування** і встановіть позначку. Для відновлення синхронізованих даних органайзера необхідний пароль активації.

ПРИМІТКА.

Можна також запланувати автоматичне видалення старих резервних копій і зберігання лише нових. Щоб вибрати кількість запланованих резервних копій, які слід зберігати, натисніть **Меню** на екрані **Backup** і виберіть **Установки > Резервне копіювання за розкладом > Автоматично видаляти старі рез. копії**.

Google+


Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.

- Натисніть  > вкладку **Програми > Google +**.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Голосовий пошук**.
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення **Диктувати**, промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Завантаж.

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Натисніть  > вкладку **Програми** > **Завантаж..**

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Інтернет






Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Інтернет**.

Використання панелі інструментів для мережі

Натисніть та утримуйте панель інструментів для мережі, а потім проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.


	Натисніть, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Натисніть, щоб перейти вперед, на сторінку, на якій ви були після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням клавіші Назад , що забезпечує перехід на попередню сторінку.
	Натисніть, щоб перейти на головну сторінку.
	Натисніть, щоб додати нове вікно.
	Торкніться, щоб відкрити закладки.

Перегляд веб-сторінок


Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть **Ввід**.

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть  → 


Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.



ПРИМІТКА. Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, натисніть  > **Зберегти у закладки** > **ОК**.

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть  та виберіть її.

Історія

Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, натисніть  > **Журнал**. Щоб очистити історію, натисніть Меню  → **Очистити всю історію**.

Використання функції Pop-up Browser (Спливний браузер)

Використовуйте цю функцію для доступу до Інтернету без закривання поточної програми.

Щоб відкрити Pop-up Browser (Спливний браузер), під час перегляду вмісту, наприклад контактів чи нотаток з веб-адресами, виберіть веб-адресу та натисніть Pop-up Browser (Спливний браузер). Натисніть і перетягніть браузер для переміщення.

Щоб переглядати браузер у повноекранному режимі, натисніть .

Щоб закрити браузер, натисніть .

Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.


1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Chrome**.


ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок


Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть  → + **Нова вкладка**.


Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх за допомогою браузера Chrome на іншому пристрої у разі входу в той самий обліковий запис Google.



Для перегляду відкритих вкладок на інших пристроях натисніть **Меню**  → **Інші пристрої**.

Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Для перегляду закладок натисніть .

Налаштув.

Доступ до меню налаштувань

- 1 На головному екрані натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув..**
або
На головному екрані натисніть  > **Налаштування системи.**
- 2 Виберіть категорію налаштувань і параметр.

БЕЗДРОВОЙ ЗВ'ЯЗОК


Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi та Bluetooth. Можна також налаштувати мобільні мережі та виконувати перехід у режим У літаку.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

ПОРАДА! Як отримати MAC-адресу

Для налаштування з'єднання у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону на маршрутизаторі.

MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: натисніть вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Wi-Fi** >  > **Розширені** > **MAC-адреса.**

< Bluetooth >

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

< Мобільні дані >

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

< Налаштування викликів >

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

Номери зі списку фіксованого набору – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

Зберегти незнайомі номери – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

Голосова пошта – вибір служби голосової пошти оператора.

Відхилення виклику – встановлення функції відхилення виклику. Доступні пункти: **Режим відхилення виклику** та **Список відхилення**.

Відхилити та відправити повідомлення – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

Вібрація при з'єднанні – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.

Зберігач конфіденційної інформації – приховування імені та номера абонента під час вхідного виклику.

Заверш. виклик кнопкою – вибір способу завершення виклику.

Переадресація виклику – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

Заборона дзвінків – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.

Тривалість дзвінка – перегляд тривалості дзвінків, зокрема всіх, набраних, отриманих та останнього дзвінка.

Додаткові настройки викликів GSM – зміна поданих далі параметрів.

Ідентифікатор абонента : налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.

Очікування виклику : якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви

Налаштув.

розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

< Інше... >

Режим У літаку – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

Обмін файлами – надання доступу до папок іншим пристроям за допомогою бездротового з'єднання.

Точка доступу Wi-Fi – надання доступу до мобільної мережі через Wi-Fi та налаштування параметрів точки доступу Wi-Fi.

Miracast – бездротове віддзеркалення екрана та звуку телефону на апаратному ключі LG Miracast чи телевізорі.

Прив'язка Bluetooth – налаштування на телефоні надання доступу до Інтернет-з'єднання.

NFC – телефон підтримує технологію NFC. NFC (Зв'язок малого радіусу дії) – це технологія бездротового зв'язку, яка забезпечує двосторонній зв'язок електронних пристроїв. Вона працює на відстані кількох сантиметрів. Одним дотиком телефону можна поділитися вмістом із міткою NFC або іншим пристроєм із підтримкою технології NFC. Якщо телефоном торкнутися мітки NFC, на екрані з'явиться її вміст.

Увімкнення і вимкнення функції NFC : на головному екрані натисніть і посуňte панель сповіщень вниз, потім виберіть піктограму NFC для увімкнення.

ПРИМІТКА. Коли увімкнено режим У літаку, програму NFC можна використовувати.

Використання функції NFC : для використання NFC телефон має бути увімкнено, а функцію NFC активовано.

Технологія Android Beam – передача вмісту програми іншому пристрою із підтримкою технології NFC шляхом розміщення пристроїв один біля одного.

Просто розмістіть пристрої один біля одного (зазвичай задніми панелями один до одного) та натисніть екран. Програма визначає, що передається.

VPN – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

Мобільні мережі – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

ПРИМІТКА. Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

ПРИСТРІЙ

< Звук >

Профілі – налаштування таких профілів: Звук, Тільки вібрація чи Тихий.

Гучність – регулювання гучності рингтону телефону, звуку сповіщення, відгуку на дотик і звуку системи, музики, відео, ігор та інших мультимедійних файлів.

Функція Тиха година – встановлення часу вимкнення усіх звуків, окрім будильника та мультимедійного вмісту.

Рингтон з вібрацією – віброрежим для викликів і сповіщень.

Рингтон телефону – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для вхідних викликів.

Звуки повідомлень – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для сповіщень.

Розумний рингтон – автоматичне збільшення гучності рингтону телефону в разі сильного навколишнього шуму.

Тони клавіатури набору – під час набору номерів із клавіатури телефон видаватиме відповідний тон для кожної цифри.

Налаштув.

Звуки при дотику – під час натиснення кнопок, піктограм та інших екранних елементів, які реагують на дотик, телефон видаватиме відповідні звуки.

Звук блокування екрана – під час блокування та розблокування екрана телефон видаватиме відповідні звуки.

Вібрація при дотику – налаштування вібрації у разі дотику до екрана телефону.

< Екран >

Яскравість – налаштування яскравості екрана.

Вимкнення екрана – встановлення часу очікування екрана.

Розумний екран – запобігання вимкненню екрана, коли телефон визначає, що ви дивитесь на нього.

Автоповорот екрану – забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.

Тип шрифту – зміна типу шрифту відображення.

Розмір шрифту – зміна розміру шрифту відображення.

Підсвічування фронтальної клавіши – налаштування тривалості підсвічування фронтальних клавіш.

Спалах сповіщення – індикатор сповіщень знаходиться зліва від переднього об'єктива камери. Якщо РК-екран вимкнено, а телефон заряджається чи надходить сповіщення, засвічується малий світлодіодний індикатор. Для пункту **Спалах сповіщення** можна вибрати значення Увімк. та Вимк.. Налаштувати різні параметри можна в списку параметрів спалаху сповіщення.

Коригування формату зображення – змінювання дозволу розміру завантажених програм відповідно до розміру екрана.

Калібрування датчика руху – покращення точності нахилу та швидкості датчика.

< Домашній екран >

Налаштування таких пунктів: **Тема, Анімація, Ефект екрану, Шпалери та Прокрутити шпалери**. Вибирайте цей параметр, щоб налаштувати такі пункти: **Прокручуйте екрани по колу та Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань**.

< Блокування екрана >

Вибрати блокування екрана – встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Виберіть параметр **Немає, Провести пальцем, Розблокування за обличчям користувача, Графічний ключ, PIN чи Пароль**.

Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.

Шпалери – вибір шпалер для екрана блокування у меню Галерея чи Галерея шпалер.

Годинник & Ярлики – налаштування годинників та ярликів на екрані блокування.

Ефект екрану – вибір ефекту екрана.

Інф-ція про власника – відображення інформації про власника на екрані блокування.

Блокувальний таймер – налаштування часу блокування після відключення екрана.

Кнопка живлення миттєво блокується – налаштування блокування екрана після натиснення кнопки живлення.

Вібрація при дотику – встановлення вібрації у разі дотику до екрана телефону.

Налаштув.

< Жести >

Перемістити об'єкти на робочому столі – переміщення об'єктів між головними екранами чи програмами шляхом натиснення та утримування об'єкта і нахилання пристрою.

Чутливість нахилу – перевірка і налаштування чутливості сенсора нахилу для головного екрана і програм.

Утримувати вхідний дзвінок – безгучне утримування вхідних викликів шляхом перевертання телефону.

Повторити або зупинити сигнал – повтор або зупинка сигналу будильника шляхом перевертання телефону.

Призупинити відео – призупинення відтворення відео шляхом перевертання телефону.

Довідка – довідка для функцій, які здійснюються за допомогою жестів.

< Пам'ять >

Внутрішній запам'ятовувальний пристрій – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

< Енергозбереження >

Керування акумулятором і перевірка параметрів енергозбереження. Можна також перевірити використання ресурсу акумулятора.

< Програми >

Перегляд і використання програм.

< Керування Quad core >

Налаштування екорезиму для подовження терміну експлуатації акумулятора шляхом динамічної оптимізації принципів керування процесором.

ОСОБИСТЕ

< Облікові записи і синхронізація >

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Вимкнувши цей параметр, можна заощадити ресурс акумулятора та зменшити (але не зупинити) використання даних.

< Доступ до інформації про місцезнаходження >

Доступ до мого місцезнаходження – якщо вибрати службу визначення місцезнаходження Google, телефон визначатиме ваше приблизне місце перебування за допомогою мережі Wi-Fi та мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

Супутники системи супутникової навігації – визначення вашого місця перебування телефоном з точністю до вулиці.

Інформація про місцезнаходження мережі Wi-Fi і мобільної – надання дозволу програмам використовувати дані з джерел, таких як мережа Wi-Fi та мобільні мережі, для визначення вашого приблизного місця перебування.

< Безпека >

Налаштувати блокування SIM-картки – налаштування блокування картки Micro-USIM або зміни PIN-коду картки Micro-USIM.

Відображати пароль під час набору – відображення останнього символу прихованого пароля під час введення.

Адміністратори пристрою – перегляд чи деактивація адміністраторів телефону.

Невідомі джерела – стандартний параметр для встановлення програм з інших джерел, ніж портал Google Play.

Перевірені облікові записи – відображення перевірених сертифікатів СА.

Встановити з пам'яті – встановлення зашифрованих сертифікатів.

Налаштув.

Очистити сховище – видалення усіх сертифікатів.

< Мова та введення >

Використовуйте параметри меню **Мова та введення**, щоб вибрати мову для тексту на телефоні та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

< Резервна копія і скидання >

Змінюйте налаштування для керування параметрами та даними.

Резервне копіювання даних – створення резервних копій параметрів і даних програм на сервері Google.

Резервний обліковий запис – налаштування резервного облікового запису.

Автоматичне відновлення – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.

Скидання налаштувань – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

СИСТЕМА

< Дата та час >

Використовуйте **Налаштування Дата та час**, щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

< Можливості доступу >

За допомогою пункту **Можливості доступу** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

ПРИМІТКА. Щоб вибір став можливим, потрібні додаткові модулі.

< PC-з'єднання >

USB Тип з'єднання – налаштування потрібного режиму: **Лише зарядка, Синхронізація медіафайлів (MTP), Прив'язка USB, LG програмне чи Камера (PTP).**

Питати перед з'єднанням – запитувати в режимі USB-з'єднання у разі підключення до комп'ютера.

Довідка – довідка для USB-з'єднання.

PC Suite – використання LG PC Suite із підключенням Wi-Fi.

Зауважте, що телефон LG має бути підключений до мережі Wi-Fi за допомогою з'єднання Wi-Fi в меню **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.**

On-Screen Phone – відображення екрана і керування телефоном із комп'ютера можна виконувати через з'єднання USB, Bluetooth чи Wi-Fi.

Довідка – довідка для програмного забезпечення LG.

< Опції розробника >

Пам'ятайте, що ввімкнення цих опцій розробника може спричинити збій у роботі телефону. Опції розробника рекомендовані для використання лише досвідченими користувачами.

< Про телефон >

Перегляд юридичної інформації та перевірка стану телефону й версії програмного забезпечення.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Для отримання детальнішої інформації про використання цієї функції відвідайте веб-сайт <http://update.lgmobile.com> чи <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну та мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відобразяться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спочатку потрібно перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: **Налаштув.** > **Про телефон** > **Оновлення ПЗ** > **Перевірити наявність оновлень.**

ПРИМІТКА. Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

ПРИМІТКА. Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

Про цей посібник користувача

Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою www.lg.com.
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Для запобігання додатковим витратам виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.



ПРО DIVX VIDEO. DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційний статус DivX Certified® для відтворення відео DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт divx.com.

ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ DivX VOD у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті vod.divx.com.

Сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включаючи високоякісний вміст.

DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi та її дочірніх компаній і використовуються згідно ліцензії.

Про цей посібник користувача

Dolby Mobile  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby і символ подвійної літери D є товарними знаками Dolby Laboratories.

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>.

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання із телефоном. (Нижченаведені акcesуари можуть надаватися додатково.)

Портативний
зарядний
пристрій




Засіб вилучення
карти Micro-USIM



Стислий посібник



Кабель даних



ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 4 (літера А),
тел. +38(044)201-43-50,
факс +38(044)201-43-73

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка Micro-USIM	У телефон не вставлено карту Micro-USIM або вона вставлена неправильно.	Упевніться, що карту Micro-USIM вставлено правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання картки Micro-USIM більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть картку Micro-USIM у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Встановлено нову картку Micro-USIM.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплеї.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/ надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень із телефону.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не увімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.


Часті запитання


Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через використання Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля, та надати доступ до зображень, відео, контактів тощо через меню Галерея / Контакти. Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна надати доступ до вмісту, збереженому на накопичувачі.
BT Bluetooth Гарнітура	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дротові навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Як наслідок, ви не зможете слухати музику через дротові навушники.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка Вхідні синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки за допомогою клавiші Меню  та вибрати Папки , щоб перейти в потрібну папку.
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Служба Google™ Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
Функція телефону Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Функція телефону Рингтон	Чи існує обмеження розміру файлу для використання файлу MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файлу немає.
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає часу отримання повідомлень, які було отримано понад 24 години тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.


Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Android Market™ і підтримується телефоном.
Функція телефону Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).
Функція телефону Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	<p>У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти.</p> <p>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть піктограму Телефон .2. Наберіть номер і натисніть Клавішу Меню .3. Натисніть Додати двохсекундну паузу чи Додати паузу.
Функція телефону Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштувати використання телефону після введення шаблону розблокування.


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p data-bbox="104 527 205 580">Функція телефону</p> <p data-bbox="78 592 225 678">Розблокування Графічний ключ</p>	<p data-bbox="244 576 458 629">Як створити шаблон розблокування?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="526 213 964 266">1. На головному екрані натисніть клавішу Меню . <li data-bbox="526 278 928 331">2. Натисніть Налаштування системи > Блокування екрана. <li data-bbox="526 343 964 490">3. Натисніть Вибрати блокування екрана > Графічний ключ. Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування. <li data-bbox="526 502 917 588">4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши та повторивши для підтвердження. <p data-bbox="526 601 888 654">Застереження щодо використання шаблону блокування.</p> <p data-bbox="526 666 964 995">Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Часті запитання


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?	Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви відкрили на телефоні обліковий запис Google, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку Забули шаблон?. Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні обліковий запис Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань. Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.
Функція телефону Пам'ять	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Так, ви отримаєте сповіщення.
Функція телефону Підтримка мови	Чи можна змінити мову телефону?	Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову: 1. На головному екрані натисніть клавішу Меню  та Налаштування системи . 2. Натисніть Мова та введення > Вибрати мову . 3. Виберіть потрібну мову.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу до VPN різняться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані натисніть клавішу Меню . 2. Натисніть Налаштування системи > Екран. 3. У меню параметрів екрана виберіть Вимкнення екрана. 4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.
Функція телефону Wi-Fi і мобільна мережа	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?	<p>У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення Увімк.). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме.</p> <p>Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільна мережа або Wi-Fi у верхній частині екрана.</p>
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто натисніть та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть клавішу Меню .2. Натисніть Налаштування програми > ЗАВАНТАЖЕНІ.3. Торкніться програми та натисніть Видалити.
Функція телефону Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон буде заряджатися за допомогою USB-кабелю незалежно від того, чи встановлено потрібні драйвери.
Функція телефону Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника. <ol style="list-style-type: none">1. Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. Відкриється меню, у якому потрібно натиснути Встановити як рингтон.2. На екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як рингтон.
Функція телефону Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Будильник	Якщо для гучності дзвінка буде вибрано значення Вимк. або Вібрація, чи можна буде почути сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.
Рішення для відновлення Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

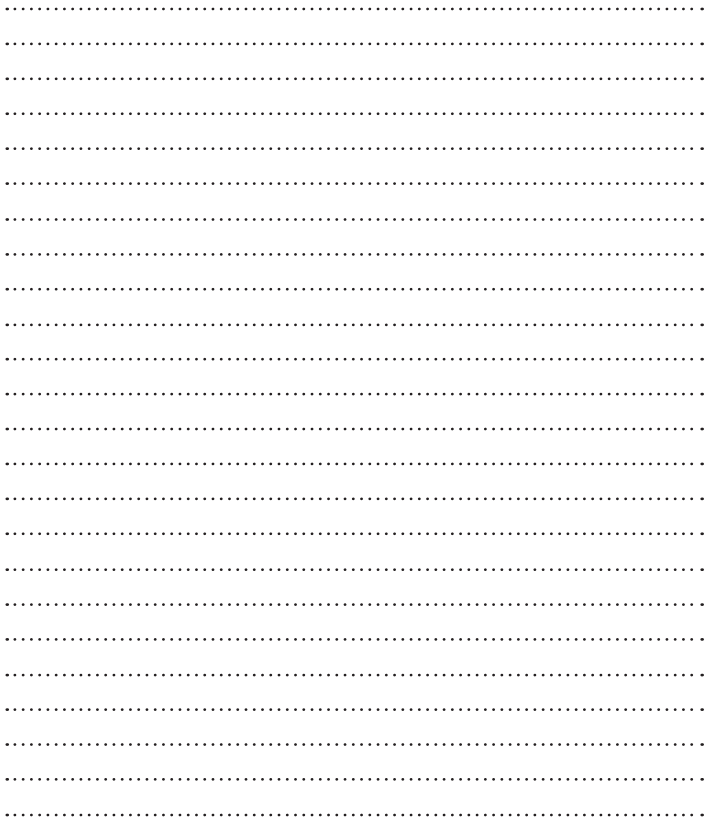




ҚАЗАҚША


Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

- Экран дисплейлері мен суреттері нақты телефонда көретіндеріңізден басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ және Play Store™ — Google, Inc. компаниясының

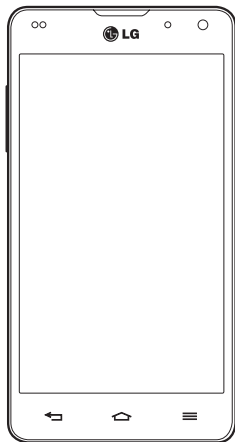

Телефонмен танысу

Телефонды шолу

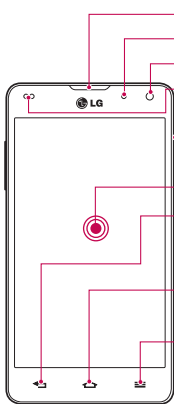

Динамик

Хабарландыру ЖШД

Алдыңғы камера объективі

Жақындық / Жарықтық сенсоры

Қуат/құлыптау пернесі

- Осы пернені басып тұру арқылы телефонды қосыңыз/өшіріңіз.
- Экранды құлыптау/құлпын ашу үшін жылдам басып қалыңыз.

Сенсорлы экран

Кері пернесі 

- Алдыңғы экранға қайтарады. Пайдаланудан кейін қолданбадан шығыңыз.

Негізгі экран пернесі 

- Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.

Мәзір пернесі 

- Қандай опциялар бар екенін көріңіз.
- Осы пернені басып тұру арқылы Google Search™ қызметіне өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплей мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

Дыбыс деңгейін реттеу пернелері

- **Басты экранда:** Қоңырау дыбыс деңгейін басқарады
- **Телефон арқылы сөйлесу кезінде:** Құлақаспаптың дыбыс деңгейін басқарады
- **Ән ойнап жатқанда:** Дыбыс деңгейін тұрақты басқарады

КЕҢЕС! QuickМето функциясы

QuickМето функциясын қолдану үшін, дыбыс деңгейін жоғарылату және дыбыс деңгейін төмендету пернелерін бір секунд басып тұрыңыз.

Қуат/құлыптау пернесі

SIM карта
науасы

Құлақаспап
ұясы




Зарядтағыш/USB/MHL порты

Микрофон


АБАЙЛАҢЫЗ!

- Бұл бөлік батарея бөлімін қамтиды. Артқы қақпақты ашпаңыз.
- Телефондағы NFC антеннасының бөлігі болып табылатын NFC сенсорлы нүктесін зақымдап алмаңыз.

Камера

Камера қолданбасын ашу үшін басты экрандағы **Камера**  түймесін түртіңіз.

Көрініс іздегішпен танысу

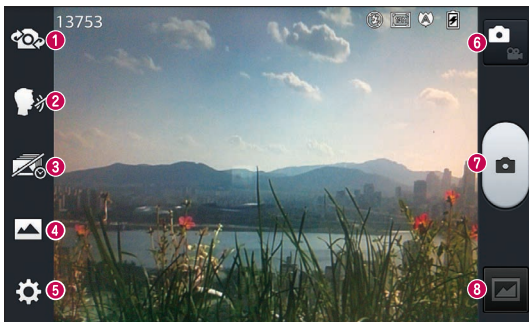


- 1 Камераны ауыстыру** – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективін ауыстырыңыз.
- 2 Дыбыстық ысырма** – Фотосуретке түсіру үшін келесі сөздердің біреуін айтыңыз: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi немесе LG.
- 3 Түсіру уақыты** – Жапқышты басар алдында жоқ сәтті түсіріп алу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 4 Түсіру режимі** – Жалпы, HDR, Панорама, Ұзақ кадр опцияларының бірін таңдаңыз.
- 5 Параметрлер** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз. Қосымша параметрлерді пайдалану бөлімін қараңыз.
- 6 Бейне режимі** – бейне режиміне өту үшін осы белгішені түртіңіз.
- 7 Фотосуретке түсіру**
- 8 Галерея** – соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінде кезде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ: Суреттерді түсірместен бұрын камера объективінің таза болуын қамтамасыз етіңіз.

Бейне камера

Көрініс іздегішпен танысу

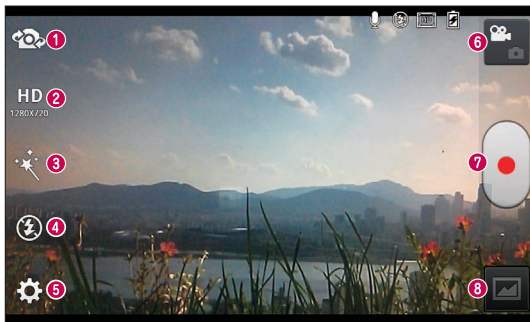


- 1 Камераны ауыстыру** – Артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективі арасында ауысыңыз.
- 2 Бейне өлшемі** – түсірілетін бейне өлшемін (пикселдермен) орнату үшін түртіңіз.
- 3 Жандылықәсері** – Жандылық әсері бейне түсіргенде алуан түрлі көрнекі әсерлер береді.
- 4 Жарқылдағыш** – Қараңғы жерде бейнеге түсіргенде, жарқылды қосуға мүмкіндік береді.
- 5 Параметрлер** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 Камера режимі** – камера режиміне ауысу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 7 Түсіруді бастау**
- 8 Галерея** – соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейне режимінде кезде сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.

КЕҢЕС! Бейне түсіріп жатқанда, екі саусағыңызды экранға қойып, Ұлғайту функциясын пайдалану үшін шымшыңыз.



LG бірегей функциясы

QuickMemo функциясы

Телефон арқылы сөйлесу кезінде ыңғайлы әрі тиімді сақталған суретпен немесе ағымдағы телефон экранында жаднамалар жасау үшін **QuickMemo функциясын** қолданыңыз.

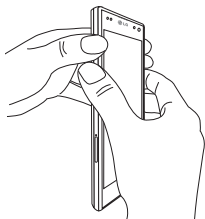


НЕМЕСЕ

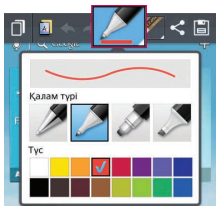



- 1 Түсіріп алынатын экранда Дыбыс деңгейін жоғарылату және төмендету пернелерін бір уақытта бір секунд басып тұру арқылы QuickMemo функциясы экранына кіріңіз.

НЕМЕСЕ

Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  опциясын түртіңіз.

- 2 Қалам түрі, Түс, Өшіргіш мәзір опцияларының ішінен керектісін таңдап, жаднама жасаңыз.

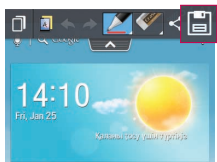








- 3 Өзгерту мәзіріндегі  тармағын түртіңіз де, жаднаманы ағымдағы экранмен сақтау үшін оны таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: QuickМето функциясын саусақ ұшымен қолданыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

QuickМето опцияларын пайдалану

QuickМето функциясын пайдалану кезінде QuickMenu опцияларын оңай пайдалануға болады.

	Экранда ағымдағы жаднаманы сақтау үшін түртіп, бір уақытта телефонды пайдаланыңыз.
	Фондық экранды пайдалану керек немесе керек еместігін таңдайды.
	Болдырмау немесе қайтару.
	Қалам түрі мен түсті таңдайды.
	Жасалған жаднаманы өшіреді.
	Жаднаманы басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Ағымдағы экранмен жазбаны Галерея/Жазу кітапшасы ішінде сақтайды.

LG бірегей функциясы


Сақталған QuickМето жазбасын көру

Галерея/Жазу кітапшасы опциясын түртіп, QuickМето альбомын таңдаңыз.

Жазу кітапшасы функциясы

Жазу кітапшасы қолданбасымен ақпараттың алуан түрін басқаруға және дербестеуге болады. Жазу кітапшасы сызбалармен, суреттермен, карталармен және жапсырмалармен жеке арнайы жазбаларды жасауға мүмкіндік береді.

Жазба жасау

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **Қойын дәптер** тармағын түртіңіз.
- 2 Жаңа жазба жасау үшін **Жаңа жазба** түймесін түртіңіз.
- 3 Қажетті режимді (**Мұқаба, Тақырып, Қағаз, Қағаз түсі**) таңдап, **ОК** түймесін түртіңіз.
- 4 Бос бетте қарапайым жазба жасаңыз.

Жазу кітапшасымен танысу




Кітап сөресі







Беттер сипатының тақталары









Кітап сөресі

	Жазбалар бетін іздеңіз.
	Электрондық пошта/Gmail арқылы жазу кітапшасы файлы, PDF файлы немесе сурет файлы ретінде бөлісіңіз.
	Кітап сөресінен сақталған жазу кітапшасын жойыңыз.

Беттер сипатының тақталары

	Тек оқу үшін немесе өзгерту режимін таңдаңыз.
	Болдырмау немесе қайтару.
	Жазу үшін осы түймені түртіңіз.
	Қалам түрін, қалыңдықты, түссіздікті және түсті таңдаңыз.

LG бірегей функциясы

	Жасалған жаднаманы өшіріңіз.
	Файлдарды жазбаға тіркеу үшін түртіңіз.
	Жазбаны басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Ағымдағы экранмен жазбаны сақтаңыз.
	Алдыңғы перне.
	Енгізу аймағын үлкейту үшін осы түймені түртіңіз.

Сақталған жазу кітапшасын қарау

- Сақталған жазу кітапшасы жаднамалары кітап сәресінде.
- QuickМето ішінен жаднамаларды сақтасаңыз, QuickМето жазбасы жасалады және Кітап сәресінде автоматты түрде сақталады.

ЕСКЕРТПЕ: Жазу кітапшасы нұсқаулығынан қосымша ақпарат алу үшін **Қойын дәптер > Қойын дәптер нұсқаулығы** тармағын таңдаңыз.


QuickTranslator

Түсінгіңіз келетін шет тіліндегі сөйлемге жай ғана смартфон камерасын бағыттаңыз. Нақты уақыт аудармасын кез келген жерде және кез келген уақытта алуға болады.

Желіден тыс аударма үшін Google Play Store қызметінен қосымша сөздіктер сатып алуға болады.



- 1 Түпнұсқа тілі.
- 2 Аударма тілі
- 3 Жарқылдағыш.
- 4 Блок аудармасы.
- 5 Сөйлемнің аудармасы.
- 6 Әр сөздің аудармасы.

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **QuickTranslator** тармағын түртіңіз.
- 2 **Сөз**, **Жол** немесе **Еже** опциясын түртіңіз.
- 3 Қажетті тілді түртіп, таңдаңыз.
- 4 Телефонды аударылатын тақырыпқа қаратып бірнеше секунд ұстап тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Тек бір сөздік тегін беріледі. Қосымша сөздіктерді сатып алу керек. Қосымша сөздік ретінде орнатылатын сөздікті төмендегі тізімнен таңдаңыз.


LG бірегей функциясы

ЕСКЕРТПЕ: Аударылатын әріптердің өлшемі, қарпі, түсі, жарықтығы мен бұрышына байланысты тану дәлдігінде өзгешеліктер болуы мүмкін.

Нақты ұлғайту функциясы

Нақты ұлғайту функциясы қажетті көріністі үлкейтуге не кішілеу етіп көрсету үшін ойнатылып жатқан бейненің бөлігін үлкейтуге немесе кішірейтуге мүмкіндік береді.

- 1 Бейнені қарау кезінде үлкейту немесе кішірейту мақсатында шымшу және жаю үшін сұқ саусақ пен бас бармақты пайдаланыңыз.

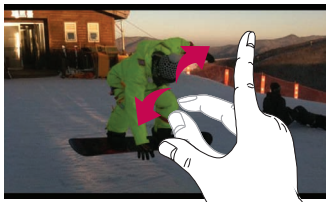

ЕСКЕРТПЕ:

- Бейнені ойнату режимінде шымшығанда немесе жайғанда, не болмаса экранда жоғары немесе төмен сырғытқанда, экран жарықтығы реттеледі.
- Бейнені ойнату режимінде экранды солға немесе оңға сырғытсаңыз, дыбыс деңгейі реттеледі.

ЕСКЕРТПЕ: Тым қатты басуға болмайды; сенсорлы экран қолдың сәл ғана нық тиюін қабылдайтындай сезімтал.

QSlide функциясы

QSlide функциясы оңай көп терезелі қарау үшін телефонның дисплейіндегі қабатты қосады.



1		QSlide функциясынан шығып, толық терезеге қайту үшін түртіңіз.
2		Мөлдірлікті реттеу үшін түртіңіз.
3		QSlide функциясын аяқтау үшін түртіңіз.

- 1 Күй жолағын түртіп, төмен қарай сырғытыңыз > QSlide қолданбалары тармағын түртіңіз немесе QSlide функциясы қолдайтын функцияны пайдаланғанда > түймесін түртіңіз. Функция экранда шағын терезе түрінде үздіксіз көрсетіліп тұрады.
- 2 Қоңырау шалуға, Интернетті шолуға немесе басқа телефон опцияларын таңдауға болады. Сондай-ақ, мөлдірлік жолағы толық емес кезде, шағын терезелердің экранын пайдалануға және түртуге болады .

ЕСКЕРТПЕ: QSlide функциясы бір уақытта екі терезеге дейін қолдай алады.

КЕҢЕС!


Хабарландыру тартпасын саусақпен түртіп, сырғытыңыз.


Хабарландыру тақтасында «Жылдам параметрлер» немесе «QSlide» параметрін басқару үшін > тармағын түртіңіз.

LG бірегей функциясы

Dual Play функциясы

Сымсыз немесе кабель арқылы қосылған екі дисплейде түрлі экрандарды көрсетуге болады.

- 1 Dual play режимі сыртқы дисплейде мазмұнды ойнату кезінде Басты  пернесін түрту арқылы орындалады.



- 2 Хабарландыру тақтасын пайдаланып сыртқы дисплейде мазмұнды ойнатуды тоқтатуға болады.

МАҢЫЗДЫ

- Сымсыз (Miracast) немесе кабель арқылы (MHL кабелі) көрсету үшін смартфонды қосыңыз.
- MHL- немесе Miracast қосылған теледидарды немесе мониторды смартфонға қоса аласыз.
- Кейбір бейне файлдарын dual play функциясы қолдамауы мүмкін.
- Қорғалған LG MHL кабелі ұсынылады.

Айналдыру



Dual Play



ЕСКЕРТПЕ:

- Dual Play үшін 3 қолданба қолдау көрсетеді - Videos, Media Home (тек MHL), Polaris Office 4.
- Dual Play үшін талап етілетін ең төменгі теледидар ажыратымдылығы: 720p (1280x720)

Маңызды ескерту


Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ ішінен  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** түймесін түртіңіз.

2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру


Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбайтын радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.


- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз;
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

-  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** тармағын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядталуда не зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

-  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** тармағын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

Маңызды ескерту

3. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында



АБАЙЛАҢЫЗ!


Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

4. Құлыпты ашу өрнегін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлыпты ашу өрнегін орнатыңыз.  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Экранды құлыптау** тармағын түртіңіз. Бұл экран құлпын ашу өрнегін салу бойынша нұсқаулар беретін экранды ашады. Құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.

Абайлаңыз: Құлыпты ашу өрнегін орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, құлыптау өрнегін жасау кезінде жасалған Сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Құлыпты ашу өрнегін пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Құлып өрнегі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды. Құлыпты ашу өрнегін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:

< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >

Егер телефоннан Google тіркелгісіне кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның төменгі жағындағы **Үлгіні ұмыттыңыз ба?** түймесін басыңыз. Содан кейін Google тіркелгісімен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде енгізілген Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады.

Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе Сақтық PIN кодын ұмытып қалсаңыз, жабдықы параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.

< PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз >

PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, толық қалпына келтіруді орындауыңыз керек болады.

Абайлаңыз: **Толық қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары және пайдаланушы деректері жойылады.**

ЕСКЕРТПЕ: Google тіркелгісіне кірсеңіз және Құлыпты ашу сөйлемін ұмытып қалсаңыз, Қалпына келтіру PIN кодын енгізуіңіз керек болады.

Маңызды ескерту

5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын пайдалану(Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Егер телефон бастапқы жағдайына қалпына келмесе, оны баптандыру үшін Толық бастапқы қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

- 1 Қуатты ажыратыңыз.
- 2 **Қуат/Құлыптау пернесі + Дыбыс деңгейін** төмендету пернесін басып тұрыңыз.
- 3 LG логотипі экранда пайда болғанда барлық пернелерді босатыңыз.
- 4 Бірнеше секундтан кейін телефон Android жүйесінің қалпына келтіру утилитасында зауыттық параметрді қайта орнату функциясын таңдауға мүмкіндік береді.
- 5 **Қуат/Құлып пернесін** басыңыз, сонда телефоныңыздың зауыттық параметрлері қалпына келтіріледі. Бас тарту үшін кез келген басқа пернені басыңыз.




АБАЙЛАҢЫЗ!



Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбамен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

Қолданбаларды жабу үшін:

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Жылжып, қалаған қолданбаны түртіңіз және оны тоқтату үшін **Тоқтату** пәрменін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Көп тапсырма орындау үшін қолданбаны пайдалану кезінде басқа қолданбаға өту үшін Басты  пернесін басыңыз. Бұл құрылғыдағы өңде іске қосылған алдыңғы қолданбаны тоқтатпайды. Пайдаланудан кейін қолданбадан шығу үшін міндетті түрде Артқа  пернесін басыңыз.

7. PC Software бағдарламасын орнату (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютер қолданбасы — USB кабелі немесе Wi-Fi желісі арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютер қолданбасымен мыналарды орындауға болады...

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, фотосуреттер) компьютерде басқару және ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Телефондағы және компьютердегі деректерді (кестелер, контактілер, бетбелгілер) қадамдастыру.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Құрылғының сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютерде сақталған мультимедиалық мазмұнды құрылғыңыздан ойнату.

ЕСКЕРТПЕ: «LG PC Suite» компьютер қолданбасын пайдалану жолын табу үшін қолданбадағы «Анықтама» мәзірін пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютер қолданбасын орнату

«LG PC Suite» компьютер қолданбасын LG веб-торабынан жүктеп алуға болады.

1 www.lg.com торабына өтіп, қажетті елді таңдаңыз.

2 **Қолдау > МОБИЛЬДІ ҚОЛДАУ > LG ұялы телефондары** тармағына өтіп > үлгіні таңдаңыз немесе **Қолдау > Ұялы телефон** тармағына өтіп > үлгіні таңдаңыз.

3 НҰСҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ЖҮКТЕУ ішінен **Компьютерді қадамдастыру** тармағын түртіп, «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін **ЖҮКТЕУ** түймесін басыңыз.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар

- АЖ: 32 биттік Windows XP (2-жаңарту бумасы), 32 биттік/64 биттік Windows Vista, 32 биттік/64 биттік Windows 7
- Орталық процессор: 1 ГГц немесе жоғары процессор
- Жад: 512 МБ немесе одан жоғары ЖЖҚ
- Бейне карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 100 МБ немесе одан көп бос орын (сақталған деректер көлеміне байланысты көбірек бос қатты диск жады қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: біріктірілген LG драйверлері, Windows Media Player 10 немесе одан жаңа нұсқасы

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысын компьютерге қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасы орнатылғанда

8. Телефонды компьютерге қадамдастыру


Құрылғыдағы және компьютердегі деректерді «LG PC Suite» компьютер қолданбасын пайдаланып оңай және қолайлы түрде қадамдастыруға болады. Контактілердің, кестелердің және бетбелгілердің барлығын қадамдастыруға болады.

Іс реті мынадай:


Маңызды ескерту

- 1 Құрылғыны компьютерге қосыңыз. (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын пайдаланыңыз.)
- 2 Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 3 Таңдалатын [Жеке мәліметтер] элементін басыңыз.
- 4 Қадамдастырылатын мазмұнға құсбелгі қойып, **Қадамдастыру** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: USB кабелін пайдаланып телефонды компьютермен қадамдастыру үшін компьютерге LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатуыңыз қажет.
LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

- 1 Жад құрылғысын тексеру үшін, «ҚҰРЫЛҒЫ» мәзіріндегі  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Сақтау орны** тармағын түртіңіз.
- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3 USB байланыс түрлері тізімі телефон экранында пайда болады, **Медианы қадамдастыру (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 4 Компьютерде жад қалтасын ашыңыз. Компьютерден үлкен көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.
- 5 Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.
- 6 Телефонды ажырату үшін, **Тек зарядтау** опциясын таңдаңыз.

Телефонды компьютерден ажырату үшін:

Телефонды компьютерден қауіпсіз ажырату үшін хабарландыру тақтасын ашып,  > **Тек зарядтау** тармағын түртіңіз.

9. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. Телефонның ішкі антеннасы бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.


Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

10. Экран қатып қалғанда

Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:

Телефонды өшіру үшін **Қуат/Құлыптау пернесін** 10 секунд басып тұрыңыз.


Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

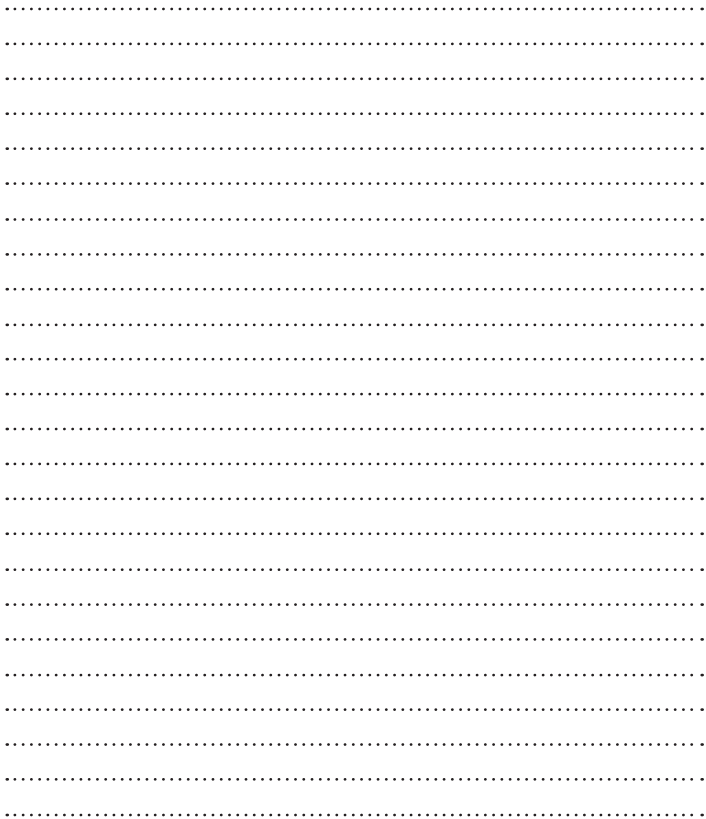




Quick Reference Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

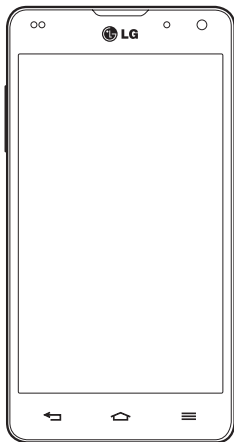

Getting to know your phone

Phone overview

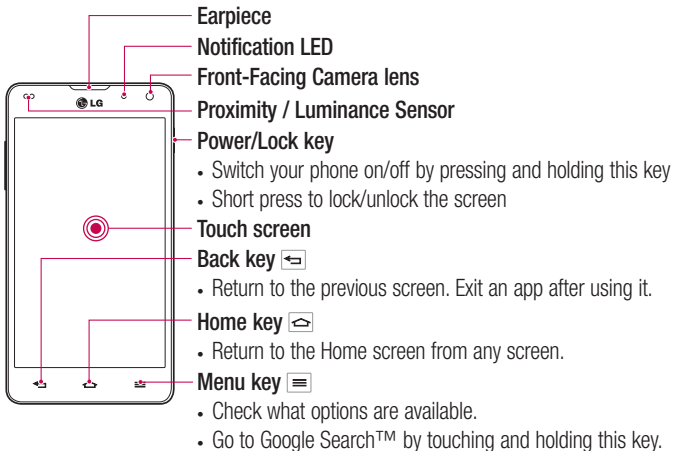


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo function


Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

Power/Lock key

SIM card tray

Earphone Jack

Microphone

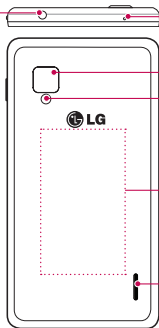

Camera lens Flash

NFC touch point

Speaker

Charger/USB/MHL port

Microphone


WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

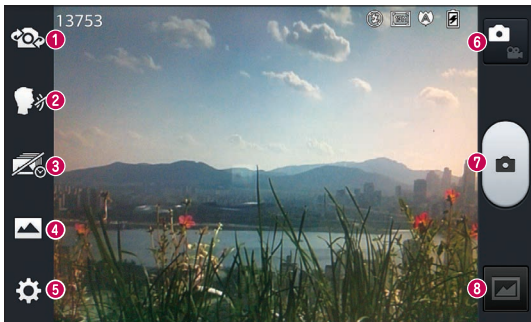


- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Video camera

Getting to know the viewfinder

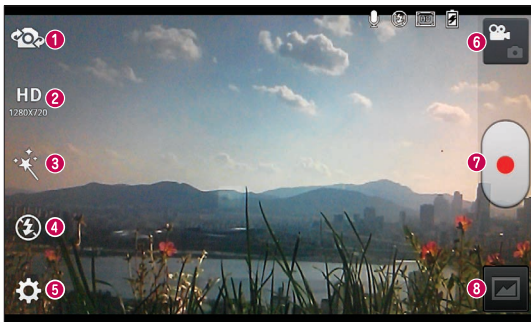

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.


TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.


LG Unique Function

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

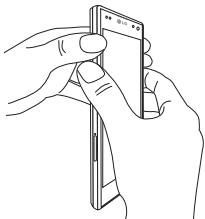


OR

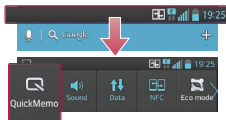


OR


Touch and slide the status bar downward and touch .

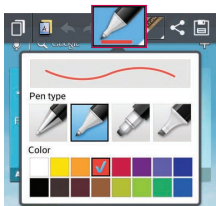

- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.

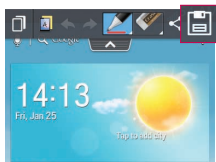








- 3 Touch  in the Edit menu and select it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery/Notebook .

Viewing the saved QuickMemo


Touch **Gallery/Notebook** and select the QuickMemo album.

LG Unique Function

Notebook function

With the Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information. Notebook allows you to create your own special notes with drawings, images, maps and stickers.

Making a note

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Select the desired mode (**Cover**, **Title**, **Paper**, **Paper color**) and then tap on **OK**.
- 4 Create a simple note on an empty page.

Getting to know the Notebook

Bookshelf



Pages-property panels



Bookshelf



Search for pages of notes.













Share as Notebook file, a PDF file or Image file via E-mail/Gmail.



Delete the saved notebook from the Bookshelf.

Pages-Property panels

	Select the Read-only or edit mode.
	Undo or Redo.
	Tap this button to write.
	Select the Pen type, Thickness, Opacity and Color.
	Erase the memo that you created.
	Touch to attach files to the note.
	Touch to send your note to others or share it via social network services.
	Save the note with the current screen.
	Select to lock or unlock the Front key.
	Tap this button to enlarge the input area.

Viewing the saved notebook

- Saved Notebook memos are on the Bookshelf.
- If you save memos from QuickMemo, a QuickMemo note will be created and saved on the Bookshelf automatically.


NOTE: For more information from the Notebook guide, please see **Notebook > Notebook guide**.

LG Unique Function


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smartphone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

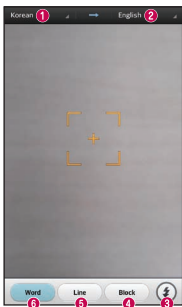

- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Flash.
- 4 Translation of block.
- 5 Translation of sentence.
- 6 Translation of each word.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.



NOTE:

- When in video playback mode, when you pinch in or out or slide the screen up or down, the screen brightness will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the playback position will be adjusted.

NOTE: Do not press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

LG Unique Function

QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.



- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Touch to exit the QSlide function and return to full window. |
| 2 | | Tap to adjust transparency. |
| 3 | | Tap to end the QSlide function. |

- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full



NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.

TIP!


Touch and slide the notification panel down with your finger.

Touch > to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

Dual Play function

You can display different screens on the two displays connected wirelessly or by cable.

- 1 Dual play mode is executed by tapping the Home  key when playing content on the external display.



- 2 You can stop playing the content on the external display using the notification panel.

IMPORTANT

- Connect your smartphone to a display wirelessly (Miracast) or by cable (MHL cable).
- You can connect an MHL- or Miracast-enabled TV or monitor to your smartphone.
- Some video files may not be supported by the dual play function.
- The Shielded LG MHL cable is recommended.

Mirroring



Dual Play



LG Unique Function

NOTE:

- Dual Play is supported by 3 applications - Videos, Media Home (MHL only), Polaris Office 4.
- The minimum TV resolution required for dual play is 720p (1280x720)

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.
- 4 After a few seconds, the phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Press the **Power/Lock key** and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.




WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **Running**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

The "LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC using a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, you can...

- Manage and play your media contents (music, movies, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronize data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and on your PC.
- Back up the applications on your device.
- Update the software's on your device.
- Back up and restore the device.
- Play multimedia content stored on your PC from your device.

NOTE: You can use the Help menu in the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing the "LG PC Suite" PC Application

The "LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

- 1 Go to www.lg.com and select the country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Select the Model or Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD** to download the "LG PC Suite" PC software.

Important notice

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processor
- Memory: 512 MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC, and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.


8. Synchronizing your phone to your computer

Data from your device and PC can be synchronized easily and conveniently using the "LG PC Suite" PC application. Contacts, schedules, and bookmarks can all be synchronized.


The procedure is as follows:

- 1** Connect your device to your PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2** After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3** Click the [Personal information] you wish to select.
- 4** Select the content checkbox to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC.
Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the **Charge only** option to disconnect the phone.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification panel and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

<p>Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы. Диапазон 5150 - 5350 МГц предназначен для использования только в помещении.</p>	<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. Діапазон 5150–5350 МГц можна використовувати лише в приміщеннях.</p>
---	---	----------------------------	--

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады. 5150 - 5350 МГц жолақ тек үй ішіндегі қолданысқа шектелген.</p>	<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>This equipment may be operated in all European countries. The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.</p>
----------------------------	--	----------------------------	---

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

Все звонки бесплатные



CE 0168 